


# FS-C2126MFP

# FAX 使用説明書

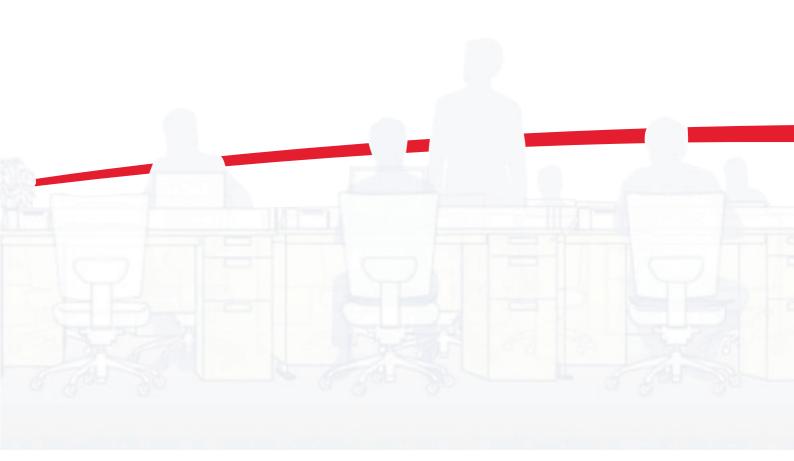



# FAX 使用説明書 メニュー

# 目次・索引から選ぶ

目次から選ぶ

索引から選ぶ

# 目的で選ぶ

送信する

ファクスを設定する

受信する

▶ 便利な機能を使う

通信を中止する

トラブルが発生した

宛先を登録する

リスト / レポートを表示 / 出力する

# 送信する

- ▶ファクス送信の種類
  - ▶メモリ送信
  - ▶ダイレクト送信
- ▶ 同じ相手に再送信する(リダイヤル)
- ▶ 時刻を指定して送信する【タイマー送信】
- ▶ 1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】
- ▶ 通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】
- ▶ 別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】
- ▶ 相手先に電話して手動で送信する【手動送信】

# 受信する

- ▶ 自動受信する(ファクス専用自動受信)
- ▶ 送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】
- ▶ 電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】
- ▶ 受信した原稿を管理する【Fコードボックス機能】
- ▶ 受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】
- ▶ 受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】
- ▶ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】
- ▶ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替 受信】
- ▶ 利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】
- ▶ 一括で印刷する【一括印刷】
- ▶幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】
- ▶ 2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1受信】
- ▶時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】

目次から選ぶ

索引から選ぶ

# 通信を中止する

- ▶メモリ送信(原稿読み込み中)の中止
- ▶メモリ送信(通信中)の中止
- ▶ タイマー送信(待機中)の中止と即時送信
- ▶ ダイレクト送信の中止
- ▶ 送/受信の中止(通信の切断)
- ▶ ポーリング送信の中止

# 宛先を登録する

- アドレス帳を使う
- ワンタッチキーを使う
- ▶ 送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】
- ▶ 文字の入力方法

目次から選ぶ

索引から選ぶ

# ファクスを設定する

- ▶ 電話回線の種類に合わせて設定する
- ▶ 送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する
- ▶ 発信元の情報を設定する
- ▶日付と時刻を設定する
- ▶ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】
- ▶ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】
- ▶ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替 受信】
- ▶ スピーカの音量を調整する【音量調整】
- ▶ 時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】
- ▶ リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】
- ▶ 使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】
- ▶呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】
- ▶ 利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】
- ▶受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】
- ▶ 2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1受信】
- ▶ 一括で印刷する【一括印刷】
- ▶ファクス通信網を使用して受信する【Fネット】
- ▶1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】
- ▶ 原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】
- ▶幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】
- ▶ 通信する相手先を限定する【送受信制限】
- ▶ サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】

# 便利な機能を使う

- ▶フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】
- ▶ 受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】
- ▶ 受信した原稿を管理する【Fコードボックス機能】
- ▶ Fコードを使って通信する【Fコード通信】
- ▶ 送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】
- ▶ 受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】
- ▶ファクスの受信結果をメールで知らせる
- ▶ Network FAXとは

# トラブルが発生した

- ▶ 送/受信中のランプ表示について
- ▶ 電源を切るときの注意
- ▶ こんな表示が出たら
- ▶トラブルが発生した場合
- ▶ エラーコードー覧表


# リスト / レポートを表示 / 出力する

- ▶ アドレス帳リストの出力
- ▶ Fコードボックスリストの印刷のしかた
- ▶ 通信結果や登録した内容を確認する
- ▶ファクスジョブの送信/受信履歴を確認する
- ▶管理レポートを印刷する

目次から選ぶ

索引から選ぶ

# [電気通信回線への接続方法]

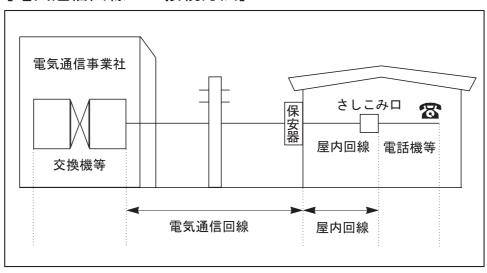

### 本書中の注意表示について

この使用説明書は、ファクスを良好な状態でご使用いただくために、正しい操作方法・日常の手入れおよび 簡単なトラブルの処置などができるようにまとめたものです。

で使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。

この使用説明書及び本製品への表示では、本製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま

♠ 警告:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される。 内容を示しています。



↑ 注意:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示

△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が 描かれています。



↑ 「注意一般」、 ↑ 「感電注意」、 ▲ 「高温注意」

○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



「禁止一般」、「分解禁止」

●記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。





「強制一般」、
「電源プラグをコンセントから抜け」、



■ 「必ずアース線を接続せよ」

本製品使用時の汚れなどによって本使用説明書の注意・警告事項が判読できない場合や、本使用説明書を紛 失した場合には、弊社製品取り扱い店等へご連絡の上、新しい使用説明書を入手してください。(有償)

#### 〈お願い〉

使用説明書の内容は、機械性能改善のために、予告なく変更する場合がありますので御了承ください。

# 目次

	安全に正しくお使いいただくために	V
	はじめに	vi
	本書の構成・表記について	viii
1	各部の名称とはたらき	1-1
	操作パネル	1-2
	本体	1-4
2	使用前の準備	
	電話回線の種類に合わせて設定する	
	送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する	2-3
	発信元の情報を設定する	2-4
	日付と時刻を設定する	2-7
3	ファクスの操作方法(基本編)	3-1
	自動送信する	3-2
	自動受信する(ファクス専用自動受信)	3-9
	通信を中止する	3-11
	アドレス帳を使う	3-14
	ワンタッチキーを使う	
	同じ相手に再送信する(リダイヤル)	3-28
4	ファクスの操作方法(応用編)	
	時刻を指定して送信する【タイマー送信】	
	1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】	
	通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】	
	別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】	
	フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】	
	相手先に電話して手動で送信する【手動送信】	
	送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】	
	電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】	
	受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】	
	F コードを使って通信する【F コード通信】	
	受信した原稿を管理する【F コードボックス機能】	
	送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】	
	受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】	
	ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】	
	その他の便利な機能	4-52
5	通信結果や登録した内容の確認	5-1
	通信結果や登録した内容を確認する	5-2
	ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する	5-3
	管理レポートを印刷する	
	ファクスの受信結果をメールで知らせる	5-11
	宛先確認画面について	5-13

6	各種設定と登録	6-1
	ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】	. 6-2
	ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替受信】	6-4
	基本的な操作方法について	. 6-6
	スピーカの音量を調整する【音量調整】	. 6-8
	時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】	. 6-9
	リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】	6-10
	使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】	6-11
	呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】	
	利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】	6-14
	受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】	6-15
	2 枚の原稿を 1 枚にまとめて受信する【2in1 受信】	6-16
	一括で印刷する【一括印刷】	6-17
	ファクス通信網を使用して受信する【F ネット】	6-18
	1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】	6-19
	原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】	
	幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】	6-25
	通信する相手先を限定する【送受信制限】	6-26
	サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】	6-36
7	Network FAX について	7-1
	Network FAX とは	. 7-2
	セットアップする	7-3
8	こんなときには	
	送 / 受信中のランプ表示について	. 8-2
	電源を切るときの注意	8-3
	こんな表示が出たら	. 8-4
	トラブルが発生した場合	8-6
付録		録 -1
	文字の入力方法 付	録 -2
	仕様(ファクス機能) 付銀	
	メニュー構成一覧 付銀	录 -12
	出荷時設定値一覧表	录 -15
	受信サイズと印刷用紙優先順位表付銀	录 -17
	区点コード表 付銀	录 -18
	エラーコード一覧表 付銀	
索引	索	引 -1



# 安全に正しくお使いいただくために

### 本使用説明書について

本使用説明書は、ファクス機能についての説明書です。

ご使用前には必ず本体の使用説明書と合わせてお読みください。

ご使用にあたって、次の内容については本体の使用説明書をお読みください。

注意ラベルについて

機械を設置する際のご注意

取り扱い上のご注意

用紙の補給

清掃

トナーコンテナと廃棄トナーボックスの交換

トラブルが発生した場合

紙づまりが発生したら

# はじめに

### 商標について

- Microsoft、MS-DOS、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Ethernet はゼロックス社の登録商標です。
- IBM ならびに IBM PC/AT は、米国 IBM International Business Machines Corporation の商標です。
- Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の登録商標です。

その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

なお、本文中には TM および®は明記しておりません。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。

"Advanced Wnn" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2005-2008 All Rights Reserved

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

# 本書の構成・表記について

#### 本書の構成

本説明書は、次の章で構成されています。

#### 1 各部の名称とはたらき

本体各部の名称と操作パネルのキー名称を説明しています。

#### 2 使用前の準備

ファクスを使用する前に必要な設定について説明しています。

#### 3 ファクスの操作方法(基本編)

「原稿を送る」、「原稿を受ける」など一般的なファクスの使いかたについて説明しています。

### 4 ファクスの操作方法(応用編)

送る時刻を指定したり、同じ原稿を複数の相手先に連続して送ったり、次の送信を予約したりなどファクスの便利な機能について説明しています。

また、送信先や受信先を制限したり、受信した原稿を条件ごとに転送 / 保存 / 印刷したりなど高度なファクス通信についても説明しています。さらに、他社機と互換性のある F コード通信機能や、ファクスの通信状況を把握するのに便利な部門管理機能も説明しています。

#### 5 通信結果や登録した内容の確認

最近行われた送 / 受信の状況を操作パネルで確認する方法を説明しています。また、通信結果や本機の設定・登録状況を把握するための管理レポート類の印刷方法についても説明しています。

#### 6 各種設定と登録

エラー時に発生するブザー音の音量を調整するなど、機能に関する各種の設定や登録について説明しています。

#### 7 Network FAX について

Network FAX 機能を使用する方法について説明しています。付属の CD-ROM に納められている Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)も合わせてお読みください。

#### 8 こんなときには

エラーが表示されたときやトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。

#### <u>付録</u>

文字の入力方法や本製品の仕様などについて説明しています。

### 本書の読みかた

本書中では説明の内容によって、次のように表記しています。

表記	説明	表記例
太字	操作パネル上のキーおよびコン ピュータの画面に表示されるボタ ンやメッセージを示します。	スタートキーを押してください。 OK ボタンをクリックしてください。
「標準」	メッセージ表示部に表示される メッセージを示します。	「コピーできます。」が表示されます。
	補足説明や操作の参考となる情報 が書かれています。	参考:-
重要	トラブルを防止するために、必ず 守っていただきたい事項や禁止事 項が書かれています。	重要:一
下線	リンク機能を使って関連ページへ移動できます。下線の引かれた文字にポインタを置きます。ポインタが指差した手の形(かり)に変わったら、クリックしてください。(もくじ、索引、メニュー構成一覧では、下線は表示されません。)	

# 操作手順の表記について

本書中では、操作パネルのキーを連続して操作する手順を、次のように→でつないで表記しています。

実際の手順	本書の表記
[ファクス]を押す ▼	[ファクス]→「送信設定」の[次へ]→[基 本設定]の[次へ]→「発信元記録」の[変更 ]の順に押してください。
「送信設定」の <b>[ 次へ ]</b> を押す ▼	•
「基本設定」の [次へ] を押す ▼	
「発信元記録」の[ <b>変更]</b> を押す	


# 1 各部の名称とはたらき

この章では、ファクスとして利用する場合に使用する部位の名称とはたらきを説明します。 その他の部位については、本体の使用説明書を参照してください。

- 操作パネル ...1-2
- 本体 ...1-4


### 操作パネル

ファクス以外の機能を使用するときのキーやランプについては、本体の使用説明書を参照してください。

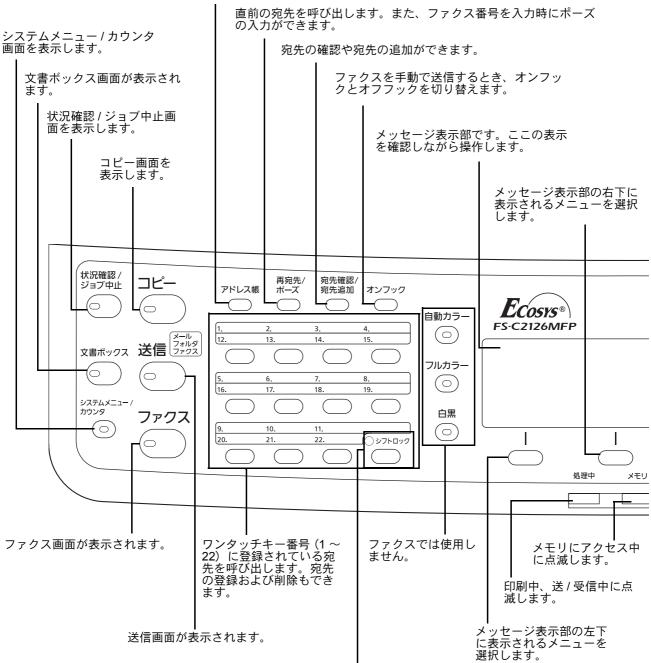

アドレス帳画面が表示され、宛先の追加ができます。


ワンタッチキー番号(1 ~ 11、12 ~ 22)をシフトして切り替えます。 シフト(12 ~ 22)しているときにランプが点灯します。

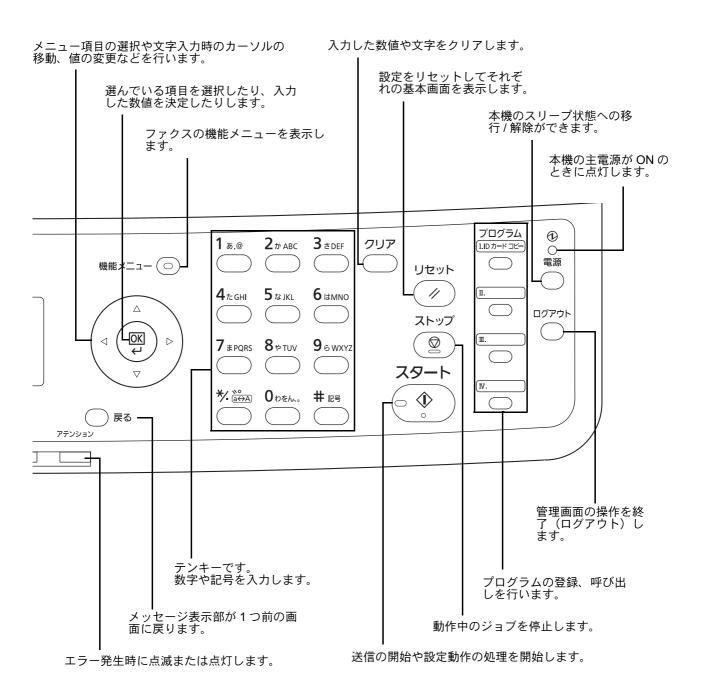

# 本体

本機をファクスとして利用するときに使用する部位について説明しています。


ファクス以外の機能を使用するときの部位については、本体の使用説明書を参照してください。

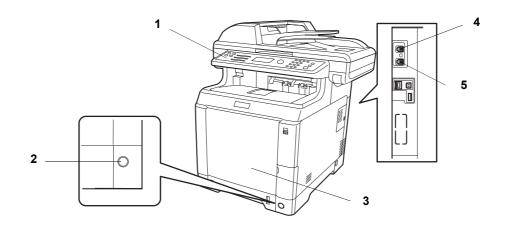

1	操作パネル	ファクスの操作はここで行います。
2	主電源スイッチ	ファクスやコピーの操作を行うときは、このスイッチをオンにしてください。メッセージ表示部が点灯し、機械の操作が可能になります。
3	手差しトレイ	特殊紙など、カセット以外の用紙を使用するときは、ここ に用紙をセットします。
4	LINE 接続コネクタ	電話回線用のモジュラーコードを接続してください。
5	TEL 接続コネクタ	市販の電話機を併用する場合は、ここに接続してください。

**重要**:主電源スイッチを切ると、ファクスを自動受信できなくなりますのでご注意ください。スリープモードに入る場合は操作パネルにある**電源キー**を押してください。

# 原稿送り装置

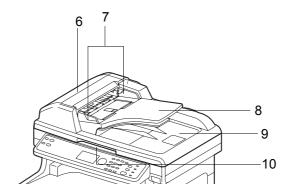

6	原稿送り装置カバー	原稿送り装置で原稿がつまったときに開いてください。
7	原稿幅ガイド	原稿幅に合わせて調節してください。
8	原稿トレイ	ここにシート原稿を重ねてセットしてください。
9	原稿排紙テーブル	読み終わった原稿はここに排出されます。
10	開閉取っ手	原稿送り装置を開閉するときは、この取っ手を持ってくだ さい。

# 2 使用前の準備


この章では、ファクスを初めて使用する前に行う準備作業を説明します。 準備作業をサービス担当者が済ませている場合は、お客様が行う必要はありません。

- ・ 電話回線の種類に合わせて設定する ...2-2
- 送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する ...2-3
- 発信元の情報を設定する ...2-4
- 日付と時刻を設定する ...2-7


### 電話回線の種類に合わせて設定する

契約している電話回線の種類に合わせて選択してください。この選択を誤ると、ファクスの送信ができませんのでご注意ください。


# 操作するところ

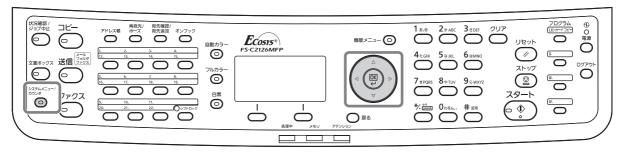

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**送信設定**]を選択してください。

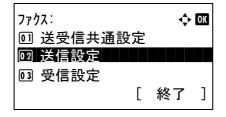

- **5** OK キーを押してください。
- 6 △またはマキーを押して、[ファクス回線設定]を 選択してください。

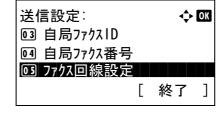


- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、契約している電話回線の種類に合わせて、[プッシュ回線 (DTMF)]、[ダイヤル回線 (10PPS)] または [ダイヤル回線 (20PPS)] を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

## 送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する

発信元記録とは、相手先で受信したファクスに印刷されるこちら側(発信元)の情報のことで、送信日時や送信ページ数、名前、自局ファクス番号、自局ファクス ID などがあります。本機では、発信元記録を受信側で印刷させるかどうかを選択することができます。印刷させる場合の位置も、送信ページ画像の内側、外側を選択できます。

参考:通常、発信元記録には自局名称が印刷されますが、部門管理が有効であるときに部門コードを入力して送信を行った場合は、部門名称が印刷されます。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[発信元記録]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △またはマキーを押して、印刷させるときはその 位置を、印刷させないときは[設定しない]を選 択してください。

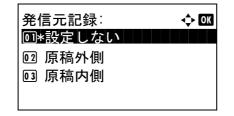

### 発信元の情報を設定する

発信元記録に印刷される名前(自局名)や、ファクス番号、ファクス ID(自局情報)を登録します。発信元の情報を登録すると、受信側ではどこから送られてきた原稿なのかを容易に知ることができます。

# 操作するところ

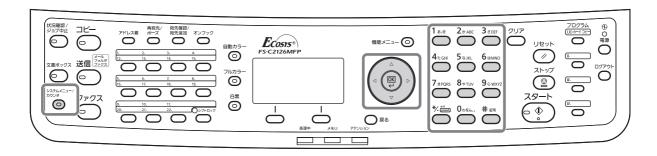


### 名前(自局名)の登録

発信元情報に印刷する発信元の名前を登録します。


参考:登録内容を変更するときも、同様の操作を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[自局名称]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** 登録する自局名を入力してください。32 文字まで 入力できます。

参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法を参照してください。

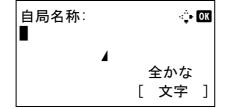

- **9** OK キーを押してください。
- **10** △ または ▽ キーを押して、[自局名称 (フリガナ)] を選択してください。

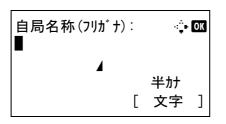

- **11** OK キーを押してください。
- **12** 登録する自局名のフリガナを入力してください。 半角カタカナおよび半角英数で 32 文字まで入力 できます。

参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法を参照してください。


### 自局情報の登録

発信元情報に印刷する発信元の自局情報(自局ファクス番号 / 自局ファクス ID)を登録します。自局ファクス ID は送受信制限で使用します。(6-26ページの通信する相手先を限定する【送受信制限】参照)

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。

自局ファクス番号を登録するときは次の手順に、 自局ファクス ID を登録するときは手順 10 に進ん でください。

### 自局ファクス番号登録

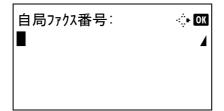


- 6 △ または ▽ キーを押して、[自局ファクス番号]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使って登録する自局ファクス番号を入力してください。20 桁まで入力できます。

**参考**: **◇**または **◇** キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。**リセット**キーを押すと、入力した番号がすべて削除され、初期画面に戻ります。

**9** OK キーを押してください。

### 自局ファクス ID 登録

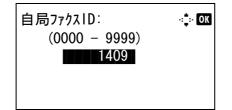


- **10 △**または ▽ キーを押して、[**自局ファクス** ID] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** テンキーを使って自局ファクスIDの番号を4桁で入力してください。

## 日付と時刻を設定する

本機に内蔵されている時計の日付と時刻を登録します。ここで登録した時刻をもとにタイマー送信が行われるため、必ず正しい日付と時刻を登録してください。時差とサマータイムの設定方法については、本体の使用説明書を参照してください。

**重要**:メッセージ表示部上に表示される時刻は定期的に修正してください。誤差が生じ現在時刻からずれることがあります。

- **1** システムメニュー/ カウンタキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[共通設定]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** ログイン画面が表示されます。ログインユーザ名 とログインパスワードを入力してください。

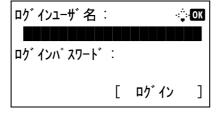

7 [ログイン](右セレクトキー)を押してください。 日時設定メニューが表示されます。



- **9** OK キーを押してください。
- **10 ◇**または **>** キーを押してカーソル位置を移動し、 年、月、日をそれぞれ入力してください。



**12 〈**または **〉** キーを押してカーソル位置を移動し、 時、分、秒をそれぞれ入力してください。

# 3 ファクスの操作方法(基本編)


この章では、基本的なファクスの使いかたを説明します。

- 自動送信する ...3-2
- 自動受信する (ファクス専用自動受信) ...3-9
- 通信を中止する ...3-11
- アドレス帳を使う ...3-14
- ・ ワンタッチキーを使う ...3-26
- 同じ相手に再送信する (リダイヤル) ...3-28

### 自動送信する

テンキーを使ったごく一般的な送信方法を説明します。

# 操作するところ

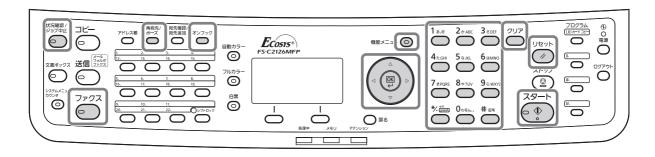

### 送信画面への切り替え

送信できます。

2010/05/25 12:30

文字+写真 200x100dpi 「原稿画質 ] 「ファクス送信] **1** ファクスキーを押してください。送信の基本画面が表示されていることを確認してください。

参考:設定によっては、アドレス帳の画面が表示される場合があります。この場合、リセットキーを押して送信の基本画面を表示させてください。


ファクス以外にも、メール送信、フォルダ (SMB/FTP) 送信を組み合わせて一度に送信すること ができます(マルチ送信)。**送信**キーを押して宛先を 選択します。詳細は本体の使用説明書の送信するを参 照してください。

### 送信方法の選択

**2** 送信方法には、メモリ送信とダイレクト送信の2 つがあります。初期状態ではメモリ送信です。

ダイレクト送信を選択する場合は、次の手順を 行ってください。

- 1 機能メニューキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ファクスダイレクト送信]を選択してください。

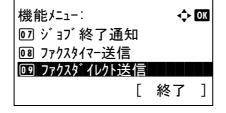

- 3 OK キーを押してください。
- 4 △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。
- 5 OK キーを押してください。

ダイレクト送信設定	説明
設定しない	メモリ送信します。 原稿をメモリに読み込んでから通信を開始します。
設定する ダイレクト送信します。 相手先にダイヤルし、通信を開始してから原稿を読み込みます。	

参考:ダイレクト送信では、1回の送信で指定できる 宛先は1件です。

#### メモリ送信 (原稿送り装置に原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットした原稿を読み込み、メモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。送信の完了を 待たずに原稿を手元に戻すことができるため、非常に便利です。複数ページのシート原稿の送信に適してい ます。

#### メモリ送信 (原稿ガラスに原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットできないブック原稿などの送信に適しています。原稿ガラスにセットした原稿をメモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。

参考:連続読み込みが設定されている場合は、原稿ガラスの原稿をメモリに記憶した後、続けて次の原稿を読み込むことができます。1ページ読み込むごとに、読み込み継続の操作を行い、すべての原稿をメモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。

### ダイレクト送信(原稿送り装置に原稿をセットする場合)


相手先と回線がつながってから、原稿送り装置にセットされた原稿の読み込みを開始します。複数ページの 原稿がセットされている場合は、1ページ分の原稿を送信してから、次のページを読み込みます。

#### ダイレクト送信(原稿ガラスに原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットできないブック原稿などの送信に適しています。相手先と回線がつながった後、原稿 ガラスにセットした原稿を読み込んで送信します。

参考:連続読み込みが設定されている場合は、原稿ガラスの原稿を送信した後、続けて次の原稿を読み込む ことができます。1ページ送信するごとに、読み込み継続の操作を行います。


### 原稿のセット

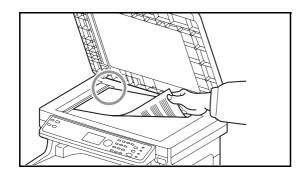

**3** 原稿ガラスまたは原稿送り装置に原稿をセットしてください。原稿をセットする方法は、本体の使用説明書を参照してください。

参考: 原稿サイズが B5 の場合、原稿を横向き (B5-R) にセットすると、等倍で A4 サイズ (横向き: A4-R) として送信します。

### 相手先のダイヤル

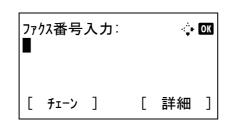

**4** テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。

参考: テンキーで番号を押すとファクス番号の入 力画面に替わります。

参考:相手先のファクス番号は64桁まで入力できます。


行末からカーソルキーで入力位置を後ろにずらした位置に文字を入力すると、その間にはスペースが入力されます。

**◁または** ▶ を押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。**リセット**キーを押すと、入力した番号がすべて削除され、初期画面に戻ります。

### 再宛先 / ポーズキー

このキーを押すとダイヤル時に約3秒の待ち時間が挿入されます。たとえば、0発信(構内交換機を使用して内線から外線への発信)するときや、情報サービスを受けるときなどのダイヤル待ち時間の挿入に使用します。

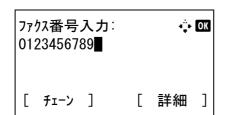

必要に応じて、送信詳細設定をしてください。[ 詳細](右セレクトキー)を押してファクス詳細 メニューを表示し、◇または◇キーを押して「F コード」、「暗号送信」、「送信開始速度」または 「ECM」を選択して設定を変更し、OK キーを押 してください。

+-	説明
Fコード	F コードを使って通信するときは、このキーを押してください。詳細は、 4-31 ページの F コードを使って通信する【F コード通信】を参照してく ださい。
暗号送信	暗号通信を使って送信するときは、このキーを押してください。詳細は、 6-20 ページの原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】を参照して ください。
送信開始速度	送信エラーが発生したときは、このキーを押して、送信開始速度を変更 してください。33600 bps、14400 bps、9600 bps から選択してください。
ECM	ECM 通信は、送信時に電話回線上のノイズなどの影響を受けて、正しく送/受信できなかった画像を通信中に自動的に再送する機能です。ECM 通信の設定を変更するときは、このキーを押してください。

#### オンフックキーについて

このキーを押すと電話回線に接続します。

ファクス番号が入力されている場合は、相手先に ダイヤルを開始します。

このキーを押してから、テンキーを使って相手先にダイヤルすることもできます。詳細は、4-10 ページの相手先に電話して手動で送信する【手動送信】を参照してください。

#### テンキー以外のダイヤルのしかた

- アドレス帳を使う (3-14ページ参照)
- ワンタッチキーを使う (3-26ページ参照)
- <u>手動リダイヤル(再宛先呼び出し)(3-28 ページ</u>参照)

#### 解像度の選択

- 5 送る原稿に適した解像度を選択します。
- 200×100 dpi (ノーマル):普通の大きさの文字の 原稿を送るとき

文字の大きさの目安:10.5 ポイント (サンプル:解像度 解像度)

- 200×200 dpi (ファイン): 比較的小さい文字や細い線のある原稿を送るとき 文字の大きさの目安:8ポイント (サンプル:解像度 解像度)
- 200×400 dpi (スーパーファイン): 微細な文字や線のある原稿を送るとき 文字の大きさの目安:6ポイント (サンプル: 解像度 解像度)
- 400×400 dpi (ウルトラファイン):微細な文字や 線のある原稿をさらにきれいに送るとき 文字の大きさの目安:6ポイント (サンプル:解像度 解像度)

参考: 工場出荷時は 200×100 dpi (ノーマル) に設定 されています。

解像度を高くすると画像は鮮明になりますが、送信時間は長くなります。通常は  $400 \times 400$  dpi (ウルトラファイン) をお勧めします。

読み込み解像度はファクス送信解像度と等しいか、ファクス解像度より高く設定するという関係があります。ファクス送信解像度を読み込み解像度より高くしようとした場合、読み込み解像度が自動的に、ファクス送信解像度と同じ設定になります。

- 1 機能メニューキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ファクス解像度]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、解像度を選択してください。

5 OK キーを押してください。

重要:高解像度を選択すると、画像は鮮明になりますが、解像度が上がれば上がるほど送信時間は 長くなります。

200×400 dpi(スーパーファイン)以上で送信する場合、受信側のファクスもそれらの画質で受信できる必要があります。受信側がその機能を備えていない場合は、200×200 dpi(ファイン)の画質で送信されます。

## 濃度の選択

- 6 原稿読み込み時の濃度を調整します。
- 手動 (-3~+3): 濃度を7段階に調整できます。
- 自動:原稿の濃度に応じて最適な濃度になります。
  - 1 機能メニューキーを押してください。
  - 2 △ または ▽ キーを押して、[濃度]を選択してください。
  - 3 OK キーを押してください。
  - 4 △ または ▽ キーを押して、[自動]または [手動]を選択してください。

濃度:		<b>♦ O</b> K
01*自動		
02 手動		

- 5 **OK** キーを押してください。手順4で[**手動**] を選んだときは次の手順に進んでください。
- 6 Δ または ▽ キーを押して、濃度を選択して ください。

7 OK キーを押してください。

#### 送信スタート



**7** スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13ページの宛先確認画面についてを参照してください。


#### 送信状況を確認するには



- 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[送信ジョブ状況] を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。送信ジョブ状況 が一覧で表示されます。

#### 送信を中止するには

- 1 上の送信ジョブ確認画面で、 △ または ▽ キーを押して、ジョブを選択してください。
- [中止](左セレクトキー)を押してください。

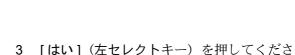

い。送信を中止します。


参考:原稿読み込み中は、送信画面で操作パネルのストップキーを押すと、送信を中止します。

#### 

# 自動受信する(ファクス専用自動受信)

本機で電話を受けずにファクス専用として使用する場合は、ファクス専用自動受信にしてください。受信時には特に操作の必要はありません。

# 操作するところ

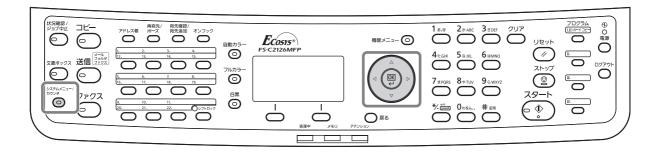

## 受信方法について


本機の受信方法には次の4種類があります。

- ファクス専用自動受信[自動(普通)]
- ファクス/電話自動切替受信[自動(ファクス/電話)](<u>6-2 ページ</u>参照)
- ファクス / 留守番電話自動切替受信 [自動(留守番電話)] (6-4ページ参照)
- 手動受信 [手動] (4-12 ページ参照)

# 受信方法の確認と変更



- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ 受信設定] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

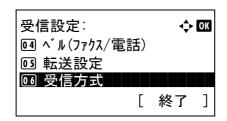

- © 自動(ファクス/電話)
- 03 自動(留守番電話)
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、**[自動 (普通)]**を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

# 受信開始


**1** ファクスが送られてくると、登録された回数の呼び出し音が鳴った後、受信を開始します。

受信が始まると、処理中ランプが点滅します。

参考:呼び出し音が鳴る回数は変更することができます。(6-13 ページの呼び出しベルの回数を変更する 【ベル回数】を参照)

受信を中止するときは、<u>3-13 ページの送 / 受信の中止</u> (通信の切断) を参照してください。

## 受信印刷

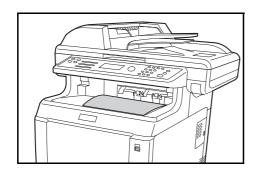

2 受信した原稿は、印刷された面を下にして上トレイに排出されます。上トレイの収納枚数は普通紙 (80 g/m²) で 150 枚までです。ただし、使用用紙の状態により収納枚数は変わります。

重要:収納可能な枚数を超えるときは、上トレイの用 紙をすべて取り出してください。

#### 代行受信とは

用紙切れや紙づまりなどで印刷できない場合、本機は 送られてきた原稿をいったん画像メモリに記憶します。 そして印刷可能な状態になると、印刷を行います。

代行受信が行われると、状況確認画面の印刷ジョブに ファクス受信印刷ジョブが表示されます。受信原稿を 印刷するときは、用紙を補給するか、紙づまりを解除 してください。

参考:状況確認画面については本体の使用説明書を参 照してください。

# 通信を中止する

本機で通信を中止する方法は、送信方法(メモリ送信またはダイレクト送信)や通信形態によって異なります。ここでは、さまざまなケースでの中止方法を説明します。

## メモリ送信(原稿読み込み中)の中止



メモリ送信で、原稿の読み込みを中止するには、操作パネルのストップキーを押してください。原稿の読み込みを中止し、原稿を排出します。原稿送り装置に原稿が残っているときは、原稿排紙テーブルから取り出してください。

## メモリ送信(通信中)の中止

メモリ送信で、原稿の読み込みが終了して通信が開始した後に中止するには、次の手順で行ってください。

参考: ユーザ管理が設定されている場合は、ジョブを実行したユーザまたは管理者以外は処理をキャンセルできません。

回線を切って、送/受信を中止させることができます。詳細は、<u>3-13 ページの送/受信の中止(通信の切</u>断)を参照してください。



**1** 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、中止したいジョブを選択してください。
- 5 [中止] (左セレクトキー) を押してください。



**6** [はい](左セレクトキー)を押してください。通信が中止されます。

参考:[メニュー](右セレクトキー)を押し、[ジョブ中止]を選択して OK キーを押してもキャンセルできます。


#### タイマー送信(待機中)の中止と即時送信

タイマー送信で待機中のジョブを中止する、または指定時刻を待たずに今すぐ送信するには、次の手順で 行ってください。



**1** 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。

- **2** △ または ▽ キーを押して、[**予約ジョブ**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、中止したいジョブを選択してください。 即時送信するときは、送信したいジョブを選択してください。

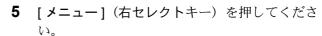



- **6** △ または ▽ キーを押して、[ジョブ中止]を選択してください。即時送信するときは、[今すぐ開始]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。通信が中止されます。即時送信するときは通信が開始します。

## ダイレクト送信の中止


ダイレクト送信で、送信中に中止するときは、操作パネルの**ストップ**キーを押してください。読み込み中の原稿を排出し、送信の初期画面に戻ります。原稿送り装置に原稿が残っているときは、原稿送り装置から取り出してください。

## 送/受信の中止(通信の切断)

通信中の回線を切って、送信または受信を中止するときは、次の手順で行ってください。



- 1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 [回線切る](左セレクトキー)を押してください。

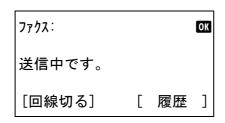

**5** [はい](左セレクトキー)を押してください。通信中の回線を切ります。


## ポーリング送信の中止

ポーリング送信を中止するには、ポーリングボックス内に保存されているポーリング送信用原稿を削除してください。削除方法は、<u>4-47 ページのポーリングボックスからの削除のしかた</u>を参照してください。

# アドレス帳を使う

ファクスの宛先をアドレス帳から選択することができます。

# 操作するところ

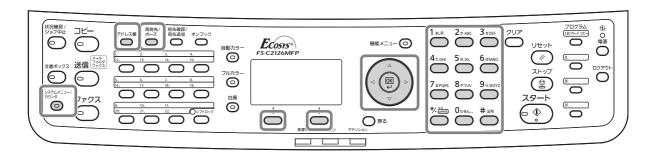


## 宛先の新規登録

アドレス帳に新しい宛先を登録します。登録方法には、個人登録および複数の個人登録をまとめて登録する グループ登録の2種類があります。COMMAND CENTER を使用すると、漢字も入力できます。詳細は、京セ ラ COMMANDCENTER 操作手順書を参照してください。


## 個人登録(ファクス)

100 件までの宛先が登録できます。各宛先には、宛先名、ファクス番号、F コード通信、暗号通信、送信開始速度、ECM 通信が登録できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[宛先編集]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。

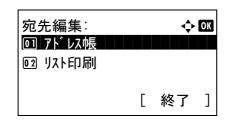

- **5** OK キーを押してください。
- **6** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

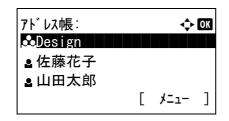




**7 △**または**▽**キーを押して、[**アドレス追加**]を選択してください。

- **8** OK キーを押してください。
- **9 △** または ▽ キーを押して、**[個人]** を選択してください。
- **10** OK キーを押してください。

**11 〈**または**〉**キーを押して、[**アドレス番号**]を選択してください。

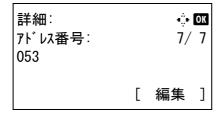


(001 – 120) 053 ·: · OK

アドレス番号:


- **12** [編集] (右セレクトキー) を押してください。
- **13** テンキーを使って任意のアドレス番号 (001 ~ 120) を入力してください。

参考:アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録100件、グループ登録20件の合計120件の中から、空いている番号を選択できます。

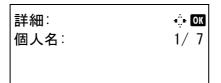

[ 編集 ]

- **14** OK キーを押してください。
- **15 ⊲**または**▷**キーを押して、**[個人名]**を選択してください。

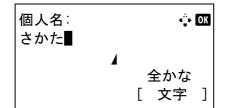

- 16 [編集] (右セレクトキー) を押してください。
- **17** テンキーを使ってアドレス帳に表示される宛先名を入力してください。32 文字まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法</u>を参照してください。 詳細: ・・ ox ふりがな: 2/7 **18** OK キーを押してください。

**19 ⊲**または**▷**キーを押して、[**ふりがな**]を選択してください。

20 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

**21** 宛先名のフリガナを入力してください。半角カタカナおよび半角英数で32文字まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法を参照してください。

**22** OK キーを押してください。

**23 ◇**または **◇** キーを押して、[ファクス番号]を選択してください。

24 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

**25** テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。32 桁まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法を参照してください。

## 再宛先 / ポーズキーについて

このキーを押すとダイヤル時に約3秒の待ち時間が挿入されます。たとえば、0発信(構内交換機を使用して内線から外線への発信)するときや、情報サービスを受けるときなどのダイヤル待ち時間の挿入に使用します。

· OK

F\_-1::

1234567890123**I** 

26 [詳細] (右セレクトキー)を押して、<a または ▷ キーを押して、「Fコード」を選択してください。 Fコードを使用しない場合は、手順32に進んでください。

27 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

**28** テンキーを使って F コードを入力してください。 20 桁まで入力できます。

参考:F コードは、 $0 \sim 9$  の数字とスペース、「#」、「\*」の文字を使って入力できます。

**29** OK キーを押してください。

**30** テンキーを使って F コードパスワードを入力してください。20 桁まで入力できます。

参考: F コードパスワードは、0~9の数字、半角アルファベットとスペース、「#」、「\*」の文字を使って入力できます。

**31** OK キーを押してください。

**32 ◇**または**◇**キーを押して、「暗号送信」を選択してください。暗号送信を使用しない場合は、手順42 に進んでください。


ファクス詳細: •;• **図** 暗号送信: 2/4 キ-02 0000 [変更]

33 [変更] (右セレクトキー) を押してください。

**34** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。

- **35** OK キーを押してください。
- **36** △ または ▽ キーを押して、暗号鍵番号を選択してください。
- **37** OK キーを押してください。

参考:暗号鍵は事前に設定してください。詳細は <u>6-20</u> ページの暗号鍵の登録のしかたを参照してください。

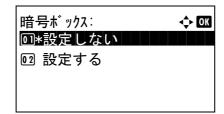

**38** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。

- **39** OKキーを押してください。手順38で[設定する]を 選んだときは次の手順に、[設定しない]を選ん だときは手順42 に進んでください。
- **40** テンキーを使って暗号ボックス番号(4桁)を入力してください。
- **41** OK キーを押してください。

**42** 必要に応じて、**〈**または **〉**キーを押して、「送信開始速度」または「ECM」を選択して設定を変更し、OK キーを押してください。

[ 変更

+-	説明
送信開始速度	送信開始速度を変更するときは、このキーを押してください。33600 bps、14400 bps、9600 bps から選択してください。
ECM	ECM 通信は、送信時に電話回線上のノイズなどの影響を受けて、正しく送/受信できなかった画像を自動的に再送する機能です。ECM 通信の設定を変更するときは、このキーを押してください。

- **43 ⊲**または**▷**キーを押して各項目が正しく入力できているか確認してください。
- **44** OK キーを押してください。
- **45** OK キーを押してください。
- **46 ⊲**または**>**キーを押して宛先が正しく設定できているか確認してください。
- **47** OK キーを押してください。アドレス帳に宛先が 追加されます。

#### グループ登録

個人登録された複数の宛先をまとめて、グループとして登録します。宛先を一度に指定できるので便利です。20件までのグループが登録できます。

参考:グループ登録には、個人登録された宛先が必要です。あらかじめ必要な個人登録を行ってください。


**1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。

- **2** △ または ▽ キーを押して、[**宛先編集**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。



**5** OK キーを押してください。

**6** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

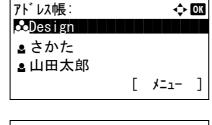



- **8** OK キーを押してください。
- 9 △ または ▽ キーを押して、[グループ]を選択してください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11 〈**または**〉**キーを押して、[**アドレス番号**]を選択してください。

詳細: ・・ OX 7ドレス番号: 4/4 019 [編集]

- 12 [編集] (右セレクトキー) を押してください。
- **13** テンキーを使って任意のアドレス番号 (001 ~ 120) を入力してください。

参考:アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録100件、グループ登録20件の合計120件の中から、空いている番号を選択できます。

詳細: ・:・ OX グループ名: 1/4 [編集] **14** OK キーを押してください。

**15 〈**または**〉**キーを押して、[**グループ名**]を選択してください。

グループ名:
GUI Section

#

#英数

「文字 ]

16 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

**17** テンキーを使ってアドレス帳に表示されるグループ名を入力してください。32 文字まで入力できます。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> <u>力方法</u>を参照してください。

**18** OK キーを押してください。

**19 ⊲**または**▷** キーを押して、[**ふりがな**]を選択してください。

詳細: ・・ ox ふりがな: 2/4 [編集]

20 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

**21** 宛先名のフリガナを入力してください。半角カタカナおよび半角英数で32文字まで入力できます。


参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> 力方法を参照してください。

**22** OK キーを押してください。


**23 ◇**または **▷** キーを押して、[ **グループメンバー**] を 選択してください。

詳細: ・・・ 図 カ・ルーフ。メンハ・ー: 3/4 30 [編集]

24 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

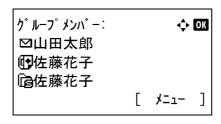

**25** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

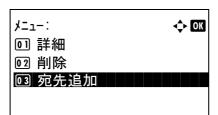


**26** △ または ▽ キーを押して、[**宛先追加**]を選択してください。

- **27** OK キーを押してください。
- **28** △ または ▽ キーを押して、グループに登録する宛 先(個人)を選択してください。

参考: 宛先は、宛先名で検索することができます。

- **29** OK キーを押してください。
- **30** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

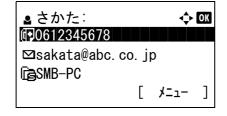

- **31** △ または ▽ キーを押して、[選択]を選択してくだ さい。
- **32** OK キーを押してください。
- **33** 宛先を追加するときは、手順25~32を繰り返してください。
- 34 戻るキーを押してください。
- **35 ⊲**または**>**キーを押してグループが正しく設定できているか確認してください。
- **36** OK キーを押してください。アドレス帳にグループが追加されます。


## 宛先をアドレス帳から選ぶ

アドレス帳に登録されている送り先を選択します。

送信できます。 2010/01/01 12:30

文字+写真 200x100dpi [ 原稿画質 ] [ファクス送信]

アドレス帳選択: ◆ OK □アドレス帳 山拡張アドレス帳 [ 終了

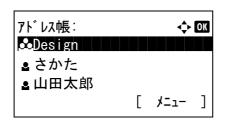


- 1 送信の基本画面で、アドレス帳キーを押してくだ さい。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を選択し てください。
- **3** OK キーを押してください。
- △またはマキーを押して、送り先を選択してくだ さい。
- 5 OK キーを押してください。選択した送り先が宛 先に登録されます。


#### 送り先の検索

アドレス帳に登録された送り先の検索ができます。

- 1 送信の基本画面で、アドレス帳キーを押してくだ さい。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を選択し てください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 [メニュー] (右セレクトキー) を押してくださ 11
- **5** △ または ▽ キーを押して、[ 検索(ふりがな)] を選 択してください。

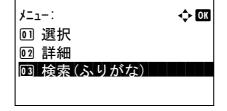

**6** OK キーを押してください。

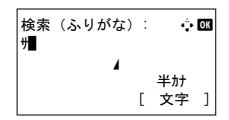

**7** テンキーを使って検索したい宛先名を入力してください。


参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字の入</u> <u>力方法</u>を参照してください。

**8** OK キーを押してください。検索結果が表示されます。

## 登録内容の変更と削除

登録した宛先(個人)やグループの内容変更/削除ができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、宛先またはグループを 選択してください。

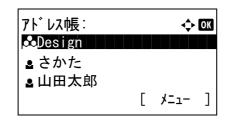

- **7** [メニュー] (右セレクトキー) を押してくださ
- 8 個人登録の宛先を編集する場合
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集]を 選択してください。
  - 2 OK キーを押してください。
  - 3 宛先の内容を変更してください。変更方法は、個人登録(ファクス)の手順11~43を 参照してください。

#### グループを編集する場合

- 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集]を 選択してください。
- 2 OK キーを押してください。

3 グループの内容を変更してください。変更方法は、グループ登録の手順 11 ~ 18 を参照してください。グループに宛先を追加する場合は、グループ登録の手順 19 ~ 32 を参照してください。

# 個人登録の宛先またはグループを削除する場合

- 1 △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。選択した宛先またはグループを削除します。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** [はい] (左セレクトキー) を押してください。登録内容の変更や削除がアドレス帳に反映されます。

#### アドレス帳リストの出力

アドレス帳を登録している宛先のリストを出力できます。


リストは、宛先のフリガナ順とアドレス番号順から選択できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**宛先編集**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[リスト印刷]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[ファクスリスト(見出し)]または[ファクスリスト(番号)]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。リストが印刷されます。

# ワンタッチキーを使う


操作パネルのワンタッチキーで、アドレス帳の宛先を呼び出すことができます。

# 操作するところ

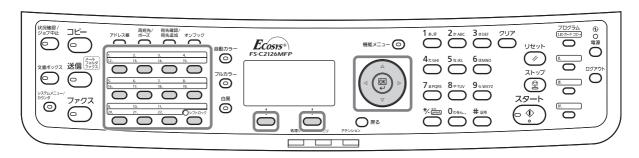


## ワンタッチキーの新規登録

ワンタッチキーにアドレス帳の宛先(個人またはグループ)を登録します。22件まで登録できます。

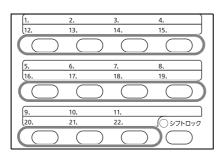

1 ワンタッチキーを長押し(2秒)してください。

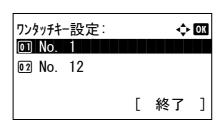


2 △ または ▽ キーを押して、登録する番号を選択してください。

No.  $12 \sim No. 22$  は**シフトロック**キーを押したと きのワンタッチ番号です。

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、アドレス帳から**ワン タッチ**キーに登録する宛先(個人またはグループ)を選択してください。
- **5 OK** キーを押してください。**ワンタッチ**キーに宛 先が登録されます。

#### 宛先をワンタッチキーで選ぶ

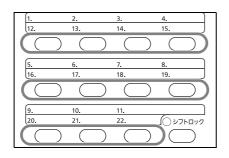


宛先入力の画面で、送り先が登録されている**ワンタッ** チキーを押してください。

ワンタッチ No.  $12 \sim \text{No.} 22$  を呼び出すときは、シフトロックキーを押してキーの横にあるランプを点灯させてから、送り先が登録されているワンタッチキーを押してください。


## 登録内容の変更と削除

ワンタッチキーに登録されている宛先を別の宛先に変更したり、ワンタッチキーの登録内容を削除します。

参考:アドレス帳で宛先情報を変更すると、ワンタッチキーに登録されている情報が更新されます。

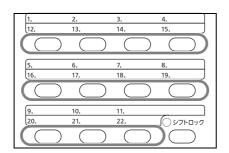

**1 ワンタッチ**キーを長押し(2秒)してください。

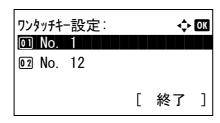

No.  $12 \sim No. 22$  は**シフトロック**キーを押したと きのワンタッチ番号です。

- **3** OK キーを押してください。
- 4 別の宛先に変更する場合
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[編集]を選択してください。
  - 2 OK キーを押してください。
  - 3 △ または ▽ キーを押して、新しい宛先(個人またはグループ)を選択してください。
  - 4 OK キーを押してください。
  - 5 [はい](左セレクトキー)を押してください。**ワンタッチ**キーに宛先が登録されます。

#### 登録内容を削除する場合

- Δ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。**ワンタッチ**キーの登録内容が削除されます。
- 5 [終了] (右セレクトキー) を押してください。

# 同じ相手に再送信する(リダイヤル)

リダイヤルは、直前に入力された番号にもう一度ダイヤルする機能です。

## 自動リダイヤル

送信しようとしても相手先が応答しないときに、本機が自動的にダイヤルし直す機能です。

自動リダイヤルに特に設定は必要ありません。一定の間隔をあけて繰り返し行われますので、相手先の通信が長引いた場合でも安心です。

参考:ダイレクト送信時は、自動リダイヤルは行われません。

自動リダイヤルの回数は、 $0 \sim 14$  回の間で変更できます。詳細は、6-10 ページのリダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】を参照してください。

リダイヤル待機中の即時送信はできません。

#### 手動リダイヤル(再宛先呼び出し)

送信を試みたが、相手先が応答しない。もう一度同じ相手先にファクスしたい。そんなときに**再宛先/ポーズキー**を押すと、直前にダイヤルした相手先を宛先リストに呼び出すことができます。

送信できます。

宛先: 1

**1** • 0987654321

文字+写真 200x100dpi [ 原稿画質 ] [777x送信] **1** 再宛先/ポーズキーを押してください。直前の相 手先が宛先リストに表示されます。

参考: 直前の送信が同報送信やコンピュータ、メール などの宛先を含んでいる場合は、それらもあわせて表 示されます。必要に応じて相手先の追加や削除などを 行ってください。

**2** スタートキーを押してください。送信を開始します

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、<u>5-13 ページ</u> の宛先確認画面についてを参照してください。

次の条件で再宛先情報は破棄されます。

- 電源を切ったとき
- ・次の送信操作を行ったとき (新しい再宛先情報が登録されます。)
- ・ログアウトしたとき

# 4 ファクスの操作方法(応用編)

この章では、ファクスを効率的に使う方法について説明します。

- 時刻を指定して送信する【タイマー送信】...4-2
- 1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】...4-4
- 通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】...4-6
- 別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】...4-7
- フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】...4-8
- 相手先に電話して手動で送信する【手動送信】...4-10
- 送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】...4-12
- 電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】...4-14
- 受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】...4-16
- Fコードを使って通信する【Fコード通信】...4-31
- 受信した原稿を管理する【F コードボックス機能】...4-33
- 送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】...4-39
- 受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】...4-41
- ・ ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】...4-49
- その他の便利な機能 ...4-52

# 時刻を指定して送信する【タイマー送信】

タイマー送信は、送信開始の時刻をセットしておくと、その時刻に自動的に送信する機能です。順次同報送信などの機能と併用することができます。

ここでは、1件の宛先に開始時刻を指定して送信する方法を説明します。

**重要**:現在時刻が合っていないと、指定時刻に正しく通信できません。現在時刻が合っていないときは正しく調整してください。詳細は、2-7 ページの**日付と時刻を設定する**を参照してください。

参考:ダイレクト送信は選択できません。

時刻は、00:00~23:59までの1分単位で指定できます。

送信予約、割り込み送信とあわせて、30件までのタイマー送信を指定できます。

指定時刻の同じタイマー送信が2つ以上ある場合、指定された順に通信が開始されます。ただし指定順が逆でも、同じ宛先へは、異なる宛先よりも先に送信されます。

タイマー送信は、指定時刻の前にキャンセルできます。また、指定時刻の前に送信することもできます。詳細は、3-12ページの**タイマー送信(待機中)の中止と即時送信**を参照してください。

タイマー送信は、指定時刻の前に宛先の変更をすることもできます。詳細は、<u>4-3 ページの**タイマー送信** ジョブの確認のしかた</u>を参照してください。

## 一括送信機能

タイマー送信を使用して、同じ宛先のファクスを同じ送信開始時刻にセットすると、10件までを一度にまとめて送信することができます。同じ宛先に通信を繰り返すといったムダがなくなり、通信コストの削減につながります。

参考:ダイレクト送信は一括送信されません。

宛先にテンキー入力とワンタッチキーを組み合わせた場合、一括送信ができません。

順次同報送信を使用して同じ送信開始時刻のファクスを2件以上セットしたときに、それぞれの宛先の中に 同じ相手先番号がある場合は一括送信されません。

送信開始時刻に、同じ相手先に対してリダイヤル待機中のファクスがある場合は、リダイヤル待機原稿もあわせて一括送信されます。

部門管理を有効にしているときは、同じ部門コードでタイマー送信を使用した原稿だけが一括送信されます。

- 1 ファクスキーを押してください。
- **2** 原稿をセットしてください。
- **3** 機能メニューキーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ファクスタイマー送信] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6 △** または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。

開始時刻: ◆ 때

時 分 **■■111**1 : 45

(現在の時刻: 11:45)

- **7** OK キーを押してください。
- **8 〈**または **〉**キーを押してカーソル位置を移動し、 時、分をそれぞれ入力してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** 宛先を指定し、スタートキーを押してください。 原稿が読み込まれ、指定時刻になると送信が開始 します。


参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13ページの宛先確認画面についてを参照してください。

## タイマー送信ジョブの確認のしかた

タイマー送信ジョブの詳細を確認できます。

参考:タイマー送信の中止と即時送信の操作については、<u>3-11 ページのメモリ送信(通信中)の中止</u>を参照してください。

- **1** 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**予約ジョブ**] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4**  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、確認したいジョブを選択してください。
- **5** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

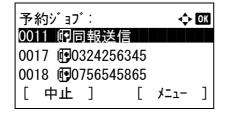

- **6** △ または ▽ キーを押して、[**詳細**] を選択してくだ さい。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 ⊲**または**>**キーを押してジョブの詳細を確認してください。
- **9** OK キーを押してください。

# 1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】

1回の操作で同じ原稿を複数の宛先に送ることができる機能です。本機は送信する原稿をいったんメモリに蓄積(記憶)し、その後で指定された宛先に自動的にダイヤルと送信を繰り返します。

参考:1回の操作で最大100ケ所の相手先に送信することができます。

Fコード通信やタイマー送信と合わせて使用できます。

ダイレクト送信が選択されている場合は、送信時にメモリ送信に切り替わります。

ファクス以外にも、メール送信、フォルダ (SMB/FTP) 送信を組み合わせて一度に送信することができます (マルチ送信)。送信キーを押して宛先を選択します。詳細は本体の**使用説明書**の送信するを参照してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 宛先を選択してください。

#### ファクス番号を入力する

1 テンキーでファクス番号を入力してください。

参考:新規宛先の入力確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

2 OK キーを押してください。次のファクス番号が入力できます。

#### 宛先をアドレス帳から選択する

- 1 アドレス帳キーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を 選択してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、宛先を選択して ください。
- **4 OK** キーを押してください。**アドレス帳**キーを押して宛先を選択できます。

## 宛先をワンタッチキーから選択する

必要な宛先が登録されているワンタッチキーをすべて押してください。

**参考**:アドレス帳の詳細は、<u>3-14 ページの**アドレ**</u> **ス帳を使う**を参照してください。

ワンタッチキーの詳細は、<u>3-26ページの**ワンタッ**</u> **チキーを使う**を参照してください。

宛先は、直接入力、アドレス帳、ワンタッチキー を組み合わせて選択することができます。

**4** すべての宛先が選択できたら、**スタート**キーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、<u>5-13 ページ</u> <u>の宛先確認画面について</u>を参照してください。

# 通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】

通信中に原稿を読み込んで、次の送信を予約できます。通信が終わると、自動的に予約した送信を開始します。送信予約を使用すれば、順次同報送信などで通信が長引くときに待つ必要がなくなります。

参考: タイマー送信は30件まで予約することができます。

順次同報送信などの機能を使用できます。

送信方法はメモリ送信で行ってください。メモリ送信の操作については、<u>3-2 ページの**送信方法の選択**</u>を参照してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- **3** 宛先を選択し、使用する送信機能がある場合は設 定してください。
- **4** スタートキーを押してください。原稿の読み込みを開始して、次の送信を予約します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13 ページの宛先確認画面についてを参照してください。

5 通信が終わると、予約した送信が開始します。

# 別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】

通信中にダイレクト送信を選択して原稿を読み込むと、割り込み送信ができます。順次同報送信などで通信が長引く場合や、次の送信が予約されている場合でも、割り込み送信を使用した原稿を先に送信します。

参考:送信予約やタイマー送信がすでに30件ある場合は、割り込み送信ができません。

割り込み送信のタイミングによっては、すぐに割り込めない場合があります。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 割り込み送信する原稿をセットしてください。
- **3** 機能メニューキーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ファクスダイレクト 送信]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** 宛先を指定し、スタートキーを押してください。 パネルの表示は待機中になり、送信できる状態に なれば送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13 ページの宛先確認画面についてを参照してください。

ダイレクト送信の操作については、<u>3-2 ページの**送信**</u> 方法の選択を参照してください。

割り込み送信の待機中に送信を中止するときは、操作パネルのストップキーを押してください。詳細は、3-11ページの**通信を中止する**を参照してください。


**9** 割り込み送信が終了すると、中断していた通信や 送信予約が自動的に開始します。

# フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】

チェーンダイヤルは、複数の宛先に共通する番号でチェーン番号を作成し、相手先のファクス番号をつなげてダイヤルする機能です。フリーダイヤルや市外局番などをチェーン番号にすると、毎回入力する必要がなくなります。

参考:チェーン番号は、相手先のファクス番号の先頭に使用できます。

例として、「0120」をチェーン番号に使用します。

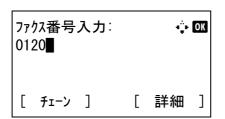

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 テンキーで「0120」を入力してください。
- 4 [チェーン](左セレクトキー)を押してください。

**5** チェーン番号につなげるファクス番号を入力します。

#### ファクス番号をテンキーで入力する

1 「0120」がすでに入力されていますので、続けてファクス番号を入力してください。

参考:新規宛先の入力確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

2 すべての宛先が入力できたら、**OK** キーを押してください。

#### ファクス番号をアドレス帳から選択する

- 1 アドレス帳キーを押してください。
- 2 Δまたはマキーを押して[アドレス帳]を選択し、OKキーを押してください。

参考:拡張アドレス帳が登録されていない場合は、アドレス帳選択の画面は表示されません。宛 先のリストが表示されます。

- 3 △ または ▽ キーを押して、宛先を選択して ください。
- **4 OK** キーを押してください。宛先に '0120' が自動的に付加されます。

## ファクス番号をワンタッチキーから選択する

ワンタッチキーの中から宛先を選択してください。宛先に「0120」が自動的に付加されます。

**6** スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13 ページ の宛先確認画面についてを参照してください。

# 相手先に電話して手動で送信する【手動送信】

相手先との回線がつながったことを確認した後、**スタート**キーを押して送信する方法です。本機に電話機 (市販品)を接続すれば、原稿を送信する前に相手と電話で話すことができます。

## 相手先との接続を確認してから送信する

相手先との回線がつながったことを音声で確認してから送信できます。

- **1** ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 オンフックキーを押してください。
- 4 相手先の番号をテンキーで入力してください。

**参考**:操作を途中で中止するときは、**オンフック**キーまたは**リセット**キーを押してください。

5 「ピー」という音が聞こえたら、相手先のファクスとつながっています。スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13 ページの宛先確認画面についてを参照してください。

# 電話を使って送信する

原稿を送信する前に相手と電話で話したいときや、相手先機がファクスへの切り替えを必要とするときは、 この方法で送信してください。

- 1 原稿をセットしてください。
- **2** 電話の受話器を上げて、相手先にダイヤルしてく ださい。
- **3** 相手先のファクスとつながったかどうか確認してください。

#### 「ピー」という音が聞こえたとき

相手先はファクスです。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 オンフックキーを押してください。
- 3 **スタート**キーを押してください。原稿の送信 が開始します。

## 相手先の話し声が聞こえたとき


相手先の電話につながっています。会話が終わったら、上記の手順1~3を行ってください。

**4** 送信が開始したら(操作パネルの**処理中**ランプが 点滅したら)、受話器を元に戻してください。

# 送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】

相手先との回線がつながったことを確認した後、本機を操作して受信する方法です。本機に電話機(市販品)を接続すれば、相手と話した後に原稿を受信することができます。

# 操作するところ

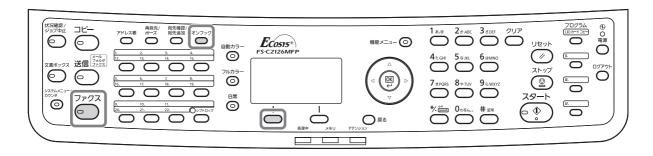


参考:本機の受信方式は、通常、ファクス専用自動受信が選択されています。手動受信を使用するには、受信方式を手動受信に変更する必要があります。受信方式の変更については、6-14 ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】を参照してください。

## 相手先との接続を確認してから受信する

相手先との回線がつながったことを音声で確認してから受信できます。

- 1 着信すると、本体から呼び出し音が鳴ります。
- 2 ファクスキーを押してください。
- 3 オンフックキーを押してください。
- 4 [手動受信](左セレクトキー)を押してください。

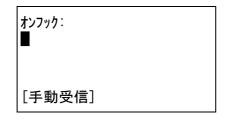

5 相手側が送信すると、本機は受信を開始します。


#### 電話を使って受信する

相手と話した後に原稿を受信したいときは、この方法で受信してください。

- **1** 着信すると、接続された電話で呼び出し音が鳴ります。
- 2 電話の受話器を上げてください。
- **3** 相手先のファクスとつながったかどうか確認してください。

#### 「ポーッポーッ」という音が聞こえたとき

相手先はファクスです。

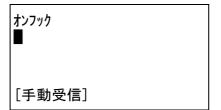

- 1 ファクスキーを押してください。
- **2 オンフック**キーを押してください。
- **3 [手動受信](左セレクト**キー)を押してくだ さい。受信が開始します。

参考:トーン信号を送出できる電話機を使用している場合は、リモート切替機能で電話機から受信を開始させることができます。(4-14 ページの電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】参照)

# 相手先の話し声が聞こえたとき

相手先の電話につながっています。会話が終わったら、上記の手順1~3を行ってください。

相手側が送信すると、本機は受信を開始します。

**4** 受信が開始したら(操作パネルの**処理中**ランプが 点滅したら)、受話器を元に戻してください。

# 電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】

接続された電話機からの操作で、ファクスの受信を開始させることができます。本機と電話機(市販品)を離れた場所に設置して併用するときに便利な機能です。

接続された電話機からの操作でファクスの受信を開始させるときは、次の操作を行ってください。

参考: リモート切替を行うためには、トーン信号を送出できる電話機(市販品)を本機に接続することが必要です。ただし、トーン信号を発信することができる電話機でも、種類によってはこの機能をうまく使用できない場合があります。詳しくは弊社代理店またはお買い上げ店までご連絡ください。

### リモート切替ダイヤルの登録のしかた

リモート切替ダイヤルは、工場出荷時では55になっていますが、変更することもできます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ 受信設定] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[リモート切替ダイヤル]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使って新たに登録する番号 (00 ~ 99) を入力してください。
- **9** OK キーを押してください。

# リモート切替ダイヤルの使いかた

接続された電話機からの操作でファクスの受信を開始させるときは、次の操作を行ってください。



1 接続された電話機で呼び出し音が鳴ります。



2 電話機の受話器を上げてください。

**3** 受話器からファクスの発信音が聞こえたら、2 桁 のリモート切替ダイヤルを電話機側のダイヤルボ タンで入力してください。


**参考**: 工場出荷時では、リモート切替ダイヤル (2 桁) は 55 です。

4 回線は本体側に切り替わり、受信が開始されます。

# 受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】

ファクスを受信したとき、受信画像を他のファクスやコンピュータに転送したり、印刷したりできます。

# 操作するところ

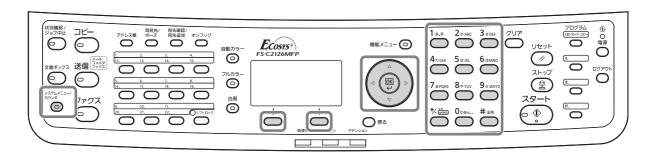


### 転送先の種類

転送先に指定できるのは 1 件です。転送を [設定する] に設定すると、受信したすべての原稿を指定先に転送します。

### 転送先の種類


他のファクス、メール送信、フォルダ (SMB) 送信、フォルダ (FTP) 送信に転送することができます。

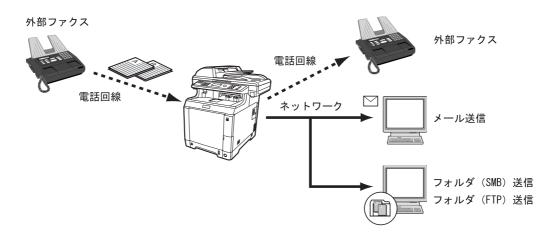


### 転送を設定する

転送を設定するときは、次の手順を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ 受信設定 ] を選択して ください。

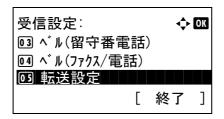


6 △またはマキーを押して、[転送設定]を選択してください。

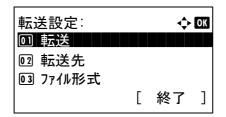

**7** OK キーを押してください。

**5** OK キーを押してください。

**8** △ または ▽ キーを押して、[**転送**]を選択してくだ さい。

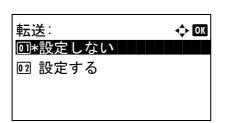


- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[**設定する**]または**[設定しない**] を選択してください。

**11** OK キーを押してください。

# 転送先を登録する

転送を設定するときは、次の手順を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。

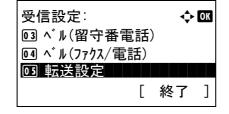


**7** OK キーを押してください。

転送設定:			<b>\$</b>	ОК
02 転送先				
03 ファイル形式	<u>.</u>			
		[	終了	]

**8** △ または ▽ キーを押して、[**転送先**]を選択してください。

ζ),

**10 △**または**▽**キーを押して、[**登録**]を選択してください。

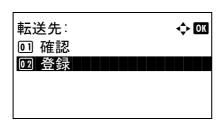

**11** OK キーを押してください。

### 12 転送先をアドレス帳から選択するとき

- 1 △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を 選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 4 OK キーを押してください。
- 5 △ または ▽ キーを押して、転送先に登録する宛先(個人)を選択してください。

### 転送先を直接入力するとき

- Δ または ▽ キーを押して、[アドレス入力]
   を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[ファクス]、[メール]、[フォルダ (SMB)]または[フォルダ (FTP)]を選択してください。
- 4 OK キーを押してください。
- 5 テンキーを使って転送先に登録するアドレス を入力してください。メール送信の場合は 128 文字まで、ファクス送信の場合は 64 桁ま で、ファイル(SMB/FTP)送信の場合は 64 桁まで入力できます。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字</u> <u>の入力方法</u>を参照してください。

[フォルダ (SMB)]または[フォルダ (FTP)] を選択したときは、転送する相手先のホスト名、 パス、ログインユーザ名、ログインパスワード、 暗号方式をそれぞれ入力してください。

### **13** OK キーを押してください。


# 登録内容の変更と削除

登録内容の変更と削除をするときは、次の手順を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。



- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、[転送先]を選択してく ださい。

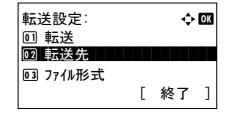

- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、**[確認]**を選択してください。



- **11** OK キーを押してください。
- **12** OK キーを押してください。
- 13 転送先を変更するとき
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[編集]を選択してください。
  - 2 OK キーを押してください。
  - 3 転送先を変更してください。
  - **4 OK** キーを押してください。転送先が変更されます。

#### 転送先を削除するとき

- 1 △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。転送先が削除されます。
- 14 [終了] (右セレクトキー) を押してください。

### 転送時刻設定

転送が有効になる開始時刻と終了時刻を登録します。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

**7** OK キーを押してください。

**8** △ または ▽ キーを押して、**[転送時刻]**を選択してください。

**9** OK キーを押してください。

**10 △**または**▽**キーを押して、**[終日]**または**[時間指定]** を選択してください。

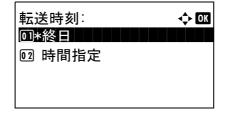

**11** OKキーを押してください。手順10で[時間指定]を 選んだときは次の手順に進んでください。


- **12 ⊲**または **▷** キーを押してカーソル位置を移動し、開始時刻の時、分をそれぞれ入力してください。
- **13** OK キーを押してください。
- **14 〈**または **〉** キーを押してカーソル位置を移動し、終了時刻の時、分をそれぞれ入力してください。
- **15** OK キーを押してください。

参考:時刻は24時間制で入力してください。


### ファイル形式設定

メール送信、フォルダ(SMB)送信、またはフォルダ(FTP)送信する場合に、ファイル形式を PDF、TIFF または XPS から選択します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。

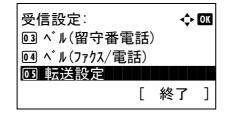

- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、[ファイル形式] を選択してください。

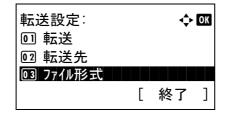


- **9** OK キーを押してください。
- **10** △ または ▽ キーを押して、[PDF]、[TIFF] または [XPS] を選択してください。
- **11** [詳細] (右セレクトキー) を押してください。
- **12** △ または ▽ キーを押して、[ 設定しない]、 [PDF/A-1a] または [PDF/A-1b] を選択してください。
- **13** OK キーを押してください。


# メール件名付加情報設定

メールの件名に情報を付加するかどうか設定します。情報を付加する場合は、送信元名または送信元から選択します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

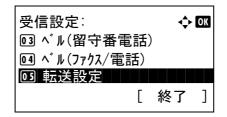

- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、**[件名付加情報]**を選択してください。

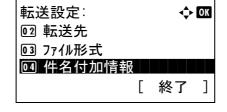


- **9** OK キーを押してください。
- **10** △ または ▽ キーを押して、[設定しない]、[送信元名] または [送信元ファクス / アドレス] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

#### FTP 暗号送信設定


転送するときに FTP 暗号送信をするかどうか設定します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

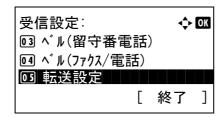

**6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。

- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[FTP 暗号送信] を選択してください。

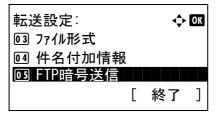


- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[**設定する**]または[**設定しない**] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

### 印刷の設定

転送するときに本機で印刷するかどうか設定します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

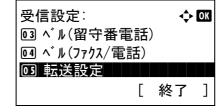

- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、[印刷] を選択してください。




- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[**設定する**]または**[設定しない**]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。


### 文書名登録

転送時に作成するファイルの文書名を設定します。その他、日時やジョブ番号、またはファクス番号の情報 も付加できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。

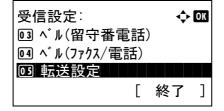

- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、[**文書名入力**]を選択してください。

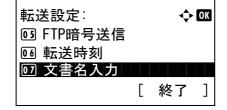

- **9** OK キーを押してください。
- **10** テンキーを使って文書名を入力してください。32 文字まで入力できます。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの**文字の入**</u> 力方法</u>を参照してください。

付加情報を入れていない場合、ファイル名が同じになり、フォルダ(SMB)送信やフォルダ(FTP)送信で転送するとファイルを上書きしますので注意してください。

**11** OK キーを押してください。

### 12 文書名に付加情報を入れないとき

- 1 △ または ▽ キーを押して、[なし]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、送信元情報付加の[設定する]または[設定しない]を選択してください。

### 文書名に付加情報を入れるとき

- 1 △ または ▽ キーを押して、[日付]、[ジョブ番号]、[ジョブ番号+日付]または[日付+ジョブ番号]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、送信元情報付加の[なし]、[付加情報+送信元]または[送信元+付加情報]を選択してください。
- **13** OK キーを押してください。

### COMMAND CENTER からのメモリ転送設定(転送設定)

本機にネットワーク接続されたコンピュータから COMMAND CENTER を使ってメモリ転送の設定を行えます。

ネットワークの設定については、本体の使用説明書を参照してください。

### COMMAND CENTER へのアクセス



- **1** Web ブラウザを起動します。
- **2** アドレスバーまたはロケーションバーに本機の IP アドレスを入力します。
  - 例) http://192.168.48.21/

本機および COMMAND CENTER に関する一般情報と現在の状態が、Webページに表示されます。

- **3** 画面左のナビゲーションバーから項目を選択します。項目によっては、別途、設定が必要になります。
- **4** COMMAND CENTER に制限がかけられている場合、スタートページ以外のページにアクセスするためには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

管理者パスワードを設定すると、スタートページ 以外への一般ユーザのアクセスを制限できます。 セキュリティを確保するために、管理者パスワー ドの設定をお勧めします。工場出荷時にデフォル トの管理者パスワード (admin00) が設定されて います。

# 転送設定

#### ファクス > 共通 > 転送 > 基本

転送設定を行います。



転送のページで設定する項目は以下のとおりです。

項目	説明
オン	受信したすべてのファクスを転送します。
オフ	転送しません。
条件有効時間設定	時刻指定を行うかどうかを設定します。
条件有効時間	設定した条件が有効になる時刻と無効になる時刻を登録します。 $0:00\sim23:59$ の間で登録できます。
ファイル名	転送時に作成するファイルの文書名を設定します。
付加情報	ファイル名に日時やジョブ番号や相手先アドレスの情報を付加します。
送信元情報の付加	発信元情報を付加する位置を設定します。
	自局ファクス番号が発信元情報となります。

項目	説明
印刷	印刷するときは、 <b>印刷</b> をクリックしてください。印刷のページが表示されます。( <u>4-27 ページの<b>印刷設定</b></u> 参照)
転送	転送先を選択するときは、 <b>転送</b> をクリックしてください。転送のページが表示されます。(4-28 ページの <b>転送先設定</b> 参照)

設定終了後に、設定をクリックして設定内容を保存してください。

### 印刷設定

### ファクス > 共通 > 転送 > 印刷

印刷設定を行います。



印刷のページで設定する項目は以下のとおりです。

項目	説明
印刷	転送するときに本機で印刷するかどうかを設定します。

設定終了後に、設定をクリックして設定内容を保存してください。

### 転送先設定

### ファクス > 共通 > 転送 > 転送

転送先を選択します。



転送のページで設定する項目は以下のとおりです。

項目	説明
ファイル形式	転送したときに保存されるファイル形式を PDF と TIFF から選択します。
FTP 暗号送信	暗号送信を行う場合は <b>オン</b> を選択します。SSL プロトコルを <b>オン</b> に する必要があります。
件名付加情報	転送する宛先がメールに設定されている場合、メールの件名に <b>送信</b> 元名または <b>送信元ファクス番号 / アドレス</b> を付加して転送します。 なしを選ぶと何も付加しません。
ページ分割	コンピュータに転送するときにページ分割するかどうかを選択しま す。
転送先設定	登録されている送信先が表示されます。有効にする送信先のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けてください。送信先を変更するときは、変更する送信先の名前をクリックしてください。転送の編集ページが表示されます。送信先の情報を変更して、 <b>設定</b> をクリックしてください。
削除	送信先を削除するときは、削除する送信先のチェックボックスをク リックしてチェックマークを付け、 <b>削除</b> をクリックしてください。

設定終了後に、設定をクリックして設定内容を保存してください。

# 送信先の編集

### ファクス > 共通 > 転送 > 転送 > 編集

送信先を編集します。



転送の編集ページで設定する項目は以下のとおりです。

項目	説明
宛先種類	送信先の種類を選択します。
	<ul><li>メール</li><li>SMB</li><li>FTP</li><li>ファクス</li></ul>

宛先種類にメールを選択した場合は以下の項目を設定してください。

・メール

宛先種類に SMB または FTP を選択した場合は以下の項目を設定してください。

- ホスト名
- ポート番号
- ・パス
- ログインユーザ名
- ログインパスワード

宛先種類にファクスを選択した場合は以下の項目を設定してください。

- ファクス番号
- 送信開始速度

- ECM
- F コード サブアドレス
- F コード パスワード
- 暗号鍵No.
- 暗号ボックス
- 暗号ボックスNo.

設定終了後に、設定をクリックして設定内容を保存してください。

# Fコードを使って通信する【Fコード通信】

### Fコード通信とは

Fコード通信とは、ITU-T(国際電気通信連合)の勧告に準拠したサブアドレスやパスワードを付加して送/受信する通信をいいます。Fコードを使用することにより、本来弊社機間でしかできなかった親展通信(受信側機に設けられた原稿受け渡しボックスに送る通信)やポーリング通信(受信側から操作して送信側の原稿を受信する通信)などの通信が他社機との間でも可能になります。本機では、Fコード通信を使って、受信した原稿をFコードボックスに保存するなど、高度な通信ができます。

参考:F コード通信を行うためには、相手機にも同様の F コード通信機能が備わっている必要があります。

Fコードを使った通信は、各種機能通信とも併用することができます。また、Fコードサブアドレスや Fコードパスワードをアドレス帳やワンタッチキーに登録しておけば、送信時に入力を省略することができます。詳しくは、各通信方法や登録方法の手順内の記述を参照してください。

### Fコードについて

本機では、FコードサブアドレスとFコードパスワードがFコードにあたります。

#### Fコードサブアドレス

F コードサブアドレスは 0~9 までの数字とスペース、「#」、「\*」を使って 20 桁まで入力することができます。本機で受信する場合、F コードサブアドレスはメモリ転送の転送条件として使用されます。

#### Fコードパスワード

F コードパスワードは  $0 \sim 9$  までの数字、半角アルファベットとスペース、「#」、「\*」の文字を使って 20 桁まで入力することができます。本機で受信する場合は F コードパスワードを使用しません。

### Fコード送信のしかた

Fコード送信は次の手順で行ってください。

参考:Fコード送信を行う場合は、あらかじめ受信側に設定されているFコードサブアドレスとFコードパスワードを確認してください。

本機で受信する場合の設定方法は、<u>4-33 ページの**受信した原稿を管理する【F コードボックス機能】**</u>を参照してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。

参考:アドレス帳の宛先にFコードを登録している場合には、その宛先が使用できます。また、アドレス帳でFコードを登録している宛先をワンタッチキーに使用している場合はそれらも使用できます。その場合手順10に進んでください。

**3** テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。

[ チェーン ] [ 詳細 ]


**4** [詳細] (右セレクトキー) を押してください。

5 **◇**または**〉**キーを押して[Fコード]を選択し、[編集] (右セレクトキー) を押してください。



6 テンキーでサブアドレスを入力してください。

**参考**: サブアドレスは、 $0 \sim 9$  の数字とスペース、 「#」、「\*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

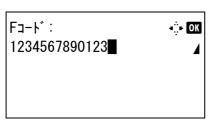

**7** OK キーを押して、テンキーで F コードパスワード を入力してください。

**参考**: F コードパスワードは  $0 \sim 9$  の数字、半角アルファベットとスペース、「#」、「\*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。本機で受信する場合は F コードパスワードを使用しません。

- **8** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

参考:新規宛先の入力確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

**10** スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13ページの宛先確認画面についてを参照してください。

# 受信した原稿を管理する【Fコードボックス機能】

### Fコードボックスとは

受信原稿を保存するボックスをFコードボックスと呼びます。Fコード受信機能を使って、受信した原稿をFコードボックスに保存することができます。

### Fコードボックスの登録のしかた

F コードボックスは 20 個まで登録することができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[F コードボックス] を 選択し、OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**詳細/編集**]を選択し、 OK キーを押してください。
- **5** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **6** Δまたはマキーを押して、[ボックス追加]を選択し、OK キーを押してください。
- 7 テンキーでサブアドレスを入力してください。

**参考**: サブアドレスは、 $0 \sim 9$  の数字とスペース、 「#」、「\*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

**8** OK キーを押して、テンキーで F コードボックス名 を入力してください。

**参考**:文字の入力方法は<u>付録 -2 ページの**文字の入力**</u> 方法</u>を参照してください。

- **9** OK キーを押して、テンキーで F コードボックス番号を入力してください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11** Δ または ∇ キーを押して、[終**了**]を選択し、OK キーを押してください。

### Fコードボックスの変更のしかた

- 4-33 ページのFコードボックスの登録のしかたの 手順1~4を行ってください。
- **2**  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、変更するボックスを選択し、 OK キーを押してください。

- **3 ◇**または**◇**キーを押して編集したい項目に移動 し、[編集]または[変更](右セレクトキー)を 押してください。
- **4** テンキーを使って入力し、**OK** キーを押してくだ さい。

他の編集したい項目についても、手順3と4を繰り返してください。

参考: ユーザ管理を設定しているときは、ユーザ 設定メニューと共有設定メニューが表示されま す。

ユーザ名を変更する場合は、次の手順を行ってく ださい。

- 1 △ または ▽ キーを押して、[ローカルユーザ]、[ネットワークユーザ] もしくは [なし] を選択し、OK キーを押してください。
- 2 [ローカルユーザ]を選択したときは、△または▽キーを押して、リストからユーザを選択してください。[ネットワークユーザ]を選択したときは、

[**ネットリークユーサ**]を選択したときは、 テンキーでユーザ名を入力してください。

3 OK キーを押してください。

F コードボックスの共有設定を変更する場合は、 次の手順を行ってください。

- 1  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、[共有する]または [所有者のみ]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。

印刷後削除設定を変更する場合は、次の手順を 行ってください。

- 1 △ または ▽ キーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。

### Fコードボックスの削除のしかた

- 4-33 ページのFコードボックスの登録のしかたの 手順1~4を行ってください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、削除するボックスを選択してください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。

- **4** △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してくだ さい。
- **5** 削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。

### Fコードボックスからの印刷のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿は、次の操作を行って印刷してください。

- 1 文章ボックスキーを押してください。
- **2** Δ または ∇ キーを押して、[F コードボックス] を 選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押してFコードボックスを選択してください。
- **5** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **6** △または▽キーを押して[開く]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。

参考:次の場合は F コードボックスのパスワード入力が必要です。

- ユーザ管理が無効の場合
- ユーザ管理が有効でユーザ権限でログインしているときに、別の所有者のFコードボックスを選択した場合
- 8 △またはマキーを押して、リストから原稿を選択し、[選択](右セレクトキー)を押してください。選択した原稿にはチェックマークがつきます。選択を解除するときは、再度[選択](右セレクトキー)を押してください。
- 9 複数の原稿を選択する場合

手順4~8を繰り返してください。

すべての原稿を選択/解除する場合

- 「メニュー」(左セレクトキー)を押してくだ さい。
- 2  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、[**すべて選択**]または [**すべて解除**]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。

#### 原稿を検索する場合

 「メニュー」(左セレクトキー)を押してくだ さい。

- 2 △ または ▽ キーを押して、[検索]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。
- 4 テンキーを使って検索したい原稿名を入力してください。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの**文字**</u> **の入力方法**を参照してください。

Fコードボックスからは印刷のみできます。送信はできません。

- 5 リストから原稿を選択してください。選択方 法は上記手順8を参照してください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11 △**または**▽**キーを押して[印刷]を選択してください。印刷を開始します。

### Fコードボックス印刷後原稿の削除

Fコードボックスに送信された原稿を、印刷後に自動的に削除できます。次の操作を行ってください。

- **1** <u>4-35 ページの F コードボックスからの印刷のしか</u> <u>た</u>の手順 1 ~ 4 を行ってください。
- **2** OK キーを押してください。
- 3 △またはマキーを押して、リストから原稿を選択し、[選択](右セレクトキー)を押してください。 選択した原稿にはチェックマークがつきます。
- **4** OK キーを押してください。
- **5** △ または ▽ キーを押して、[印刷] を選択してください。
- **6** OK キーを押してください。
- 7 機能メニューキーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △** または **▽** キーを押して、**[設定する]**を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** スタートキーを押してください。印刷後原稿は削除されます。

### Fコードボックスからの削除のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿を削除するときは、次の操作を行ってください。

- **1** <u>4-35 ページの F コードボックスからの印刷のしか</u> <u>た</u>の手順 1 ~ 7 を行ってください。
- **2** △またはマキーを押して[**削除**]を選択し、OKキーを押してください。
- **3** 削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。原稿を削除します。

# 詳細情報の確認/ファイル名の変更のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿の詳細情報を確認できます。また、ファイル名を変更できます。

- **1** <u>4-35 ページの F コードボックスからの印刷のしか</u> <u>た</u>の手順 1 ~ 5 を行ってください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[詳細/編集]を選択し、OK キーを押してください。
- **4 ◇**または **>** キーを押して編集したい項目に移動し、[編集] (右セレクトキー)を押してください。

選択した原稿の詳細情報が表示されます。

項目	説明
文書名	原稿のファイル名
	[編集]を押すと、ファイル名を変更できます。
ページ数	原稿の枚数
解像度	原稿の解像度
日時	原稿が送られた日時

**5** テンキーを使って入力し、**OK** キーを押してくだ さい。


他の編集したい項目についても、手順  $4 \ge 5$  を繰り返してください。

# Fコードボックスリストの印刷のしかた

登録されている F コードボックスのボックス番号、ボックス名の一覧が記載された F コードボックスリストを印刷することができます。また、F コードボックスに原稿がある場合はそのページ数が表示されます。

参考:ユーザ管理が有効の場合は、管理者がログインしたときに印刷できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3**  $\triangle$  または  $\nabla$  キーを押して、[F コードボックス] を 選択し、OK キーを押してください。
- **4**  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、[F コードボックスリスト] を選択し、OK キーを押してください。
- 5 印刷の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。Fコードボックスリストを印刷します。

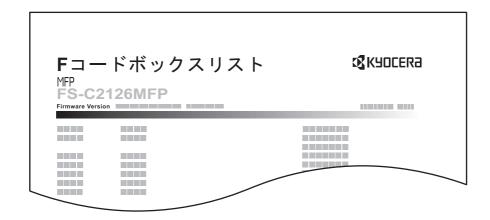

# 送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】

送信する相手先や送信時刻など送信条件をプログラムとして登録できます。登録後は、プログラム番号を押すだけで呼び出すことができます。また、各プログラムに名前をつけておくと、プログラムを呼び出すときにわかりやすく便利です。

参考:プログラムにはコピー機能も登録できます。コピー機能、送信機能を合わせて最大 4 件のプログラムを登録できます。

ユーザ管理が有効であるときは、登録できるのは管理者のみです。

### プログラムの登録のしかた

- 1 登録する送信条件を設定した状態で、プログラムキーを長押し(2秒)してください。プログラムが登録されます。すでに登録されているプログラム番号を押したときは、次の手順に進んでください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [はい](左セレクトキー)を押してください。プログラムが上書きで登録されます。

# 登録内容の削除のしかた

- **1** すでに登録されているプログラム番号の**プログラ** ムキーを長押し(2秒)してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[削除] を選択してくだ さい。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [はい](左セレクトキー)を押してください。プログラムが削除されます。

### プログラムの使いかた

- 1 プログラムキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。

参考: 呼び出したプログラムから送信する相手先の変 更など送信条件を変更することもできます。 **3** スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、<u>5-13 ページ</u> <u>の宛先確認画面について</u>を参照してください。

# 受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】

ポーリング通信とは、受信側から操作して送信側の原稿を受信する通信方法です。受信側は自分の都合に合わせて原稿を受け取ることができます。本機では、ポーリング送信とポーリング受信ができます。

**重要**:この通信は、受信側から送信側にダイヤルする操作を行うため、電話料金は通常受信側の負担になります。

### ポーリング送信

ポーリング送信用として原稿をポーリングボックスに保存します。相手先からのポーリング受信要求がある と自動的に送信します。

相手先に送信されたポーリング送信用の原稿は自動的に削除されますが、ポーリング送信後原稿の削除を[設定しない]にしておけば、原稿は削除するまでポーリングボックスに保存されます。同じ原稿を何度でもポーリング送信することができます。(4-41 ページ参照)

参考:ポーリング送信用の原稿は10件まで保存できます。

相手先からポーリング受信要求があるまでは、送信する原稿を後から追加、上書きすることができます。詳細は、<u>4-42 ページの上書き保存許可設定</u>を参照してください。

### ポーリング送信後原稿の削除

相手先に送信されたポーリング送信用の原稿は自動的に削除します。同じ原稿を複数の相手先にポーリング 送信する場合は、**[設定しない]**にしてください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4**  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

# 上書き保存許可設定

上書き保存するときは[許可する]にしてください。

ポーリングボックスに保存された文書で、同じ文書名を付けた場合、上書き保存できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[文書ボックス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**上書き保存許可**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

### ポーリング送信のしかた

- **1** 文書ボックスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **4** OK キーを押してください。
- 5 △ または ▽ キーを押して、[文書保存]を選択してください。
- **6** OK キーを押してください。
- 7 機能メニューキーを押してください。
- **8** 保存する原稿に必要な機能を変更してください。 各機能の使いかたは本体の**使用説明書**を参照して ください。

機能	説明
原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを選択します。不定形サイズの原稿を使用する場合は、必ず原稿サイズを選択してください。
原稿の画質	原稿の種類に合わせて、画質を選択することができます。
読み込み解像度	原稿をどの程度細かく読み込むかを選択します。

機能	説明
原稿セット向き	原稿を正しい向きに保存するため、原稿の上部の向きを指示します。 次の機能を使用する場合は、原稿のセット向きを選択する必要があ ります。
	• 両面 / 見開き原稿
	• 枠消し
連続読み込み	原稿送り装置に一度にセットできない枚数の原稿を、数回に分けて読み込んだ後、一つのデータとして保存できます。この方法では、[読み込み終了]を押すまで、原稿を読み込み続けます。
文書名入力	読み込む原稿のファイル名を変更できます。ジョブ番号や日付も付 加できます。
ジョブ終了通知	ジョブが終了すると、メールで知らせることができます。
濃度	原稿の読み込み濃度を調整します。
両面	原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。

**9** スタートキーを押してください。原稿を読み込み、ポーリングボックスに保存します。

### ポーリング受信

受信側からダイヤルして、送信側に保存されている原稿を自動的に送信させる機能です。複数の相手先を指定した場合は、順次ダイヤルと受信を繰り返します。

参考:宛先にグループを使用すれば、1回の操作で最大100ケ所の相手先から原稿を受信することができます。暗号通信が登録されている宛先を指定した場合、暗号通信を無効にしてポーリング受信をします。

ポーリング受信を行うためには、相手先があらかじめポーリング送信を準備している必要があります。(<u>4-41</u>ページの**ポーリング送信**参照)

さらに、Fコードを使用すると、次のような通信が可能になります。

### Fコード掲示板受信

F コード $^{\dagger}$  を使用することによって、相手先が他社機であっても、F コード掲示板送信機能を備えていれば通信することができます。



**重要**:相手先が、F コード掲示板送信機能を備えていることが必要です。ファクスによっては、原稿を保存できなかったり、ポーリング送信ができなかったりする場合があります。それぞれの状況に合わせた機能が備わっていることを、送信側と受信側であらかじめ確認してください。

相手先に設定されているFコードサブアドレスとFコードパスワードをあらかじめ確認してください。

**参考**: F コードについての詳細は、<u>4-31 ページの F コードを使って通信する【F コード通信】</u>を参照してください。

F コード掲示板通信での受信方法は、<u>4-45 ページの F コードを使用するポーリング受信のしかた</u>を参照してください。

### ポーリング受信のしかた

**参考**:相手先が F コードを使用しているときは、次の <u>F コードを使用するポーリング受信のしかた</u>を参照してください。

1 ファクスキーを押してください。

† 本機では F コードサブアドレスと F コードパスワードです。

- 2 機能メニューキーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[ファクスポーリング 受信]を選択してください。
- **4** OK キーを押してください。
- **5 △** または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **6** OK キーを押してください。
- 7 宛先を選択してください。

参考:選択できる宛先は、ファクス番号のみです。

宛先は、テンキー入力、アドレス帳およびワンタッチ キーを組み合わせて選択することができます。

新規宛先の入力確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

**8** スタートキーを押してください。受信のための動作を開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-13 ページの**宛先確認画面について**を参照してください。

### Fコードを使用するポーリング受信のしかた

ポーリング受信時に、相手先で設定されているFコード(本機ではFコードサブアドレスとFコードパスワード)を入力します。相手先が他社機であっても、同様のFコード通信機能を備えていれば通信が可能です。

重要:相手先に設定されているFコードをあらかじめ確認してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- **2** 宛先を選択してください。その際に、<u>4-31 ページの F コード送信のしかた</u>を参照して、F コードを入力してください。

**参考**:選択できる宛先は、ファクス番号のみです。

宛先は、テンキー入力、Fコードが登録されているアドレス帳およびワンタッチキーを組み合わせて選択することができます。

新規宛先の入力確認画面の設定を「設定する」に設定 している場合は、入力したファクス番号を確認するた

めの画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の**使用説明書**の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。


**3** スタートキーを押してください。受信のための動作を開始します。

参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、<u>5-13 ページ</u> <u>の宛先確認画面について</u>を参照してください。

# ポーリングボックスからの印刷のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿を印刷できます。

- 1 文書ボックスキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、原稿を選択してください。

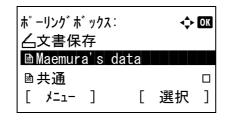

- 5 [選択] (右セレクトキー) を押してください。選択した原稿にはチェックマークがつきます。選択を解除するときは、再度[選択] (右セレクトキー) を押してください。
- 6 複数の原稿を選択する場合

手順4~5を繰り返してください。

すべての原稿を選択/解除する場合

- 「メニュー」(左セレクトキー)を押してくだ さい。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[すべて選択]または [すべて解除]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。

#### 原稿を検索する場合

- 「メニュー」(左セレクトキー)を押してくだ さい。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[検索]を選択してください。

- 3 OK キーを押してください。
- 4 テンキーを使って検索したい原稿名を入力してください。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの**文字の入**</u> 力方法</u>を参照してください。

- 5 リストから原稿を選択してください。選択方 法は上記手順5を参照してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 △**または**▽**キーを押して、[印刷]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 スタート**キーを押してください。印刷を開始します。

### ポーリングボックスからの削除のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿を削除します。

参考: <u>ポーリング送信後原稿の削除</u>を[設定する]にしている場合は、ポーリング送信後の原稿は自動的に削除されます。(<u>4-41 ページ</u>参照)

- **1** <u>4-46 ページのポーリングボックスからの印刷のしかた</u>の手順 1 ~ 5 を行ってください。
- **2** OK キーを押してください。
- **3** △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してくだ さい。
- **4** OK キーを押してください。
- **5** [はい](左セレクトキー)を押してください。原稿を削除します。

### 詳細情報の確認 / ファイル名の変更のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿の詳細情報を確認できます。また、ファイル名を変更できます。

- **1** <u>4-46 ページのポーリングボックスからの印刷のしかた</u>の手順 1 ~ 4 を行ってください。
- **2** [メニュー] (左セレクトキー) を押してください。
- **3** △ またはマキーを押して、**[詳細/編集]**を選択してください。
- **4 ⊲**または**>**キーを押して選択した原稿の詳細情報を確認してください。

項目	説明
文書名	原稿のファイル名
	[編集](右セレクトキー)を押すと、ファイル名を変更できます。
ページ	原稿の枚数
解像度	読み込み時の解像度
日時	原稿が保存された日時

**5** 確認を終了するときは、OK キーを押してください。

# ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】

管理機能は、本機を使用できるユーザを特定するユーザ管理と部門別の使用量を管理する部門管理に分かれます。ユーザ管理ではユーザ名とパスワードによって 21 人までのユーザを管理できます。部門管理では部門コードを入力してから送信や通信予約を行うことによって、20 部門までのファクスの使用状況を各部門ごとに把握することができます。各管理方法については本体の**使用説明書**を参照してください。

### ユーザ管理の内容

項目	内容
ユーザの登録	ユーザの権限、ユーザ名やパスワードなどを登録します。
ユーザ管理の有効 / 無効	ユーザ管理を有効にします。

参考:詳細は本体の使用説明書を参照してください。

### 部門管理の内容

項目	内容	
部門の登録	部門名や部門コード(最大8桁)を登録します。	
部門管理の有効 / 無効	部門管理を有効にします。	
ファクス送信制限	ファクスの送信枚数を制限します。使用の禁止や制限をなくすこともできます。	
使用枚数の集計	全部門または部門別に、ファクスの送信ページ数やファクスの送信 に使用した時間を参照しリセットできます。	
部門レポートの印刷	全部門で集計された印刷や送信のページ数を印刷できます。	

参考:詳細は本体の使用説明書を参照してください。

### 部門管理の対象となる通信形態

- 通常送信
- タイマー送信
- 順次同報送信
- Fコード送信
- 暗号送信
- 本機より相手先へダイヤルした場合の手動送信
- ポーリング受信
- Network FAX 送信
- 文書ボックスからの送信

#### 使用機能の制限

部門管理を有効にすると、次の操作を行うときには部門コードの入力が必要となります。

- 通常送信
- タイマー送信
- 順次同報送信
- Fコード送信
- Fコードボックスからの印刷
- 暗号送信
- 本機より相手先へダイヤルした場合の手動送信
- ポーリング受信
- Network FAX 送信
- 文書ボックスからの送信


**重要**:「接続された電話で電話をかける」、「Fコードボックスの履歴確認」、「通信管理レポート印刷」は、部門コードや管理者番号の入力なしでも行うことができます。

部門管理が有効であるとき、一括送信機能は部門コードが同一のものについてのみ働きます。部門コードが 異なる通信は一括送信されません。

通常、発信元記録には自局名称が印刷されますが、部門管理が有効であるときに部門コードを入力して送信を行った場合は、部門名称が印刷されます。

# ユーザ管理が有効であるときにログインする

ユーザ管理を有効にすると、本機を使用する際に、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

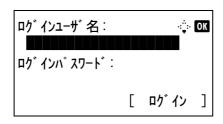

**1** 本機を操作して次の画面がでたら、以下のログイン操作をしてください。

- **2** △ または ▽ キーを押して、[ログインユーザ名]の 入力欄を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** テンキーを使ってログインユーザ名を入力してください。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの**文字の入**</u> **力方法**を参照してください。

**5** OK キーを押してください。

- **6** △ または ▽ キーを押して、[ログインパスワード] の入力欄を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使ってログインパスワードを入力して ください。

**参考**:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの**文字の入**</u> 力方法</u>を参照してください。


- **9** OK キーを押してください。
- **10** 正しいログインユーザ名とパスワードが入力されていることを確認して、[ログイン](右セレクトキー)を押してください。
- **11** ファクスの操作を行ってください。

**参考**:操作が終了したら、**ログアウト**キーを押してく ださい。

# 部門管理が有効であるときにログインする

部門管理を有効にすると、本機を使用する際に部門コードを入力する必要があります。

参考: ユーザ管理と部門管理が両方有効である場合には、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されます。

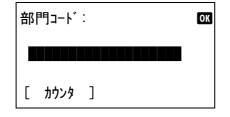

**1** テンキーで部門コードを入力して、OK キーを押してください。

参考:部門コードを入力して[カウンタ]((左セレクトキー)を押すと、その部門が使用した枚数を確認できます。

2 ファクスの操作を行ってください。

**参考**:操作が終了したら、**ログアウト**キーを押してく ださい。

# その他の便利な機能

ファクスを送信するときに使用できる便利な機能を紹介します。各機能の使いかたは本体の**使用説明書**を参照してください。

# 原稿サイズを選択する【原稿サイズ選択】

原稿の読み込みサイズを選択します。不定形サイズの原稿を使用する場合は、必ず原稿サイズを選択してください。

# 原稿の種類を選択する【片面/両面選択】

原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。

原稿	種類	とじ方向	印刷向き
片面のシート原稿	片面 原稿	_	_
両面のシート原稿	両面 原稿	左/右とじ、上とじ	上辺を奥向き、 上辺を左向き

**参考**: ダイレクト送信時は、**[両面原稿]**と**[見開き原稿]**を使用できません。(<u>3-2 ページの**送信方法の選**</u> <u>択</u>参照)

### 原稿の置きかたを決める【原稿セット向き】

原稿を正しく読める向きに送信するため、原稿の上部の向きを指示します。次の機能を使用する場合は、原稿のセット向きを選択する必要があります。

• 片面/両面選択

### 原稿に合わせて画質を変更する【画質の選択】

原稿の種類に合わせて、画質を選択することができます。

項目	詳細
文字+写真	文字と写真が混在する原稿の場合。
文字	えんぴつや細線をくっきりと再現する場合。
写真	写真原稿の立体感を出す場合。
OCR 用†	OCR アプリケーションソフト(文字をテキストデータに変換するソフトウェア)での読み込みに適した画質にする場合。

<sup>†</sup> ファクスの送信時は、[文字]に変更されます。

### 大量の原稿を一度に送信する【連続読み込み】

原稿の枚数が多く原稿送り装置に一度にセットできないときに、数回に分けて読み込んだ後、一括送信できます。この方法では、「**読込終了**](右セレクトキー)を押すまで、原稿を読み込み続けます。

### 4

# 送信が終了したことを通知する【ジョブ終了通知】

送信の完了をメールで知らせる機能です。

# 5 通信結果や登録した内容の確認

この章では、ファクスの通信結果やファクス機能の登録内容を確認する方法を説明します。

- 通信結果や登録した内容を確認する ...5-2
- ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する ...5-3
- 管理レポートを印刷する ...5-5
- ファクスの受信結果をメールで知らせる ...5-11
- 宛先確認画面について ...5-13

# 通信結果や登録した内容を確認する

ファクスの通信結果や登録内容は次の方法で確認できます。

確認方法	表示場所	確認できる内容	確認のタイミング	参照ページ
ファクスジョブの履 歴確認	メッセージ表示部	最近の送/受信およびファク ス保存 16 件の履歴	任意	<u>5-3 ページ</u>
送信結果レポート/	レポートを印刷	直前の送信または受信の結果	送/受信のたびに自動印刷	<u>5-5 ページ</u>
受信結果レポート			(印刷なし/エラー時のみも選 択可)	<u>5-6ページ</u>
通信管理レポート	レポートを印刷	最近の送/受信 50 件の結果	任意、および送/受信50件ご とに自動印刷(印刷なしも選 択可)	5-8 ページ
ステータスページ	レポートを印刷	自局ファクス番号、自局名称、 回線などの登録状況	任意	5-10 ページ
受信結果のメール通知	コンピュータ	ファクスの受信	ファクスを受信するとメール 通知	<u>5-11 ページ</u>

# ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する

最近の送/受信それぞれ16件までをメッセージ表示部に表示させ、確認することができます。

参考: 部門管理が有効である場合でも、部門コードに関係なく、送信結果、受信結果それぞれ 16 件が表示されます。

ジョブの履歴確認についてさらに詳しくは、本体の使用説明書を参照してください。

### ジョブ履歴画面の表示

- 1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- 2 △または▽キーを押して、受信結果を確認するときは[印刷ジョブ履歴]、送信結果を確認するときは[送信ジョブ履歴]、Fコードボックス、ポーリングボックスおよび USB メモリへの保存の結果を確認するときは[保存ジョブ履歴]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4**  $\triangle$  または  $\nabla$  キーを押して、確認したいジョブを選択してください。



- **5** OK キーを押してください。
- **6 ◇**または**〉**キーを押してジョブの詳細を確認してください。
- **7** OK キーを押してください。

### 詳細画面の内容


項目	説明		
結果	結果表示		
	OK:ジョブは正常に終了しました。		
	中止:ジョブはキャンセルされました。		
	エラー:ジョブはエラーが発生したため正常に終了できませんでした。		
受付時刻	ジョブの受付時刻		
終了時刻	ジョブの終了時刻		
ジョブ名	ジョブ名		
ジョブ種類	ジョブの種類		
ユーザ名	ユーザ名		
	情報がない場合は空欄になります。		
ページと部数	印刷ページ、部数を表示		

項目	説明	
原稿ページ数	原稿枚数を表示	
カラー / 白黒	原稿読み込み時のカラーモード	
送信元情報	送信元の情報	
宛先	送信先	
	送信先件数を表示します。	

# 管理レポートを印刷する

さまざまな管理レポートを印刷して、通信結果やファクス機能の設定状況などを確認することができます。


# 操作するところ

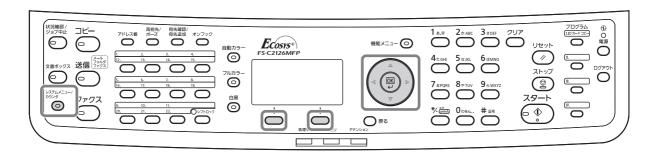


# 送信結果レポート

送信するごとにレポートを印刷させて、正常に送信されたかを確認することができます。また、送信結果レポートに送信した画像を印刷できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、**[結果通知設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[送信結果]**を選択してください。

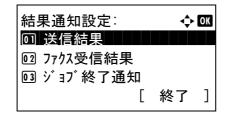


- **7** OK キーを押してください。
- 8 △またはマキーを押して、[ファクス]を選択してください。
- 9 OK キーを押してください。

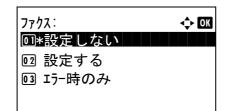


**10** △ または ▽ キーを押して、[設定しない] (常に印刷しない)、[設定する] (常に印刷する) または [エラー時のみ]を選択してください。

- **11** OKキーを押してください。手順10で[設定する]または[エラー時のみ]を選んだときは次の手順に進んでください。
- **12 △** または **▽** キーを押して、送信画像の添付について [設定する] または [設定しない] を選択してください。

# 送信画像あり

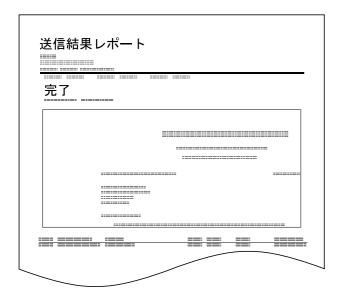

### 送信画像なし

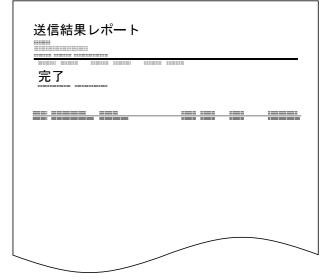


### 受信結果レポート

受信するごとにレポートを印刷させて、正常に受信できたかを確認することができます。

参考:受信結果レポートの代わりに、受信をメールで通知するように変更できます。(<u>5-11 ページのファク</u>スの受信結果をメールで知らせる参照)

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**結果通知設定**] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

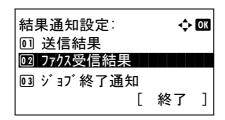

ファクス受信結果:


飼\*設定しない


02 設定する03 エラー/Fコード

**7** OK キーを押してください。

◆ OK

**8** △ または ▽ キーを押して、[**設定しない**] (常に印刷しない)、[**設定する**] (常に印刷する) または [エラー/Fコード]を選択してください。

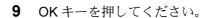


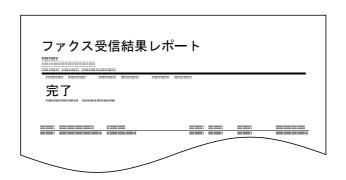


### 送信前に中止されたジョブのレポート

送信を開始する前にジョブを中止したときに、送信結果レポートを印刷します。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**結果通知設定**] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[送信結果]**を選択してください。

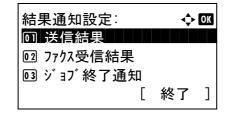

**7** OK キーを押してください。

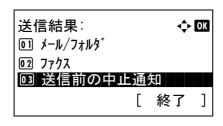

**8** △ または ▽ キーを押して、**[送信前の中止通知]**を 選択してください。

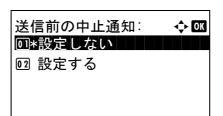

**9** OK キーを押してください。

**10** Δ または ▽ キーを押して、[設定しない] (常に印刷しない) または[設定する] (常に印刷する) を選択してください。

**11** OK キーを押してください。

### 通信管理レポート

通信管理レポートには、ファクス発信管理レポートとファクス着信管理レポートがあり、それぞれ最近の発信または着信 50 件の情報を確認できます。自動印刷にすると、発信 50 件または着信 50 件ごとに、自動的にレポートが印刷されます。


## 通信管理レポートの印刷

最近の発信または着信50件の情報をレポートにして印刷します。

- **1** 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 [履歴] (右セレクトキー) を押してください。
- 5 △またはマキーを押して、ファクス発信管理レポートを印刷するときは[ファクス発信レポート]、ファクス着信管理レポートを印刷するときは[ファクス着信レポート]を選択してください。



**6** [はい](左セレクトキー)を押してください。レポートが印刷されます。

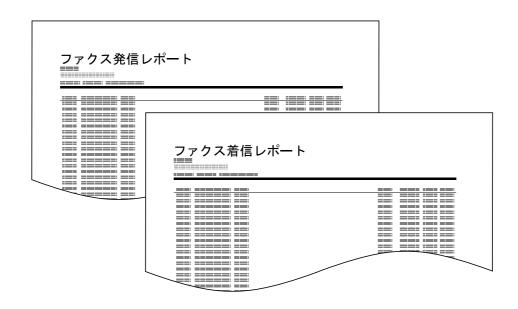

# 自動印刷

発信50件または着信50件ごとに、自動的に通信管理レポートが印刷されます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**管理レポート設定**]を 選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[ファクス発信レポート] または [ファクス着信レポート] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**設定しない**] (印刷しない) または [**設定する**] (印刷する) を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

# ステータスページ

ステータスページには、ユーザが本機に設定したさまざまな項目が記載されています。ファクス関連では、 自局ファクス番号、自局名、回線設定などがあります。必要に応じて印刷してください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[レポート印刷] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[ステータスページ]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。ステータスページが印刷されます。



# ファクスの受信結果をメールで知らせる

Job No.: 000019 Result: OK

End Time: Sun 25 Apr 2010 14:53:38 File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address

OK FAX 123456

XX-XXXX [00:c0:ee:1a:01:24] ファクスを受信したときに、受信結果レポートを印刷する代わりに、メールで知らせることができます。

参考: この設定は、「ファクス受信結果通知」が[設定する]または[エラー/Fコード]であるときに表示されます。詳しくは、5-6ページの受信結果レポートを参照してください。

メール通知は、「ファクス受信結果通知」の設定にしたがって実行されます。「ファクス受信結果通知」が[設定する]の場合は毎回メール通知されます。[エラー/Fコード]の場合は、エラーが起こったとき、または受信原稿がFコードボックスに転送されたときのみメール通知されます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**結果通知設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、**[設定する]**を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** Δまたは ∇ キーを押して、[メール] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- 12 送信先をアドレス帳から選択するとき
  - 1  $\Delta$  または  $\nabla$  キーを押して、[ **アドレス帳**] を選択してください。
  - 2 OK キーを押してください。
  - 3 △ または ▽ キーを押して、送信先に登録する宛先を選択してください。

### 送信先を直接入力するとき

1 △ または ▽ キーを押して、[アドレス入力]
 を選択してください。

- 2 OK キーを押してください。
- 3 テンキーを使って送信先に登録するアドレス を入力してください。128 文字まで入力でき ます。


参考:文字の入力方法は、<u>付録 -2 ページの文字</u> <u>の入力方法</u>を参照してください。

**13** OK キーを押してください。

# 宛先確認画面について

送信前の宛先確認画面の設定を[設定する]に設定している場合は、スタートキーを押すと、宛先を確認するための宛先確認画面が表示されます。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

宛先確認画面の操作手順は、次のとおりです。

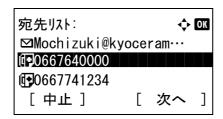

**1** △ または ▽ キーを押して、すべての送り先を確認してください。

送り先を選択して **OK** キーを押し、**[詳細]**を選択して **OK** キーを押すと、選択した送り先の詳細を確認することができます。

送り先を削除するときは、削除する送り先を選択して OK キーを押し、[削除]を選択して OK キーを押してください。削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押すと送り先が削除されます。

- 2 [次へ] (右セレクトキー) を押してください。
- **3** スタートキーを押してください。送信が開始されます。

# 6 各種設定と登録

この章では、各種の設定や登録のしかたについて説明します。

- ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】...6-2
- ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替受信】...6-4
- 基本的な操作方法について ...6-6
- ・ スピーカの音量を調整する【音量調整】...6-8
- 時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】...6-9
- リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】...6-10
- 使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】...6-11
- 呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】...6-13
- 利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】...6-14
- 受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】...6-15
- 2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1 受信】...6-16
- 一括で印刷する【一括印刷】...6-17
- ファクス通信網を使用して受信する【Fネット】...6-18
- 1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】...6-19
- 原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】...6-20
- 幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】...6-25
- 通信する相手先を限定する【送受信制限】...6-26
- サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】...6-36


# ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】

1回線で電話とファクスの両方を使用するときに便利な受信方法です。ファクス原稿が送られてくれば自動的に受信し、相手先が電話のときは本機で呼び出し音が鳴り、応答を促します。

重要:ファクス/電話自動切替受信するためには、本機に電話機(市販品)を接続することが必要です。

電話機で呼び出し音が設定回数分鳴った後は、受信側が応答しない場合でも発信側に電話料金がかかります。


### 受信の流れ

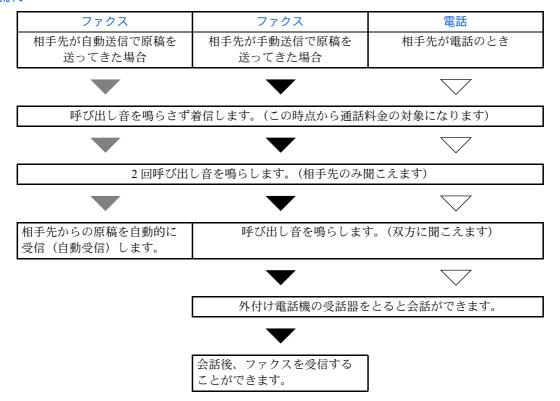

参考:会話終了後に手動で受信することもできます。 (4-12 ページの送られてきたファクスを手動で受信する 【手動受信】参照)

# 準備事項

<u>6-14 ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】</u>を参照して、[自動(ファクス/電話)]を選択してください。

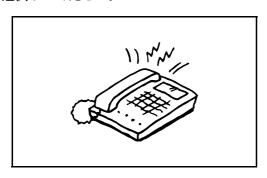

1 まず接続された電話機で呼び出し音が鳴ります。 ただし、呼び出し音が鳴る回数(ファクス/電話 自動切替用)が「0」に設定されている場合は呼 び出し音が鳴りません。

参考:呼び出し音が鳴る回数は変更することができます。(6-13 ページの呼び出しベルの回数を変更する 【ベル回数】参照)



### 2 相手先が電話のとき

1 本機で呼び出し音が鳴り、応答を促します。 30 秒間以内に電話の受話器を上げてください。

参考:30 秒間以内に受話器を上げない場合、ファクスの受信に切り替わります。

2 会話をしてください。

参考:会話終了後に手動で受信することもできます。(4-12 ページの送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】参照)

### 相手先がファクスのとき

ファクスの受信を開始します。

# ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替受信】

留守番電話機とファクスを併用するときに便利な方法です。ファクス原稿が送られてくれば自動的に受信し、相手先が電話のときは接続された留守番電話機の機能にしたがうため、不在の場合には相手先からのメッセージを留守番電話に残すことができます。

重要:ファクス/留守番電話自動切替受信機能の使用時、相手先からの電話がつながってから、1分間経過するまでの間に30秒以上無音状態が続くと、本機の無音検出機能が働き、ファクス受信に切り替わります。

参考:ファクス/留守番電話自動切替受信をするためには、本機に留守番機能付電話機(市販品)を接続することが必要です。

応答メッセージ等は、各留守番電話機の使用説明書を参照してください。


本機の呼び出しベルの回数は、留守番電話の呼び出しベルの回数よりも多くしてください。(6-13 ページの呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】を参照)

#### 受信の流れ

ファクス	ファクス	電話
相手先が自動送信で原稿を 送ってきた場合	相手先が手動送信で原稿を 送ってきた場合	相手先が電話のとき
相手先からの原稿を自動的に ファクス受信(自動受信)し ます。	留守番電話機が留守であるメッセージを流します。	
	•	$\overline{}$
	留守番電話機がメッセージを録音します。	
	•	
	相手先が原稿の送信を開始す ると送られてきた原稿を受信 します。	

### 準備事項

6-14 ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】を参照して、[自動(留守番電話)]を選択してください。

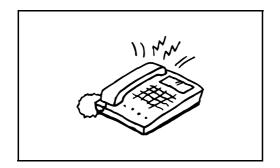

**1** 接続された電話機で設定された回数の呼び出し音が鳴ります。

参考:電話機で呼び出し音が鳴っているときに受話器を上げた場合は、手動受信のときと同じ状態になります。(4-12 ページの送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】参照)

6

2 留守番電話機が応答します。

# 相手先は電話だが不在のとき

留守番電話機から応答メッセージが流れ、用件の 録音を開始します。

参考:録音中に無音状態が30秒間続くとファクスの受信に切り替わります。


# 相手先がファクスのとき

ファクスの受信を開始します。

# 基本的な操作方法について

各種設定を行うには、操作パネルから以下の手順でそれぞれの設定画面へ切り替えます。

# 操作するところ

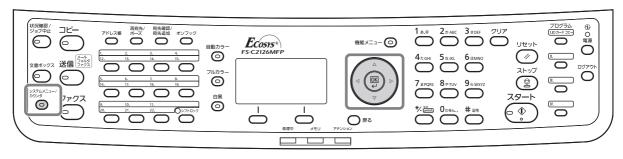

音量調整 (<u>6-8 ページ</u>)、使用禁止時間 (<u>6-9 ページ</u>)、ファクス受信出力するカセットを設定する場合 (<u>6-11 ページ</u>)

**1** システムメニュー/ カウンタキーを押してください。

ユーザ管理または部門管理を設定している場合は、ログイン画面が表示されます。ログイン方法については、4-49ページのファクスの使用状況などを管理する【管理機能】を参照してください。

- 2 △ または ▽ キーを押して、[共通設定]を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** 設定を行いたい画面に切り替えます。(各設定の 説明の手順に従ってください。)

リモート診断 (<u>6-36 ページ</u>) を設定する場合

**1** システムメニュー/カウンタキーを押してください。

ユーザ管理または部門管理を設定している場合は、ログイン画面が表示されます。ログイン方法については、4-49ページのファクスの使用状況などを管理する【管理機能】を参照してください。

- 2 △または▽キーを押して、[調整/メンテナンス]を 選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** 設定を行いたい画面に切り替えます。(各設定の 説明の手順に従ってください。)

**1** システムメニュー / カウンタキーを押してくださ

その他の設定

ユーザ管理または部門管理を設定している場合は、ログイン画面が表示されます。ログイン方法については、4-49ページのファクスの使用状況などを管理する【管理機能】を参照してください。

- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。

◆ OK

[ 終了]

ファクス:

02 送信設定

03 受信設定 04 通信制限設定 4 △ または ▽ キーを押して、[送信設定]、 [受信設定]、[通信制限設定]または[送受信共 通設定]を選択してください。

### [送信設定]から設定を行う

リダイヤル回数(6-10ページ)

### [受信設定]から設定を行う

- •受信用紙種類(<u>6-11ページ</u>)
- •ベル回数(6-13ページ)
- 受信方式(6-14ページ)
- 受信日時記録(<u>6-15ページ</u>)
- 2 in 1受信 (<u>6-16ページ</u>)
- 一括印刷 (<u>6-17ページ</u>)
- •Fネット(6-18ページ)
- ダイヤルイン(6-19ページ)
- 暗号通信時の受信側の操作方法(6-24ページ)
- 両面受信(6-25ページ)

#### [通信制限設定]から設定を行う

- 送受信制限(6-26ページ)
- 許可ファクス番号の登録、変更、削除 (<u>6-27ページ、6-28ページ</u>)
- 拒否ファクス番号の登録、変更、削除 (6-29ページ、6-30ページ)
- 送信制限の設定(6-33ページ)
- 受信制限の設定(<u>6-34ペー</u>ジ)
- 許可ID番号の登録、変更、削除 (6-31ページ、6-32ページ)
- 暗号鍵の登録内容の確認、削除 (<u>6-20ページ、6-21ページ</u>)
- 番号不明受信の処理(6-34ページ)

### [送受信共通設定]から設定を行う

- 暗号通信用の暗号鍵を設定する (<u>6-20ページ</u>)
- **5** OK キーを押してください。
- 6 設定を行いたい画面に切り替えます。(各設定の 説明の手順に従ってください。)


# スピーカの音量を調整する【音量調整】


本機のモニタ音、スピーカ音のボリュームを調整できます。

スピーカ音量:オンフックキーを押して電話回線を接続したときに、内蔵スピーカから聞こえる音量です。


モニタ音量:メモリ送信などで**オンフック**キーを押さずに電話回線を接続したときに、内蔵スピーカから聞こえる音量です。

# 操作するところ

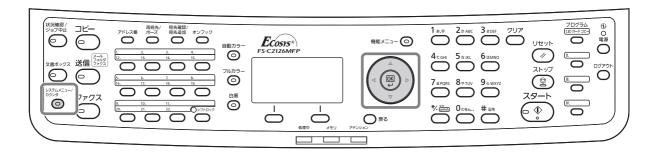

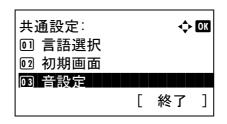


**1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。

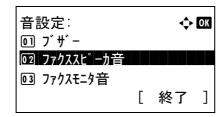

**3** OK キーを押してください。

**4**  $\triangle$  または  $\nabla$  キーを押して、[ファクススピーカ音] または [ファクスモニタ音] を選択してください。

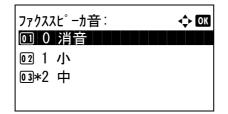

**5** OK キーを押してください。

**6** △ または ▽ キーを押して、スピーカの音量を選択してください。

**7** OK キーを押してください。

# 時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】

受信したファクスの印刷を禁止する時間帯を設定します。

禁止時間中に受信した原稿は、設定が解除されると印刷されます。

重要:使用禁止時間を設定すると、禁止時間中はファクスの印刷以外にも、コピー印刷、プリンタ印刷、メール受信印刷、USBメモリからの印刷、送信、Network FAX送信など、すべての動作が禁止されます。禁止時間中はメッセージ表示部に現在使用できない機能がメッセージで表示されます。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[**タイマー設定**] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。

ユーザ管理または部門管理を設定している場合は、ログイン画面が表示されます。ログイン方法については、4-49ページのファクスの使用状況などを管理する【管理機能】を参照してください。

- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択して ください。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、開始時刻を入力してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** Δ または ∇ キーを押して、終了時刻を入力してください。
- **11** OK キーを押してください。

参考:開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、 終日の設定になります。

**12** 禁止時間中に一時的に使用するための解除コードを設定します。

テンキーを使って [ 解除コード ]4 桁を設定してください。

参考:禁止時間中に一時的に使用する場合は使用禁止時間のメッセージ画面で[コード](右セレクトキー)を押し、テンキーを使って解除コードを入力し、[ログイン](右セレクトキー)を押してください。

# リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】

自動的にリダイヤルする回数を変更できます。


参考: リダイヤル回数は  $0 \sim 14$  回までの間で設定できます。 リダイヤルについては、3-28 ページの同じ相 <u>手に再送信する(リダイヤル)</u>を参照してください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[リ**ダイヤル回数**] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** テンキーを使ってリダイヤルの回数を入力してください。
- **5** OK キーを押してください。


# 使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】


ファクスが印刷されるときに使用する用紙を、用紙の種類で限定できます。

# 操作するところ

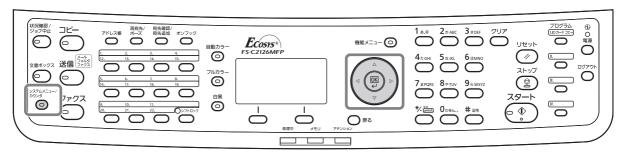

**1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。

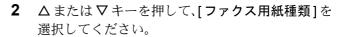

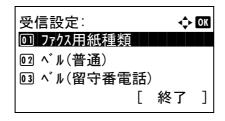

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、用紙種類を選択してください。 用紙種類を指定しない場合は [全用紙種類1を選択してください。



**5** OK キーを押してください。

### ファクス受信出力をするカセットを設定する

用紙種類を限定することで、用紙種類を設定した該当のカセットからファクス受信が可能となります。


- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △または▽キーを押して、[**原稿/用紙設定**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[カセット 1 設定]、[カセット 2 設定] または [カセット 3 設定] を選択してください。

参考:[カセット 2 設定]、[カセット 3 設定]は、オプションのペーパーフィーダ装着時のみ表示されます。

- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[カセット 1 サイズ]、 [カセット 2 サイズ] または [カセット 3 サイズ] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、用紙サイズを選択してください。



- 9 OK キーを押してください。前画面に戻ります。
- **10** Δ または ▽ キーを押して、[カセット 1 タイプ]、 [カセット 2 タイプ] または [カセット 3 タイプ] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** △ または ▽ キーを押して、用紙タイプを選択してください。

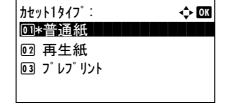

- **13** OK キーを押してください。前画面に戻ります。
- **14 戻る**キーを押して、システムメニューの初期画面 に戻ってください。
- **15** 続いてファクスの受信設定を行います。設定手順は、<u>6-11 ページの使用する用紙の種類を限定する</u> 【受信用紙種類】を参照してください。

用紙種類の選択では手順 12 で選択したものと同じ用紙タイプを選択してください。

# 呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】

相手先からの呼び出しに応答するまでのベル回数を、必要に応じて変更することができます。ベル回数は、本機の受信方式のうち、ファクス専用自動受信、ファクス/留守番電話自動切替受信、ファクス/電話自動切替受信について、それぞれ変更できます。

参考:ファクス専用自動受信、ファクス / 留守番電話自動切替受信のベル回数は  $1\sim15$  回まで、ファクス / 電話自動切替受信のベル回数は  $0\sim15$  回までの間で変更できます。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** Δ または ▽ キーを押して、[ベル (普通)]、[ベル (留守番電話)] または[ベル (ファクス/電話)] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、呼び出しベルの回数を入力してください。
- **5** OK キーを押してください。

# 利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】

本機の受信方式には次の4種類があります。

- ファクス専用自動受信[自動(普通)]
- ファクス / 電話自動切替受信 [ 自動 (ファクス / 電話) ] (<u>6-2 ページ</u>参照)
- ファクス / 留守番電話自動切替受信 [ 自動(留守番電話) ] (6-4ページ参照)
- 手動受信 [ **手動** ] (4-12 ページ参照)

本機の使用状況に合わせて、受信方式を選択してください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、切り替えたい受信方式 を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

# 受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】

受信日時記録は、ファクスが印刷されるときに、受信した日時、相手先の情報、ページ数を本機側で付加し、各ページの先頭に印刷する機能です。時差がある地域から送られてきた原稿を、いつこちらが受信したか確認できて便利です。

参考:受信データが複数ページに分割されるときは、最初の1ページに受信日時記録が印刷され、次のページ以降には印刷されません。

メモリ転送時に、転送された受信データには、受信日時記録は付加されません。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

# 2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1受信】

A5 サイズで複数ページの原稿を受信したときに、2 ページを A4 の用紙 1 枚にまとめて印刷します。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △または▽キーを押して、[2 in 1印刷]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

#### 6

## 一括で印刷する【一括印刷】

受信した原稿が複数枚ある場合、全てのページの受信が完了してから一括で出力します。[設定しない]を設定している場合は、受信したページごとに出力します。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**一括印刷**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

## ファクス通信網を使用して受信する【Fネット】

NTT が提供するファクス通信網(F ネット)に接続してファクス通信をする場合は、「F ネット」を [設定する] にしてください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** Δ または ∇ キーを押して、[F ネット] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

## 1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】

NTT のダイヤルインサービスを利用することにより、1回線で電話とファクスとの併用を可能にする機能です。 ダイヤルインサービスでは、契約時に NTT から電話用とファクス用の2つの番号が与えられます。相手先に 対して、電話用とファクス用にそれぞれ別の番号を伝えておけば、相手側では、電話をかけるときは電話用 の番号を使い、ファクスを送るときはファクス用の番号を使います。


本機側では、それらの番号を事前に電話用とファクス用に登録しておくため、電話かファクスかを区別して 受信することができます。

参考:ダイヤルインサービスのサービス内容や契約方法については、NTT の営業窓口にお問い合せください。また、サービスをお受けになるときは、ダイヤルイン番号を4桁送出でお申し込みください。

ファクス/電話自動切替受信やファクス/留守番電話自動切替受信との併用はできません。

電話を受けるためには、電話機(市販品)を接続することが必要です。

### 受信の流れ

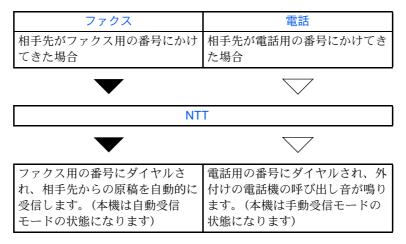

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ダイヤルイン] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** テンキーを使って電話番号として使用する番号の 下4桁を入力してください。

ダイヤルイン電話番号: 000**0**∡

- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使ってFAX番号として使用する番号の下4桁を入力してください。
- **9** OK キーを押してください。


◆ OK

## 原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】

送信側で原稿を暗号化して通信する方法です。したがって、通信途中にある送信原稿を第3者が何らかの方法により盗み見ようとした場合でも、本当の原稿の内容を知ることはできません。送られた原稿は受信側で元の原稿に戻して(平文化されて)印刷されます。第3者には絶対に知られてはならないような極秘の機密文書などを送る際に非常に有効な通信方法です。

重要:暗号通信を行うためには、相手機が同方式の暗号通信機能を備えた弊社機であることが必要です。

暗号通信では、原稿の暗号化、平文化を行うために、送信側と受信側で同じ 16 桁の暗号鍵を使用しますが、 その暗号鍵が送信側と受信側で合致しない場合、暗号通信は成立しません。したがって、送信側と受信側で あらかじめ取り決めを行い、両者で同じ暗号鍵を 2 桁の鍵番号と一緒に登録しておく必要があります。

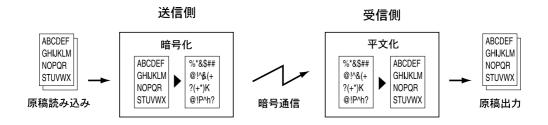

送信・受信側での設定内容

設定内容	送信側	受信側	参照ページ
暗号鍵番号	(A) 2桁	(B) 2桁	<u>6-20 ページ</u>
暗号鍵	(C) 16 桁	(C) 16 桁	<u>6-20 ページ</u>
アドレス帳 (または直 接ダイヤル入力時)の 鍵番号	(A) 2桁		6-20ページ
送信先暗号ボックス番号†	(D) 4桁		6-22 ページ
暗号ボックス番号†		(D) 4桁	_
受信設定での鍵番号		(B) 2桁	<u>6-24 ページ</u>

<sup>†</sup> 本機で受信する場合は、暗号ボックスを使用しません。

参考:アルファベットが同じものは同じ文字列を設定してください。例えば、暗号鍵(C)は送信、受信側で同じ文字列です。


#### 暗号鍵の登録のしかた

暗号鍵は、送信側では暗号通信用として使用するアドレス帳を登録する(または直接テンキーで相手先を入力する)ときに、受信側では暗号受信設定をするときに必要になります。

暗号鍵の作成には、 $0 \sim 9$  までの数字とアルファベットの  $A \sim F$  の文字を使用し、それらを任意に 16 個ならべたものが暗号鍵となります。作成した暗号鍵には、 $01 \sim 20$  の 2 桁の鍵番号をつけて登録します。

参考:暗号鍵は20個まで登録することができます。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**暗号鍵**] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。

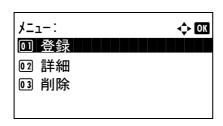

**♦** OK

[ メニュー ]


**5 △** または ▽ キーを押して、[**登録**]を選択してください。

- **6** OK キーを押してください。
- **7** テンキーを使って16桁の暗号鍵を入力してください。
- **8** OK キーを押してください。
- 9 他の暗号鍵を登録するときは手順4~8を繰り返してください。


### 暗号鍵の登録内容の確認/削除のしかた

暗号鍵:

**፴** ‡−01

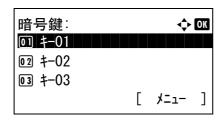


- **1** <u>6-20ページの暗号鍵の登録のしかた</u>の手順1~7を 行ってください。
- 2 確認または削除する暗号鍵を選択してください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 4 暗号鍵を確認するとき
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細]を選択してください。

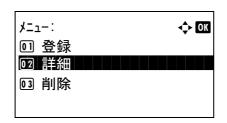

**2 OK** キーを押してください。手順 5 に進んでください。

#### 暗号鍵を削除するとき

1 △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。

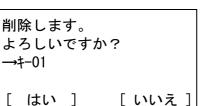

◆ OK

- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。許可ファクス番号を削除します。
- **5** その他の暗号鍵を確認または削除するときは、手順2~4を行ってください。

## 送信側の操作方法

メニュー:

01 登録 02 詳細 03 削除

暗号送信を行う場合は、暗号通信用として登録したアドレス帳を使用します。または、直接テンキーでダイヤルするときに暗号送信を設定して送信してください。

参考:暗号送信は、順次同報送信でも行うことができます。


暗号通信時は、Fコード通信を行うことができません。

- 1 受信側と取り決めた暗号鍵を登録してください。 (6-20ページの暗号鍵の登録のしかた参照)すで に登録されている場合は、次の手順に進んでくだ さい。
- 2 ファクスキーを押してください。
- 3 原稿をセットしてください。
- **4** テンキーを使って相手先のファクス番号を入力し、[詳細](右セレクトキー)を押してください。


参考:アドレス帳またはワンタッチキーの宛先に暗号 送信の設定がされている場合には、その宛先が使用で きます。 777X詳細: ・・ OK 暗号送信: 2/4 設定しない [変更] **5 ◇**または**〉**キーを押して、**[暗号送信]**を選択してください。

6 [変更](右セレクトキー)を押してください。

**7 △** または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。

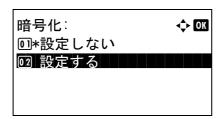


8 OK キーを押してください。

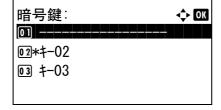

**10** OK キーを押してください。

**11 △**または**▽**キーを押して、[**設定する**]または**[設定しない**] を選択してください。

参考:本機で受信する場合は、暗号ボックスを使用しません。

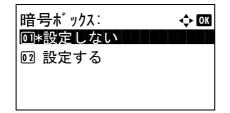

- **12** OKキーを押してください。手順11で[設定する]を 選んだときは次の手順に、[設定しない]を選ん だときは手順15に進んでください。
- **13** テンキーを使ってボックス番号 (0000 ~ 9999) を 入力してください。



**14** OK キーを押してください。

**15** スタートキーを押してください。送信を開始します。


参考:送信前の宛先確認画面の設定を「設定する」に 設定している場合は、スタートキーを押したときに、 宛先確認画面が表示されます。詳しくは、<u>5-13 ページ</u> <u>の宛先確認画面について</u>を参照してください。

## 受信側の操作方法


暗号通信を行う場合、受信側では次の手順にしたがって操作を行ってください。

参考:暗号通信時は、Fコード通信できません。

- **1** 送信側と取り決めた暗号鍵を登録してください。 (6-20ページの暗号鍵の登録のしかた参照)
- **2** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **4** OK キーを押してください。
- 5 △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。

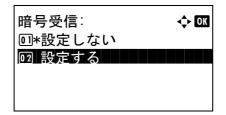

**6** OK キーを押してください。

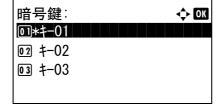

- **8** OK キーを押してください。
- 9 相手先から暗号送信が行われます。暗号通信が正常に行われた場合、暗号原稿を暗号化する前の状態に戻して印刷します。

#### 6

## 幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】

複数ページの受信データが、すべて同じ幅であるとき、受信データと同じ幅の用紙に両面で印刷します。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

## 通信する相手先を限定する【送受信制限】

通信条件を満たすときだけ送 / 受信を可能にする機能です。この機能を使うと、通信する相手先を限定する ことができます。

具体的には、あらかじめ通信条件(許可ファクス番号/許可 ID 番号)を登録し、送受信制限を設定しておきます。送/受信時は、この機能についての特別な操作の必要はなく、通常の操作を行います。そして、実際に送/受信が開始されたとき、通信条件を満たす送/受信は正常に行われますが、条件を満たさない送/受信はエラーとなります。また、受信制限を[拒否リスト]に設定すると、拒否ファクス番号に登録した相手先と自局ファクス番号を登録していない相手先からの受信を拒否することができます。

参考:送受信制限は、下記の<u>前提条件、通信成立条件</u>、および<u>受信拒否条件</u>をよくお読みになり、送信や受信を可能にする相手先とあらかじめよく打ち合わせた上で行うようにしてください。


	前提条件	通信成立条件
送信制限	<ul> <li>許可ファクス番号または許可 ID 番号を登録 する。† (6-27 ページの許可ファクス番号の登</li> </ul>	• 相手先の自局ファクス番号と本機に登録され ている許可ファクス番号が一致する。
	<u>録のしかた</u> 、または <u>6-31 ページの許可 ID 番</u> <u>号の登録のしかた</u> 参照)	・ 相手先の自局ファクス ID と本機に登録され ている許可 ID 番号が一致する。
	送信制限設定で、送信制限を[アドレス帳+ 許可リスト]に設定する。(6-33 ページの送 信制限設定のしかた参照)	アドレス帳、ワンタッチキーを使ってダイヤルした場合、ダイヤルした番号の下4桁と相手先の自局ファクス番号の下4桁が一致す
	<ul><li>相手先で自局ファクス番号または自局ファクス ID を登録する。</li></ul>	る。(手動送信時を除く)
受信制限	• 許可ファクス番号または許可 ID 番号を登録 する。† (6-27 ページの許可ファクス番号の登	• 相手先の自局ファクス番号と本機に登録され ている許可ファクス番号が一致する。
	<u>録のしかた</u> 、または <u>6-31 ページの許可 ID 番</u> <u>号の登録のしかた</u> 参照)	• 相手先の自局ファクス ID と本機に登録され ている許可 ID 番号が一致する。
	受信制限設定で、受信制限を[アドレス帳+ 許可リスト]に設定する。( <u>6-34 ページの受</u> <u>信制限設定のしかた</u> 参照)	<ul><li>相手先の自局ファクス番号の下4桁と一致するファクス番号が、本機のアドレス帳に登録されている。</li></ul>
	<ul><li>相手先で自局ファクス番号または自局ファクス ID を登録する。</li></ul>	

- † 許可ファクス番号と許可 ID 番号の両方が未登録の場合は、送信制限しません。
- †† 許可ファクス番号と許可 ID 番号の両方が未登録の場合は、受信制限しません。

	前提条件	受信拒否条件
受信拒否	<ul> <li>拒否ファクス番号を登録する。† (6-29 ページ の拒否ファクス番号の登録のしかた参照)</li> </ul>	<ul><li>相手先が自局ファクス番号を登録していない。</li></ul>
	受信制限設定で、受信制限を[拒否リスト]     に設定する。(6-34 ページの受信制限設定の しかた参照)	<ul><li>相手先の自局ファクス番号と本機に登録されている拒否ファクス番号が一致する。</li></ul>


† 拒否ファクス番号を登録していない場合、自局ファクス番号(実際の回線番号ではなく、ファクスの自局登録情報 を指します。)を登録していない相手先のみ拒否します。

## 操作するところ

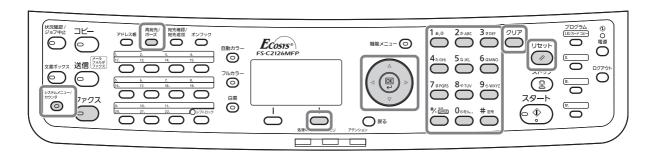

## 許可ファクス番号の登録のしかた

参考:最大10個の許可ファクス番号を登録することができます。

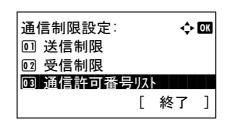


- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。



- **3** OK キーを押してください。
- **4** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



5 △ または ▽ キーを押して、[ファクス番号追加]を 選択してください。

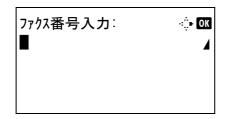

**6** OK キーを押してください。

7 テンキーを使って許可ファクス番号を入力してく ださい。20桁まで入力できます。

参考:再宛先/ポーズキーを押すと、番号の間にポー ズ(-)が入力されます。

◆または ▶ キーを押すと、カーソルが移動します。


番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ず つ削除し、入力し直してください。リセットキーを押 すと、入力した番号がすべて削除され、初期画面に戻 ります。

- **8** OK キーを押してください。
- 9 その他の許可ファクス番号を登録するときは手順 4~8を繰り返してください。

許可ファクス番号の変更/削除のしかた



- **1** 6-27 ページの許可ファクス番号の登録のしかたの 手順1~3を行ってください。
- 2 △またはマキーを押して、変更または削除する許 可ファクス番号を選択してください。
- 3 [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 許可ファクス番号を変更するとき
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細/編集]を 選択してください。

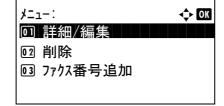

0667640001

- ファクス番号入力: -:- OK
- 2 OK キーを押してください。
- 3 テンキーを使って許可ファクス番号を入力し なおしてください。20桁まで入力できます。


参考: 再宛先 / ポーズキーを押すと、番号の間に ポーズ (-) が入力されます。

**⊲**または**>**キーを押すと、カーソルが移動します。 番号を訂正するときは、クリアキーを押して1文 字ずつ削除し、入力し直してください。リセット キーを押すと、入力した番号がすべて削除され、 初期画面に戻ります。

**4 OK** キーを押してください。手順 5 に進んでください。

#### 許可ファクス番号を削除するとき

1 △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。

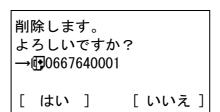

**♦** OK

- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。許可ファクス番号を削除します。
- **5** その他の許可ファクス番号を変更や削除するときは手順2~4を繰り返してください。


### 拒否ファクス番号の登録のしかた

メニュー:


01 詳細/編集 02 削除

03 ファクス番号追加

参考:最大10個の拒否ファクス番号を登録することができます。

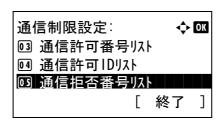


- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。

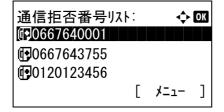

- **3** OK キーを押してください。
- **4** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



5 △ または ▽ キーを押して、[ファクス番号追加]を 選択してください。

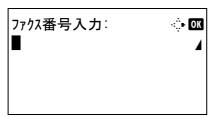

**6** OK キーを押してください。

**7** テンキーを使って拒否ファクス番号を入力してく ださい。20 桁まで入力できます。


**参考:再宛先 / ポーズ**キーを押すと、番号の間にポーズ(-) が入力されます。

√または → キーを押すと、カーソルが移動します。


番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。**リセット**キーを押すと、入力した番号がすべて削除され、初期画面に戻ります。

- **8** OK キーを押してください。
- 9 その他の拒否ファクス番号を登録するときは手順 4~8を繰り返してください。

### 拒否ファクス番号の変更/削除のしかた

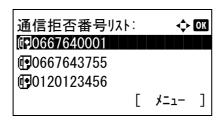

- **1** <u>6-29 ページの拒否ファクス番号の登録のしかた</u>の 手順 1 ~ 7 を行ってください。
- **2** 変更または削除する拒否ファクス番号を選択して ください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 4 拒否ファクス番号を変更するとき
  - Δ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集] を 選択してください。

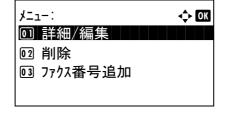

2 OK キーを押してください。



3 テンキーを使って拒否ファクス番号を入力し なおしてください。20 桁まで入力できます。


参考: 再宛先 / ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ(-)が入力されます。

**⊲**または**▷**キーを押すと、カーソルが移動します。 番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文 字ずつ削除し、入力し直してください。**リセット** キーを押すと、入力した番号がすべて削除され、 初期画面に戻ります。

**4 OK** キーを押してください。手順 5 に進んでください。

#### 拒否ファクス番号を削除するとき

Δ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。

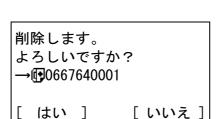

◆ OK

- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。拒否ファクス番号を削除します。
- **5** その他の拒否ファクス番号を変更や削除するときは、手順2~4を繰り返してください。


#### 許可 ID 番号の登録のしかた

メニュー:

01 詳細/編集 02 削除

03 ファクス番号追加

参考:最大5個の許可ID番号を登録することができます。

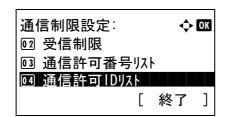


- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- 2 △またはマキーを押して、[通信許可IDリスト]を 選択してください。
- **3** OK キーを押してください。



**4** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



5 △またはマキーを押して、[ファクスID追加]を選択してください。

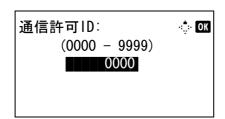


- **6** OK キーを押してください。
- **7** テンキーを使って許可 ID 番号 (0000 ~ 9999) を入 カしてください。


参考: **クリア**キーを押すと、入力前の番号に戻ります。

- **8** OK キーを押してください。
- **9** その他の許可ID番号を登録するときは手順4~8を 繰り返してください。


### 許可 ID 番号の変更 / 削除のしかた

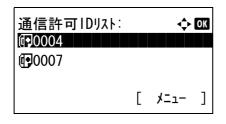

- **1** <u>6-31 ページの許可 ID 番号の登録のしかた</u>の手順 1 ~ 7 を行ってください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、変更または削除する許可 ID 番号を選択してください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 4 許可 ID 番号を変更するとき
  - 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集]を 選択してください。

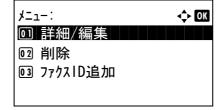

2 OK キーを押してください。

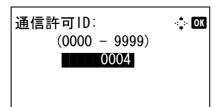


3 テンキーを使って許可 ID 番号 (0000 ~ 9999) を入力しなおしてください。

参考: クリアキーを押すと、入力前の番号に戻り ます。

**4 OK** キーを押してください。手順 5 に進んでください。

### 許可 ID 番号を削除するとき

Δ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。

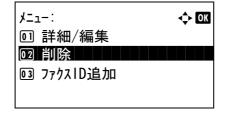

- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。許可ファクス番号を削除します。

削除します。 よろしいですか? →**⊕**0004 [ はい ] [ いいえ ]

**5** その他の許可 ID 番号を変更や削除するときは、手順2~4を繰り返してください。

### 送信制限設定のしかた

送信する相手先を、許可ファクス番号と許可 ID 番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限できます。送信制限を変更する場合は次の手順で行ってください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、**[送信制限]**を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。

- 4 △または▽キーを押して送信制限の対象を選択します。送信制限を行わない場合は、[設定しない] を選択してください。許可ファクス番号と許可 ID 番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限するときは、[許可リスト+アドレス帳]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

## 受信制限設定のしかた


受信する相手先を、許可ファクス番号と許可 ID 番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限できます。また、受信制限を[拒否リスト]に設定すると、拒否ファクス番号に登録した相手先と自局ファクス番号を登録していない相手先からの受信を拒否することができます。受信制限を変更する場合は次の手順で行ってください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 △または▽キーを押して受信制限の対象を選択します。受信制限を行わない場合は、[設定しない]を選択してください。許可ファクス番号と許可ID番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限するときは、[許可リスト+アドレス帳]を選択してください。拒否ファクス番号に登録した相手先からの受信を拒否するときは、[拒否リスト]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

#### 番号不明受信の処理

受信制限が[拒否リスト]に設定されているとき、ファクス番号を通知してこない相手先からの受信を許可するか、拒否するか設定できます。ファクス番号を通知してこない相手先から、受信制限を変更する場合は次の手順で行ってください。

**1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。

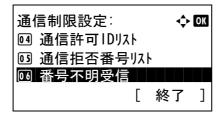

**2 △** または ▽ キーを押して、**[番号不明受信]** を選択してください。



- **3** OK キーを押してください。
- 4 △またはマキーを押して、受信制限の対象を選択します。受信を許可する場合は、[許可する]を押してください。受信を拒否する場合は、[拒否する]選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

## サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】

本機で問題が発生したときにサービス実施店等に連絡をいただくと、弊社サービスセンターのコンピュータ から電話回線を介して本機にアクセスし、その状況や問題点などを確認することができます。

参考: リモート診断機能を使用するときは、あらかじめサービス実施店と契約の上、決められた ID を本機 に登録する必要があります。詳しくは弊社サービス実施店またはお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

- **1** <u>6-6 ページの基本的な操作方法について</u>の手順を 参照してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[サービス設定]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** テンキーを使ってあらかじめ指定されたリモート 診断 ID (0000 ~ 9999) を入力してください。
- **10** OK キーを押してください。

# 7 Network FAX について

この章では、Network FAX を利用する方法について説明します。

付属の CD-ROM に収められている Network FAX ドライバ 操作手順書(オンラインマニュアル)もあわせてお読みください。Network FAX 機能を使用した送信のしかたや各種選択方法など、コンピュータからの操作方法について説明しています。

- Network FAX とは ...7-2
- セットアップする ...7-3

## Network FAX とは

Network FAX とは、本機に接続されたコンピュータでファクスの送 / 受信をする機能です。主な特徴は次のとおりです。

- コンピュータで作成した書類を、印刷することなくファクス送/受信が可能
- 宛先指定にアドレス帳(本体内/コンピュータ内)を利用可能
- 送付状の添付
- 送信と同時に印刷も可能
- 送信結果のメール通知
- Fコード通信対応
- 印刷と同じ簡単操作


## Network FAX の送信の流れ

Network FAX の送信は次の流れで行います。

本機にネットワーク接続されたコンピュータで書類を作成
▼
コンピュータから、印刷と同様の操作で本機に書類データを送信
▼
本機が書類データを他のファクス機にファクス送信
▼
他のファクス機が受信

### Network FAX の受信の流れ

Network FAX の受信は次の流れで行われます。

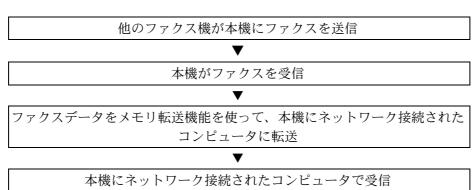

参考:メモリ転送では、ネットワーク上のコンピュータで受信する以外にも、受信したファクスをメールで 転送したり、他のファクスに転送したりできます。

## セットアップする

Network FAX を使用するためには、次の準備が必要です。

## セットアップの流れ

## コンピュータとの接続

ネットワークケーブルで本体とコンピュータを接続します。詳細は、本体の使用説明書を参照してください。

## 本体の登録

メモリ転送機能で受信先コンピュータやファイル形式を選択します。

参考:メモリ転送機能では、コンピュータへの転送や、受信したファクスをメールの添付ファイルにして転送することもできます。詳細は、4-16ページの受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】を参照してください。

## コンピュータへのソフトウェアのインストール

Network FAX を使うために必要な専用ソフト(同梱 CD-ROM に収録)をコンピュータにインストールします。詳細は、付属の CD-ROM に収められている Network FAX ドライバ 操作手順書(オンラインマニュアル)を参照してください。

### Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)について

Network FAX ドライバ 操作手順書(オンラインマニュアル)は、PDF(Portable Document Format)形式で付属の CD-ROM に収録されています。主な内容は次のとおりです。

- Network FAX ドライバのインストールのしかた
- Network FAX 送信のしかた
- Network FAX 送信の設定のしかた
- 送付状の設定のしかた

### オンラインマニュアルの開きかた

オンラインマニュアルを参照するときは、次の手順で行ってください。

- 1 本体に付属するCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。使用許諾についての説明が表示されます。契約条件に同意する場合は、同意するをクリックしてください。メインメニュー画面が表示されます。
- **2** ソフトウェア説明書→ Network FAXドライバ操作 手順書の順にクリックしてください。オンライン マニュアルが開きます。


参考: オンラインマニュアルをご覧になるには Adobe Reader 8.0 以上がインストールされている必要があります。

# 8 こんなときには

この章では、トラブルが発生した場合の対処のしかたについて説明します。

- 送/受信中のランプ表示について ...8-2
- 電源を切るときの注意 ...8-3
- こんな表示が出たら…8-4
- ・ トラブルが発生した場合 ...8-6

## 送/受信中のランプ表示について

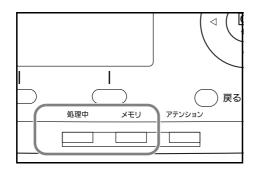

ファクスの送 / 受信中は、処理中ランプ、メモリランプで状況がわかります。


- ファクスの送信中と受信中に、**処理中**ランプが点滅します。
- メモリ送信などで、原稿がメモリに記憶されると きに、メモリランプが点滅します。
- タイマー送信で、メモリに記憶されている原稿が ある場合、メモリランプが点灯します。

## 電源を切るときの注意

電源を切る場合は操作パネルにある電源キーを押してください。主電源スイッチを切ると、ファクスを自動 受信できなくなりますのでご注意ください。

主電源スイッチを切るときは、操作パネルの**電源**キーを押して、メモリランプが消灯していることを確認してから切ってください。

注意:メモリランプが点灯しているときは、機器が動作している場合があります。メモリランプが点灯しているときに主電源スイッチを切ると、故障の原因となる可能性があります。

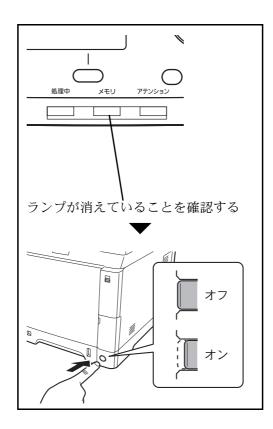

## こんな表示が出たら

異常が発生するとメッセージ表示部にエラーメッセージが表示されます。次の表を参照して対処してください。

参考:通信エラーが発生したときは、エラーメッセージとともに受信 / 送信結果レポートが印刷されます。 受信 / 送信結果レポートに表記されるエラーコードを確認して、<u>付録 -24 ページのエラーコード一覧表</u>で内 容を参照してください。受信 / 送信結果レポートの印刷については、<u>5-5 ページの送信結果レポート</u>、および <u>5-6 ページの受信結果レポート</u>を参照してください。

エラーコードは通信管理レポートでも確認することができます。(<u>5-8 ページの通信管理レポート</u>参照)

 表示	確認事項	処理方法	参照ページ
故障が発生しました。 サービス担当者に連絡してください。		主電源スイッチを入れ直す、または電源プラグを差し直してください。再度表示される場合は、表示されている C と数字を書きとめてください。主電源スイッチを切って電源コードを抜き、サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。	_
ポーリングボックスの制限を超え ました。 ジョブを中止します。	_	ポーリングボックスの原稿がいっぱいになりました。[終 <b>了</b> ]を押してください。ジョブはキャンセルされます。	4-31 ページ
		ポーリングボックスの原稿を印刷 または削除してから、再度操作し てください。	
部門管理の制限を超えました。		部門管理で制限されている使用枚数に達したため、これ以上の操作ができません。[終了]を押してください。このジョブは中止されます。	
		使用枚数をリセットしてから、再 度操作してください。	
部門管理の制限を超えました。 読み込みできません。	_	部門管理でファクス送信が使用禁止になっているため、これ以上の操作ができません。[終了]を押してください。このジョブは中止されます。	
		部門管理の設定を確認してください。	
受話器がはずれています。 受話器を戻してください。	本機に接続された電話機 (市販品) の受話器が上がっていませんか。	受話器を戻してください。	_

<del></del>	T4 = 7 - + - T	to em -t->t-	43 TT 10 3 S
表示	確認事項	処理方法	参照ページ
送信ジョブの予約制限数を超えま した。	_	タイマー送信をセットできる件数 を超えています。[終了]を押して ください。このジョブは中止され ます。	
		タイマー送信が実行されるのを待 つか、タイマー送信をキャンセル してから、再度操作してください。	
カセット 1(~ 3)に用紙を補給してください。		給してください。受信用紙種類を	ださい。受信用紙種類を いる場合は、必要な用紙
または、	んか。	指定している場合は、必要な用紙 種類も表示されます。	
手差しトレイに用紙を補給してください。		他の給紙元を使用する場合は、[用紙]を押して、給紙元を選択してください。	1
	受信用紙種類を指定していませんか。	指定されている用紙種類のカセットがありません。[用紙]を押して、他の給紙元を選択してください。	_
	カセットがしっかりセットされて いますか。	カセットを一度引き出して、しっ かり押し込んでください。	_

## トラブルが発生した場合

トラブルが発生した場合は、次のことを調べてください。それでもなお異常が見られるときには、サービス実施店またはお買い上げ店までご連絡ください。

トラブル内容	確認事項	処置方法	参照ページ
送信できない。	モジュラコードが正しく接続されてい ますか。	モジュラコードを正しく接続してください。	_
	「通信エラーです。」が表示されていませんか。	エラーの原因を除去した上で、もう一 度送信してください。	<u>付録 -24 ペー</u> <u>ジ</u>
	送信制限をしていませんか。	送信制限を解除してください。	<u>6-26ページ</u>
順次同報送信ができない。	メモリがいっぱいになっていませんか。	ジョブ状況を確認し、不要なジョブが あればキャンセルしてメモリに空きを 作るか、印刷中 / 待機中ジョブの送受信 を待ってから送信を行ってください。	_
暗号通信ができない。	送信側/受信側でそれぞれ登録されている内容は正しいですか。	送信側、受信側の両者で登録内容をも う一度確認してください。	<u>6-20 ページ</u>
リモート切替機能が使用 できない。	ダイヤル (パルス) 回線を使用してい ませんか。	電話機によってはボタンなどでトーン 信号を送出できる場合があります。電 話機の使用説明書を参照してください。	-
	リモート切替番号は正しいですか。	登録内容を確認してください。(工場出 荷時:55)	<u>4-14 ページ</u>
受信したが、印刷されない。	メモリ転送がセットされていませんか。	転送先を確認してください。	
受信できない。	モジュラコードが正しく接続されてい ますか。	モジュラコードを正しく接続してください。	_
	「通信エラーです。」が表示されていませんか。	エラーの原因を除去した上で、もう一 度相手先から送信してもらってくださ い。	<u>付録 -24 ペー</u> <u>ジ</u>
	受信制限をしていませんか。	受信制限を解除してください。	<u>6-26 ページ</u>
代行受信できない。	メモリがいっぱいになっていませんか。	ジョブ状況を確認し、不要なジョブが あればキャンセルしてメモリに空きを 作るか、印刷中 / 待機中ジョブの送受信 を待ってから受信を行ってください。	_
F コード送信ができない。	相手機はFコード機能を有したファク スですか。	相手機が同様のFコード機能を有していない場合、Fコード通信を行えません。	_
	入力したサブアドレスや F コードパス ワードは、相手機で登録されているサ ブアドレスや F コードパスワードと一 致していますか。	入力内容に誤りがないときは、相手先 に確認してください。本機で受信する 場合、Fコードパスワードは使用しませ ん。	
	相手機のメモリがいっぱいになっていませんか。	相手先に確認してください。	-
メモリ転送ができない。	メモリ転送が[設定する]になっていま すか。	メモリ転送の設定を確認してください。	4-16 ページ
Fコード通信を使った、 メモリ転送ができない。	相手機は F コード機能を有したファク スですか。	相手機が同様のFコード機能を有して いない場合、Fコード通信を行えませ ん。	_
	設定したFコードサブアドレスは、相手機で登録されているFコードサブアドレスと一致していますか。	入力内容に誤りがないときは、相手先 に確認してください。本機で受信する 場合、F コードパスワードは使用しませ ん。	

トラブル内容	確認事項	処置方法	参照ページ
F コードボックスから印 刷できない。	ボックスパスワードを設定しています か。	正しいボックスパスワードを入力して ください。	4-31ページ
ポーリング受信ができな い。	相手機でポーリング送信が正しく操作 されていますか。	相手先に確認してください。	_
F コード掲示板通信ができない。	相手機は同様のFコード掲示板通信機 能を有したファクスですか。	相手機が同様のFコード掲示板通信機 能を有していない場合、Fコード掲示板 受信はできません。相手先に確認して ください。	_
	入力した F コードサブアドレスや F コードパスワードは正しいですか。	入力内容に誤りがない場合は、相手先 に確認してください。	_

# 付録

この付録では、仕様など参考資料を記載します。


- 文字の入力方法 ... 付録 -2
- 仕様 (ファクス機能) ... 付録 -11
- メニュー構成一覧 ... 付録 -12
- 出荷時設定値一覧表 ... 付録 -15
- 受信サイズと印刷用紙優先順位表 ... 付録 -17
- 区点コード表 ... 付録 -18
- エラーコード一覧表 ... 付録 -24

## 文字の入力方法

文字入力を行う画面では、以下の手順で入力を行ってください。COMMAND CENTER を使用すると、漢字も入力できます。詳細は、京セラ COMMANDCENTER 操作手順書を参照してください。

### 使用するキー

以下のキーを使用して文字を入力します。

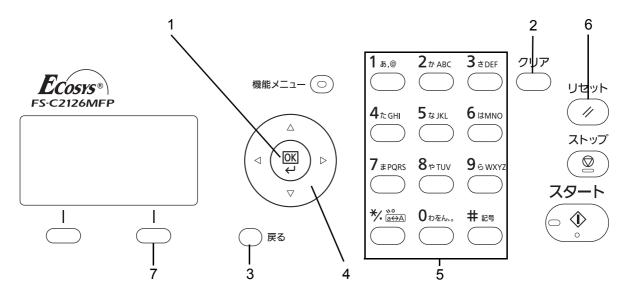

**1.0K キー** 入力した文字を確定します。

2. クリアキー カーソル位置の文字を削除します。文末のときは、1 つ前の文字を削除します。

3. 戻るキー 入力画面を呼び出した画面に戻ります。

4. カーソルキー 入力位置の選択や、文字一覧の中から文字選択をします。

**5. テンキー** 入力する文字を選択します。

6. リセットキー 入力した文字を全てリセットして待機画面に戻ります。


7.右セレクトキー 入力する文字の種類を選択します。([入力文字]表示時のみ)

## 入力文字の選択


• 通常入力画面の場合

入力文字には、次の9種類を選択できます。


全かな(全角ひらがな) 全角ひらがなを入力します。 全カナ(全角カタカナ) 全角カタカナを入力します。 半カナ(半角カタカナ) 半角カタカナを入力します。 全英数 (全角英数) 全角英数を入力します。 半英数 (半角英数) 半角英数を入力します。 全 数 (全角数字) 全角数字を入力します。 半数(半角数字) 半角数字を入力します。 全角記号 全角記号を入力します。 半角記号 半角記号を入力します。

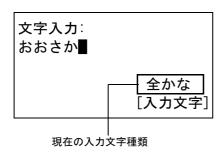

文字入力画面で[入力文字](右セレクトキー)を押して、表示されるメニューの中から、 $\Delta$ または $\nabla$ キーをつかって入力したい文字の種類を選択して、OKを押してください。

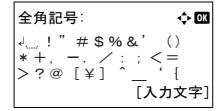


参考:文字入力中にテンキーの を押すと、直接全 角記号画面や半角記号画面を表示することができま す。

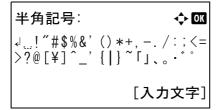

• ふりがな入力画面の場合

入力文字には、次の4種類を選択できます。

半 (半角カタカナ)半 英数 (半角英数)半 数 (半角数字)半 角記号半角カタカナを入力します。半角英数を入力します。半角数字を入力します。半角記号を入力します。

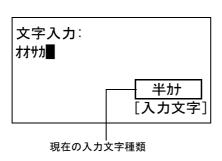

文字入力画面で[入力文字](右セレクトキー)を押して、表示されるメニューの中から、 $\Delta$ または $\nabla$ キーをつかって入力したい文字の種類を選択して、OKを押してください。

## 

[入力文字]

参考:文字入力中にテンキーの<sup># ≥ 5</sup> を押すと、直接半角記号画面を表示することができます。

## 文字の入力

入力文字を選択したら、以下の手順で文字を入力してください。

## ひらがな・カタカナを入力する場合

下記の表を参照して、入力したい文字に対応しているキーを、その文字が表示されるまで押してください。

入力キー	文字入力モード	表示される文字
<b>1</b> க.@	全角ひらがな	あいうえおぁぃぅぇぉ
	全角カタカナ 半角カタカナ	アイウエオァィゥェォ
<b>2</b> to ABC	全角ひらがな	かきくけこ
	全角カタカナ 半角カタカナ	カキクケコ
<b>3</b> ≥ DEF	全角ひらがな	さしすせそ
	全角カタカナ 半角カタカナ	サシスセソ
<b>4</b> ta GHI	全角ひらがな	たちつてとっ
	全角カタカナ 半角カタカナ	タチツテトッ
<b>5</b> tr JKL	全角ひらがな	なにぬねの
	全角カタカナ 半角カタカナ	ナニヌネノ
<b>6</b> #MNO	全角ひらがな	はひふへほ
	全角カタカナ 半角カタカナ	ハヒフヘホ
7 ≢PQRS	全角ひらがな	まみむめも
- Fights	全角カタカナ 半角カタカナ	マミムメモ
VUT <i>⇔</i> <b>8</b>	全角ひらがな	やゆよゃゅょ
	全角カタカナ 半角カタカナ	ヤユヨャュョ
9 <sub>6 WXYZ</sub>	全角ひらがな	らりるれろ
	全角カタカナ 半角カタカナ	ラリルレロ
<b>0</b> ηδω.	全角ひらがな	わをんゎ、。―・~!? (スペース)
	全角カタカナ 半角カタカナ	ワヲンヮ、。―・~!? (スペース)

入力キー	文字入力モード	表示される文字
<b>*/.</b> %° a↔A)	全角ひらがな	濁点・半濁点→大文字 / 小文字変換
( )		例) つ→づ→っ→つ・・・
		は→ば→ぱ→は・・・
	全角カタカナ	濁点・半濁点→大文字 / 小文字変換
		例)ツ→ヅ→ッ→ツ・・・
		/ <b>\→/</b> \→/\\→ / \ · · ·
	半角カタカナ	カーソルが文字にあるときは大文字 / 小文字変換
		例) ツ→ッ
		カーソルが文字に無いときは濁点・半 濁点入力
		例)
# 記号	全角ひらがな 全角カタカナ 半角カタカナ	記号入力

異なるキーで入力する文字は、続けて入力できます。同じキーで入力する文字を続けて入力するときは、 カーソルキーで入力位置を次に移動してから入力を行ってください。

行末からカーソルキーで入力位置を後ろにずらした位置に文字を入力すると、その間にはスペースが自動で 入力されます。

## アルファベットと数字を入力する場合

下記の表を参照して、入力したい文字に対応しているキーを、その文字が表示されるまで押してください。

入力キー	文字入力モード	表示される文字
<b>1</b> あ.@	全角英数 半角英数	. @ / : ~ 1
	全角数字 半角数字	1
2 to ABC	全角英数 半角英数	abcABC2
	全角数字 半角数字	2
3 to DEF	全角英数 半角英数	defDEF3
	全角数字 半角数字	3
<b>4</b>	全角英数 半角英数	ghiGHI4
	全角数字 半角数字	4
<b>5</b> ts JKL	全角英数 半角英数	jkIJKL5
	全角数字 半角数字	5
6 Idmno	全角英数 半角英数	m n o M N O 6
	全角数字 半角数字	6
<b>7</b> ≢ PQRS	全角英数 半角英数	pqrsPQRS7
	全角数字 半角数字	7
<b>8</b> ∀∪∪∨	全角英数 半角英数	tuvTUV8
	全角数字 半角数字	8
9 swxyz	全角英数 半角英数	wxyzWXYZ9
	全角数字 半角数字	9
<b>0</b> η ε	全角英数 半角英数	.,'!?(スペース)0
	全角数字 半角数字	0


入力キー	文字入力モード	表示される文字
<b>*</b> /•	全角英数 半角英数	大文字 / 小文字の変換を行います
	全角数字 半角数字	* _†
# 記号	全角英数 半角英数	記号入力
	全角数字 半角数字	#

† 入力文字の選択があるときは '\*' が、数字入力のみで入力文字の選択が無いとき は、'!' が入力されます。


異なるキーで入力する文字は、続けて入力できます。同じキーで入力する文字を続けて入力するときは、 カーソルキーで入力位置を次に移動してから入力を行ってください。

行末からカーソルキーで入力位置を後ろにずらした位置に文字を入力すると、その間にはスペースが自動で 入力されます。

### 記号を入力する場合

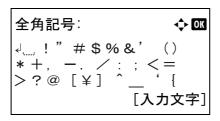


[入力文字](右セレクトキー)を押して[全角記号] または[半角記号]を選択して、全角記号画面または 半角記号画面を表示します。カーソルキーを使って入 力したい記号を選択して、OKを押してください。

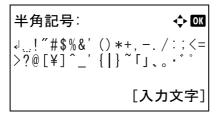

テンキーの を押して、画面を文字入力画面→全角記号画面→半角記号画面→文字入力画面・・・と切り替える事もできます。

### ログイン操作方法の設定で、[文字選択]を選択しているときの入力

ユーザ管理が有効のときに表示されるログイン画面では、設定により入力方法が異なる場合があります。 (ログイン操作方法の設定については**本体使用説明書**を参照してください。)

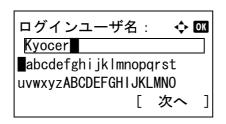

画面に文字パレットが表示される場合は、カーソルキーを使って表示された文字の中から入力したい文字を選択して、OKを押して入力してください。

参考:数字は、テンキーの数字キーを押すことで、直接入力する事ができます。


# 仕様 (ファクス機能)


形式	FS-C2126MFP
相互通信	G3
適用回線	加入電話回線、Fネット
伝送時間	3 秒以下(33600 bps、ITU-T A4 #1 chart)
 伝送速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400 bps
符号化方式	JBIG/MMR/MR/MH
誤り訂正	ECM
原稿サイズ	最大原稿幅:216 mm、最大原稿長さ:356 mm
原稿セット枚数	最大 50 枚
走査線密度	主走査 × 副走査 200 × 100 dpi ノーマル(8 dot/mm × 3.85 line/mm) 200 × 200 dpi ファイン(8 dot/mm × 7.7 line/mm) 200 × 400 dpi スーパーファイン(8 dot/mm × 15.4 line/mm) 400 × 400 dpi ウルトラファイン(16 dot/mm × 15.4 line/mm)
印刷解像度	600 × 600 dpi
中間調	256 階調(誤差拡散)
ワンタッチキー	22 件
同報送信	最大 100 宛先
代行受信	256 枚以上(ITU-T A4 #1 使用時)
画像蓄積用メモリ容量	標準メモリ(3.5 MB)(ファクス受信原稿用)
印刷レポート類	送信結果レポート、受信結果レポート、送信前に中止されたジョブ のレポート、通信管理レポート、ステータスページ

参考:機械の仕様は予告なく変更されることがあります。


## メニュー構成一覧

操作パネル上の各機能キーを押したときのメニュー構成は、次のとおりになっています。本機を操作する上 での参考にしてください。下記ページ番号をクリックすると、各機能の設定方法へジャンプできます。

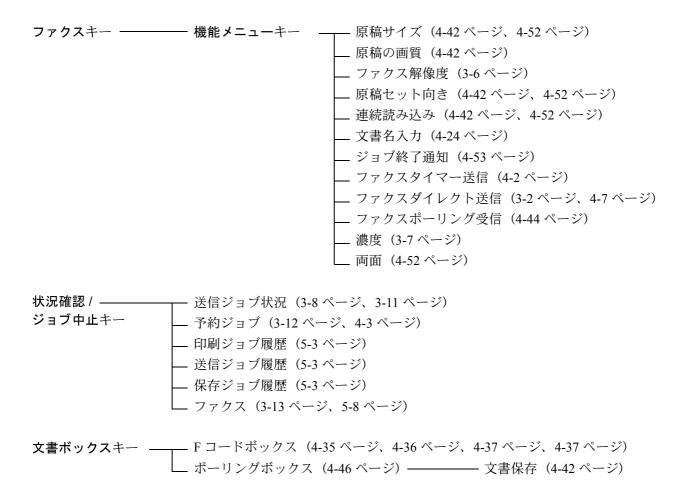

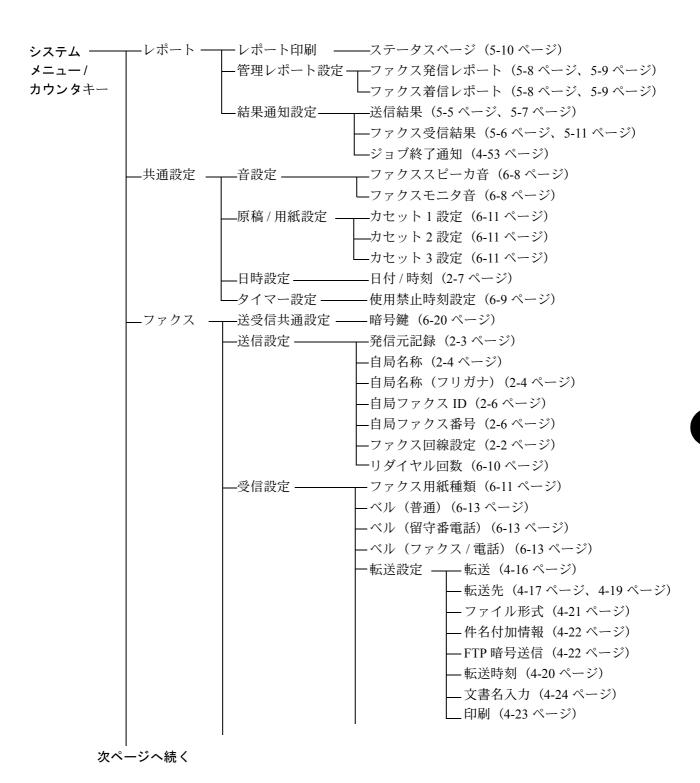

#### 前ページからの続き

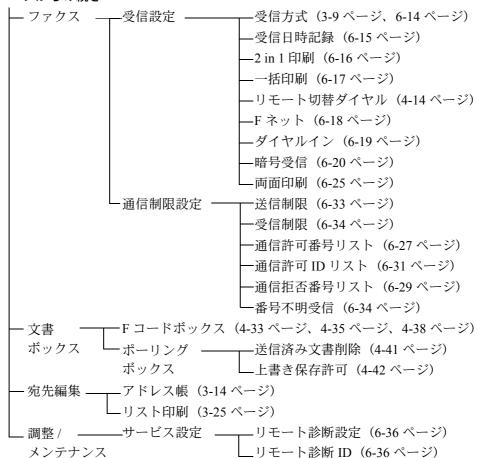

## 出荷時設定值一覧表

ファクス機能の設定範囲と出荷時設定値は次のとおりです。


	設定範囲	出荷時設定値
通信管理レポート(ファク ス発信レポート)	設定しない、設定する	設定する
通信管理レポート(ファク ス着信レポート)	設定しない、設定する	設定する
送信結果レポート (ファクス)	設定しない、エラー時のみ、設定する	エラー時のみ
送信画像の添付	設定しない、設定する	設定する
受信結果レポート	設定しない、エラー/F コード、設定する	設定しない
受信結果通知方法	レポート印刷、メールアドレス帳、直接 入力	レポート印刷
スピーカ音量	1 小、2 中、3 大、0 消音	2 中
モニタ音量	1 小、2 中、3 大、0 消音	2 中
自局名登録	最大 32 文字	未登録
自局名登録(フリガナ)	最大 32 文字	未登録
自局ファクス番号登録	最大 20 桁	未登録
自局ファクス ID 登録	4桁 (0000~9999)	0000
可線設定	プッシュ回線、ダイヤル回線(10PPS)、 ダイヤル回線(20PPS)	プッシュ回線
受信方式	自動 (普通)、自動 (ファクス/電話)、 自動 (留守番電話)、手動	自動(普通)
ファクス専用自動受信ベル 回数	1~15回	2 回
ファクス / 留守番電話自動 切替受信ベル回数	1~15回	10 回
ファクス / 電話自動切替受 言ベル回数	0~15回	0 回
リモート切替ダイヤル	2 桁(00~99)	55
ダイヤルイン	設定しない、設定する	設定しない
ダイヤルイン番号	4桁 (0000~9999)	0000
「ネット	設定しない、設定する	設定しない
音号通信(暗号受信)	設定する (暗号鍵番号 01 ~ 20)、設定しない	設定しない
音号通信(暗号鍵の登録)	0 ~ 9、A ~ F の 16 桁(暗号鍵番号 01 ~ 20)	未登録
発信元記録	設定しない、設定あり(原稿外側、原稿 内側)	設定あり(原稿外側)
受信用紙種類	全用紙種類、普通紙、薄紙、ラベル紙、 再生紙、ボンド紙、はがき、カラー紙、 封筒、厚紙、上質紙、カスタム1~8	全用紙種類
受信日時記録	設定しない、設定する	設定しない
両面受信印刷	設定しない、設定する	設定しない
	設定しない、設定する	設定しない

項目	設定範囲	出荷時設定値
送信制限設定	制限しない、許可リスト+アドレス帳	制限しない
受信制限設定	制限しない、許可リスト+アドレス帳、 拒否リスト	制限しない
許可ファクス番号登録	最大20桁 (登録件数は最大10件)	未登録
拒否ファクス番号登録	最大20桁 (登録件数は最大10件)	未登録
許可 ID 番号登録	0000 ~ 9999 (登録件数は最大 5 件)	0000
リダイヤル回数	0~14回	3 回
リモート診断	設定しない、設定する	設定しない
リモート診断 ID	4桁 (0000~9999)	0000
メモリ転送設定	転送しない、すべて転送	転送しない
送信開始速度	33600 bps、14400 bps、9600 bps	33600 bps
ECM	設定しない、設定する	設定する
暗号送信設定	設定しない、設定する	設定しない
送信先暗号用ボックス	使用しない、使用する	使用しない
ポーリング送信後原稿の削 除	設定しない、設定する	設定しない
上書き保存許可設定	禁止する、許可する	許可する

## 受信サイズと印刷用紙優先順位表

受信した原稿のサイズと、同サイズ同方向の用紙がカセットにセットされていない場合、本機が印刷の際に 自動で選択する用紙の優先順位は次の表のとおりです。

### 等倍優先

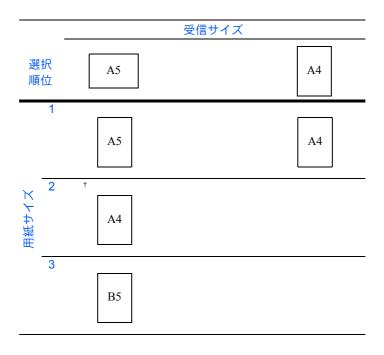

† 受信サイズと用紙の向きが異なるため、画像を自動的に 90° 回転して印刷します。

参考:「受信用紙種類」で用紙の種類を選択している場合は、用紙種類が一致する給紙元から印刷します。 (6-11 ページ参照)

「受信用紙種類」で[全用紙種類]を選択している場合でも、ファクスの印刷に使用できない用紙種類(OHP フィルムなど)がセットされた給紙元からは印刷できません。

## 区点コード表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 , : ; ?	0350 R S T U V W X Y Z	0600 АВГДЕΖНӨ І
0110   " " ' ' " ' \	0360 a b c d e	0610   K Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ
0120 ヾゝゞ〃仝々メ〇一―	0370 fghijk Imno	0620 Ү Ф Х Ѱ Ω
0130 - / \ ~     ''	0380   p q r s t u v w x y	0630 αβγδεζη
0140 "" () [] {}	0390  z	0640 θικλμνξοπρ
0150 <> 《》「」『』【】	0400 ああいいううぇえぉ	0650 στυφχψω
$ 0160  + - \pm \times \div = \neq < > \leq  $	0410おかがきぎくぐけげこ	0660
	0420 ごさざしじすずせぜそ	0670
0180 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆	0430 ぞただちぢっつづてで	0680
0190 ★ ○ ● ◎ ◇	0440 とどなにぬねのはばぱ	0690
0200 ◆□■△▲▽▼※〒	0450 ひびぴふぶぷへべぺほ	0700 АБВГДЕЁЖЗ
	0460 ぼぽまみむめもゃやゅ	0710 ИЙКЛМНОПРС
0220 ∈ ∋ ⊆ ⊇	0470 ゆょよらりるれろゎわ	
0230 ⊂ ⊃ U ∩	0480 ゐゑをん	0730 Ь Э Ю Я
0240	0490	0740 a
0250	0500 ァアィイゥウェエォ	0750 бвгдеёжзий
$  0260   \angle \perp \cap \partial \nabla \equiv \div \ll \gg \sqrt{ }$	0510オカガキギクグケゲコ	
0270 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬	0520 ゴサザシジスズセゼソ	0770 фхцчшщъыьэ
0280 Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶	0530 ゾタダチヂッツヅテデ	0780 ю я
0290	0540トドナニヌネノハバパ	0790
0300	0550ヒビピフブプヘベペホ	0800
0310 0 1 2 3	0560 ボポマミムメモャヤュ	0810
0320 4 5 6 7 8 9	0570 ユョヨラリルレロヮワ	0820
0330 ABCDEFG	0580 ヰヱヲンヴヵヶ	0830
0340 HIJKLMNOPQ	0590	0840

1600	7 8 9	6	5	4	3	2	1	0				9	8	7	6	5	4	3	2	0 1				8 9	7	6	5	4	3	2	1	0		
T	· 計香稀	畿:	汽	気	毅	帰	機		100	2	Ī	菓	華	荷	茄	,苛	花	籄	行移	禍禾	350		2	姶 逢	挨	愛	哀	冏	娃	唖	亜		1600	
1630   1640   報查  以伊位依偉囲夷委  1880   介会解回塊壞廻快怪悔  1890   恢懷戒拐改   1890   恢懷戒拐改   1800   有	輝飢騎	軌 🤅	起	貴	記	規	微	紀	2110	2	È	, 峨	俄	蚊	霞	] 過	迦	貨	岸	假調	360		Ŝ	芦 鯵	葦	旭	渥	握	悪	穐	茜	) 葵	1610	
1640   鞍杏 以伊位依偉囲夷委  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺医  1890   恢懷戒拐改  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺医  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺医  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺医  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺を  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺を  1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺核素性。 1890   恢懷戒拐改  1890   大家維緯胃萎衣謂違遺核素性。 1890   大家推露的  1890   大家在感激的  1890   大家在感激的情感的  1890   大家在感激的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的情感的	討擬 欺	戱:	宜	妓	儀	偽	亀	鬼	120	2	5	駕	餓	雅	賀	蛾	芽	臥	画	我叧	370		Ę	絢綾	飴	虻	姐	宛	扱	斡	王	) 梓	1620	ア
1650   成尉惟意慰易椅為畏異	掬菊鞍	議:	誼	蟻	義	祇	疑	犜	130	2	Ī	悔	怪	!快	廻	壊	塊		解	介会	380		1	案 謄	暗	按	庵	安	袷	粟	或	) 触	1630	
1660   移維緯胃萎衣謂違遺医   1910   蟹開階貝凱勃外咳害崖   2160   宮弓急救朽求汲泣   1920	i杵黍却	砧	詰	橘	桔	喫	吃	吉	140	2						,	改	拐	東戒	灰 惇	390		1/1/	夷委	井	偉	依	位	伊	以	杏	) 鞍	1640	
1670	休及吸	仇	久	丘	逆	虐	脚	客	150	2	-	芥	絵	皆	界	灰	海	械	脏	鬽	900		2	畏異	為	椅	易	慰	意	惟	訓	) 威	1650	
1680   稲茨芋鰯允印咽員因姻   1930   馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓   1940   拡撹格核殼獲確穫覚角   1770   院陰隱韻吋   右宇烏羽   1950   赫較郭閣隔革学岳楽額   1950   赫較郭閣隔革学岳楽額   1950   赫較郭閣隔革学岳楽額   1950   赫較郭閣隔革学岳楽額   1950     1950	泣灸球	汲:	求	朽	救	急	弓	宫	160	2	É	崖	害	. 咳	外	劾	凱	貝	階	蟹開	910		Ξ	遺医	違	謂	衣	萎	胃	緯	維	)移	1660	
1690   引飲淫胤蔭	1牛去居	旧	給	糾	級	笈	窮	究	170	2	1	浬	骸	鎧	該	街	蓋	碍	狂涯	既根	920		5	益逸	壱	—	磯	郁	育	域	亥	) #	1670	/
1700   院陰隠韻吋 右宇鳥羽	- 距鋸漁	許別	虚	渠	学	拠	拒	E	180	F 2	3 =	. 廓	各	嚇	劃	鈎	蛎	柿	垣	醫 蛙	30		1	因 姬	員	멦	印	允	鰯	芋	莎	) 稲	1680	1
1710				京	享	亨	魚	禦	190	2		角	覚	穫	確	獲	殼	核	槍	拡携	940							蔭	胤	淫	飲	) 弓	1690	
1720   可鬱蔚鰻姥廐浦瓜閏噂   1970   恰括活渴滑葛褐轄旦鰹   2220   挟教橋況狂狭矯胸   1980   叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌   1740   曳栄永泳洩瑛盈穎頴英   1990   噛鴨栢茅萱   2250   市錦下欣欽琴禁禽   2260   芹菌衿襟謹近金吟   2260   芹菌辨素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素	巡協匡	共日	競	兇	僑	侠	供		200	2	Į	額	楽	岳	学	革	隔	撂	?	懗 轁	950	_ :	1.	烏羽	宇	右	时	韻	隠	陰	院	)	1700	
1730   三運雲  在餌叡営嬰影映	怯恐恭	彊′	強	峡	境	喬	] []4	驵	210	2	3	喝	割	潟	鰍	梶	橿	樫	密	顎 挂	960	ן ע'	Ĭ.	渦 嘘	臼	碓	#	窺	鵜	卯	雨	) 迂	1710	
1740   曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	胸脅興	矯	狭	狂	況	橋	教	挟	220	2	2	鰹	且	轄	褐	葛	滑	渇	話	合扫	970		Í	琞 噂	瓜	浦	厩	姥	鰻	蔚	鬱	) 咦	1720	ゥ
1750   衛詠鋭液疫益駅悦謁越   2000   粥刈苅瓦乾侃冠寒刊   2250   巾錦斤欣欽琴禁禽   2010   勘勧巻喚堪姦完官寬干   2260   芹菌衿襟謹近金吟   1770   掩援沿演炎焰煙燕猿縁   2020   幹患感慣憾換敢柑桓棺   2270   俱句区狗玖矩苦躯   2030   款歓汗漢澗潅環甘監看   2280   駒具愚虞喰空偶寓   2280   即甲横欧殴王翁襖鴬   2050   諫貫還鑑間閑関陥韓館   2300   上屆資本   2300   上屆資本   2310   栗縔桑鍬勲君薫訓   2320   郡卦袈祁係傾刑兄	〕凝尭暁	仰》	驚	饗	響	鏡	!	蕎	230	2	ŧ	鎌	釜	蒲	Ê	兜	株	鞄	技權	叶 楠	980		5	影映	嬰	営	叡	餌	荏	雲	運	)	1730	
T   1760   関榎厭円園堰奄宴延恕   2010   勘勧巻喚堪姦完官寬干   2260   芹菌衿襟謹近金吟   2020   幹患感慣憾換敢相桓棺   2270   俱句区狗玖矩苦躯   2030   款歓汗漢澗潅環甘監看   2280   駒具愚虞喰空偶寓   2040   竿管簡緩缶翰肝艦莞観   2290   串櫛釧屑屈   2290   串櫛釧屑屈   2300   排旺横欧殴王翁襖鴬   2050   諌貫還鑑間閑関陥韓館   2310   栗縔桑鍬勲君薫訓   2070   作品前题   2070   價雁頑顔願企伎危喜器   2320   郡卦袈祁係傾刑兄	· 僅勤均	粁	桐	玉	極	曲	局	業	240	2						ī	萱	茅	計杆	噛 鴨	990		į	頷 苵	穎	盈	瑛	洩	泳	永	栄	)曳	1740	
1770   推援沿演炎焔煙燕猿縁   2020   幹患感慣憾換敢柑桓棺   2270   俱句区狗玖矩苦躯   2030   款歓汗漢潤潅環甘監看   2280   駒具愚虞喰空偶寓   2040   竿管簡緩缶翰肝艦莞観   2050   諫貫還鑑間閑関陥韓館   2300   掘窟沓靴轡窪熊   2050   1810   陽黄岡沖荻億屋憶 <u>臆桶</u>   2060   舘丸含岸巌 <u>玩癌眼岩翫</u>   2320   郡卦袈祁係傾刑兄	禽筋緊	禁	琴	欽	欣	斤	錦	IT.	250	2	J	: FU	寒	冠	侃	乾	瓦	苅	JK 5	銤	000	2	ţ	渇越	悦	駅	益	疫	液	鋭	詠	(律	1750	
1780   艶苑薗遠鉛鴛塩   於汚甥	: 吟銀九	金口	近	謹	襟	衿	菌	芹	260	2	-	:干	寛	官	完	姦	堪	喚	趋	勘勧	010	2	3	延恕	宴	奄	堰	袁	円	厭	榎	) 関	1760	I
1790   凹央奥往応   2040   竿管簡緩缶翰肝艦莞観   2190   串櫛釧屑屈   2050   諌貫還鑑間閑関陥韓館   2300   掘窟沓靴轡窪熊   21810   陽黄岡沖荻億屋憶臆桶   2060   舘丸含岸巌玩癌眼岩翫   2310   栗縔桑鍬勲君薫訓   2320   郡卦袈祁係傾刑兄	躯駆駈	苦!	矩	玖	狗	X	句	俱	270	2	3	棺	桓	柑	敢	換	憾	慣	感	幹 患	)20	2	7	猿 絼	燕	煙	焔	炎	演	沿	援	) 推	1770	
1790   凹央奥往応   2040   竿管簡緩缶翰肝艦莞観   2190   串櫛釧屑屈   2050   諌貫還鑑間閑関陥韓館   2300   掘窟沓靴轡窪熊   21810   陽黄岡沖荻億屋憶臆桶   2060   舘丸含岸巌玩癌眼岩翫   2310   栗縔桑鍬勲君薫訓   2320   郡卦袈祁係傾刑兄	寓遇隅	偶	空	喰	虞	愚	]具	駒	280	2	i	看	監	甘	環	潅	澗	漢	マ汗	款叡	030	2	5	汚甥	於	塩	鴛	鉛	遠	薗	苑	) 豐	1780	
1810				屈	屑	釗	櫛	串	290	_ 2	1	観	莞	艦	肝	翰	缶	緩	簡	竿 管	)40	2												
1810	熊隈桑	窪!	轡	靴	沓	窟	掘		300	/ <sub>2</sub>	7	館	韓	陥	関	閑	間	鑑	還	東貫	)50	2	計	襖嶌	翁	王	殴	欧	横	旺	押	)	1800	
1820 牡乙俺卸恩温穏音下化 2070 贋雁頑顔願企伎危喜器 2320 郡卦袈祁係傾刑兄	訓群軍	薫	君	勲	鍬	桑	操	栗	2310	2	Ī	衟	岩	眼	癌	玩	巌	岸	倉	馆丈	060	2	3	臆 桶	憶.	屋	億	荻	沖	畄	黄	) [図	1810	
	兄啓圭	刑!	傾	係	祁	袈	掛	郡	320	2	1	器	喜	危	伎	企	願	顔	直旗	賃 雁	070	2	1	下化	音	穏	温	恩	卸	俺	LZ	)牡	1820	
力 1830 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 + 2080 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 ケ 2330 珪型契形径恵慶慧	慧憩掲	慶	恵	径	形	契	型	珪	2330	_ 2	ι[,	机	揮	:忌	幾	希	岐	寄	婧	基合	080	+ 2	₹ .	夏嫁	嘉	可	加	佳	価	伽	え 何	) 仮	1830	<u></u>
	<b>系経継</b>	稽:	畦	渓	桂	景	敬	携	340	2	-						棄	棋	E 期	旗既	90	+												'

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2350 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 2600 此頃今困坤墾婚恨懇 2850社紗者謝車遮蛇邪借勺 2360 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 2610 昏昆根梱混痕紺艮魂些 2860 尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱 2870 惹主取守手朱殊狩珠種 2370 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 2620 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 |2380||倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 2630 詐鎖裟坐座挫債催再最 2880 腫趣酒首儒受呪寿授樹 ケ 2390 建 憲 懸 拳 捲 2890 | 綬 需 囚 収 周 |2400| 検権牽犬献研硯絹県 |2650|災采犀砕砦祭斎細菜裁 2900 宗就州修愁拾洲秀秋 2410 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 |2660|載際削在材罪財冴坂阪 2910|終練習臭舟蒐衆襲讐蹴 2420|鹸元原厳幻弦減源玄現 |2670|堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 2920|輯 週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十 2430|絃舷言諺限|乎個古呼固 2680 作搾昨朔柵窄策索錯桜 2930|従戎柔汁渋獣縦重銃叔 2440 姑孤己庫弧戸故枯湖狐 |2690||鮭 笹 匙 冊 刷 2940 夙宿淑祝縮粛塾熟出術 |2450|糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 |2700| 察拶撮擦札殺薩雑皐 2950 述俊峻春瞬竣舜駿准循 |2460||顧鼓五互伍午吳吾娯後 |2710||鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 2960 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵 2470 御悟梧檎瑚碁語誤護醐 |2720|惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 |2970|醇順処初所暑曙渚庶緒 |2480|乞鯉交佼侯候倖光公功 |2730|讃 賛 酸 餐 斬 暫 残|仕 仔 伺 2980 署書薯藷諸助叙女序徐 2740 使刺司史嗣四士始姉姿 2990 恕鋤除傷償 |2490||効 勾 厚 口 向 2500 后喉坑垢好孔孝宏工 |2750|子屍市師志思指支孜斯 |2510|巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗 |2760|施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸 |3010||妾娼宵将小少尚庄床廠 2520 拘控攻昂晃更杭校梗構 |2770|紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 3020 彰承抄招掌捷昇昌昭晶 2530 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 |2780||諮資賜雌飼歯事似侍児 3030松梢樟樵沼消渉湘焼焦 |2790||字 寺 慈 持 時 2540 紅 紘 絞 綱 耕 考 肯 肱 腔 膏 3040 照症省硝礁祥称章笑粧 3050 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 2550 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 |2800| 次滋治爾璽痔磁示而 2810耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 3060 詳象賞醬缸鍾鐘障鞘上 2570 号合壕拷濠豪轟麹克刻 |2820||軸宍雫七叱執失嫉室悉 3070 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 2580 告国穀酷鵠黒獄漉腰甑 |2830||湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 3080 情擾条杖浄状畳穣蒸譲 2590 忽 惚 骨 狛 込 2840 屡蕊縞舎写射捨赦斜煮 3090 醸錠嘱埴飾

		0 1	2	3	4	5	6	7	8	9			Ιn	1	2	3	4	5	6 -	7 8	9			n	1	2	3	4	5	6	7 8	8 9
-	3100								触1			3350											3600									数挑
	3110											3360											3610									
	3120											3370										チ	3620									
シ												3380											3630									
	3130										J	3390						衣,	上江		剪品											
	3140												1					/ <u> </u>	BIL E	пе	1 📥	,,	3640									
	3150											3400								IJ ♥ ##		"	3650									
	3160											3410											3660									
	3170									_		3420											3670									
^	3180					心	攳	雞	据 4	1/		3430											3680						}]	炡 1	供₹	主称
	3190					`+=		_	\ <del></del>	+11		3440										_	3690						\	1 order 1	LDD +	
_	3200								凄			3450											3700									敢滴
	3210											3460											3710									
	3220											3470											3720									
	3230										タ	3480						濯:	∦ ≣	七鐞	闽		3730									
	3240											3490											3740									
	3250											3500	1							2000年			3750									
12	3260											3510											3760									
_	3270											3520	1										3770									
	3280						洗	染	潜見	煎		3530											3780				-	_	燈	当	痘礼	寿等
	3290											3540											3790									
	3300								賎旨			3550											3800	l								兆透
	3310											3560	1										3810									
	3320										チ	3570											3820									
1,	3330											3580	1					瀦?	猪き	幸	貯		3830									
Ĺ	3340	組獻	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双i	叢		3590	丁	_ 兆	凋	喋	寵						3840	独	読	栃	橡	凸	突	椴儿	国原	苦
	<u> </u>																															
		0 1											₩	1						7 8												8 9
  -	3850	寅酉	静	噸	屯	惇	敦	沌	豚i	遁		4100		鼻	柊	稗	兀	疋	髭彦	<b>下</b>	菱		4350	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀巾	晃奔
<u> </u>	3860	寅酉頓呑	静	噸鈍	屯奈	惇 那	敦 内	沌乍	豚流	遁 薙		4110	肘	鼻弼	柊必	稗畢	匹筆	疋 :	髭彦	₹ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	菱紐		4360	牧本	睦 翻	穆凡	釦 盆	勃 摩	没 磨	殆遠	堀巾秣士	晃 <u>奔</u> 里妹
	3860 3870	寅酉頓呑謎灘	静 手 養 接	噸鈍鍋	屯奈楢	惇 那 馴	敦内縄	沌 乍 畷	豚流風	遁 薙 楠		4110 4120	肘百	鼻弼謬	柊必俵	稗畢彪	匹筆標	正 足 逼 氷		下下	菱紐表		4360 4370	牧本昧	睦 翻 枚	穆凡毎	釦 盆 哩	勃摩槙	没磨幕	殆 魔 / 膜 /	堀帆麻地	晃奔 里妹 鲔柾
ト ナ	3860 3870 3880	寅頓證軟軟	静 曇 養 接 致	噸鈍鍋二	屯奈楢尼	惇 那 馴	敦内縄	沌 乍 畷	豚流風病	遁 薙 楠		4110 4120 4130	肘百評	鼻弼謬豹	柊必俵廟	稗畢彪描	匹筆標病	疋逼沙沙	起会 票 苗		菱紐表蒜		4360 4370 4380	牧本昧鱒	睦翻 枚桝	穆凡毎亦	<b></b>	勃摩槙又	没磨幕	殆 魔 / 膜 /	堀帆麻地	晃奔 里妹 鲔柾
ナニ	3860 3870 3880 3890	寅頓謎軟虹	静曇捺汝日	噸鈍鍋  二乳	屯奈楢尼入	惇那 馴弐	敦内縄迩	沌 乍 畷 匂	豚流用有馬	道 薙 楠 肉		4110 4120 4130 4140	肘百評蛭	鼻弼謬豹鰭	柊必俵廟品	稗畢彪描彬	匹筆標病斌	疋逼氷秒浜	能会 票 苗 頻		菱紐表蒜頻		4360 4370 4380 4390	牧本昧鱒繭	睦翻枚桝麿	穆凡每亦万	<u> </u>	勃摩槙又満	没磨幕抹	殆魔 魔膜 末	堀林枕沫	<b>晃奔</b> 里妹 斯 怎
ナニ	3860 3870 3880 3890 3900	寅頓謎軟虹如	静曇捺汝日尿	噸鈍鍋二乳韮	屯奈楢尼入任	惇那馴弐 妊	敦内縄迩 忍	沌 乍 畷 匂 認	豚通南木	直薙 楠 肉 「禰」		4110 4120 4130 4140 4150	肘百評蛭敏	鼻弼謬豹鰭瓶		稗畢彪描彬付	匹筆標病斌埠	疋逼氷秒浜夫!	能会票苗頻 <b>帰</b>		菱紐表蒜頻布	ホマ	4360 4370 4380 4390 4400	牧本昧鱒繭	睦翻枚桝麿漫	穆凡每亦万蔓	<u> </u>	勃摩槙又満未	没磨幕抹 魅	発 魔 膜 末 巳	堀	 開発を表する   四名   四名   四名   四名   四名   四名   四名   四
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910	寅頓謎軟虹 袮	静曇捺汝日尿葱 1	噸鈍鍋二乳韮猫	屯奈楢尼入任熱	惇那馴弐 妊年	敦内縄迩 忍念	沖下畷句 認念	豚瓜南 漏燃	直  薙 楠  肉   禰 燃		4110 4120 4130 4140 4150 4160	肘百評蛭敏府	鼻弼謬豹鰭瓶怖		稗畢彪描彬付敷	匹筆標病斌埠斧	疋逼氷秒浜夫普	髭会票苗頻帰浮		菱紐表蒜頻布腐	ホマミ	4360 4370 4380 4390 4400 4410	牧本昧鱒繭 蜜	睦翻枚桝麿漫湊	穆凡每亦万蔓蓑	<u> </u>	勃摩槙又満未脈	没磨幕抹 魅妙	発 魔膜末 足 毛	堀	<b> </b>
ナニ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920	寅頓謎軟虹が粘	静曇捺汝日尿葱廼	噸鈍鍋二乳韮猫之	屯奈楢尼入任熱埜	惇那馴弐 妊年嚢	敦内縄迩 忍念悩	沌乍畷匂 認捻濃	豚凪南賑 濡燃納	道·華楠·肉  禰 然能		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170	肘百評蛭敏府膚	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙	柊必俵廟品不扶譜	稗畢彪描彬付敷負	匹筆標病斌埠斧賦	疋逼 氷秒 浜 夫 普 赴	髭会票苗頻帰孚章 こく かいしょう こうしょう こうしん こうしん こうしん しょく かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん かいしん		菱紐表蒜頻布腐撫	ホマミム	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420	牧本昧鱒繭 蜜夢	睦翻枚桝麿漫湊無	穆凡每亦万蔓蓑牟	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧	没磨幕抹 魅妙鵡	始魔膜末 足粍椋	堀 麻枕沫 美民婿	<b>勇里第</b> 5 甲民良 奔妹柾侭 密務冥
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930	寅頓謎軟虹 袮粘脳 西西漢難七如寧刀膿	静曇捺汝日尿葱廼農	噸鈍鍋二乳韮猫之覗	屯原楢尼入任熱埜蚤	惇那馴弐 妊年嚢巴	敦内縄  迩   忍   念   悩  把	沌     年     包     認     混     提	豚瓜南賑 濡燃納覇	道·華楠 肉  禰   禰		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180	肘百評蛭敏府膚武	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞	柊必俵廟品不扶譜葡	稗畢彪描彬  付敷負蕪	匹筆標病斌  埠斧賦部	疋逼 氷秒 浜 夫 普 赴	髭会票苗頻帰孚章 こく かいしょう こうしょう こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん しょう しん しょう		菱紐表蒜頻布腐撫	ホーマーミムメ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430	牧本昧鱒繭 蜜夢名	睦翻枚桝麿漫湊無命	穆凡每亦万蔓蓑牟明	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷	没   磨幕抹    魅妙   鵡   銘	発魔膜末 巴 毛 原 原 原 見 見 に り に り り り り り り り り り り り り り り り	堀	勇里第5 甲民良七 奔妹柾侭 密務冥滅
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940	寅頓謎軟虹が粘脳波西西湾難七如寧万鵬派	潜量接汝日尿葱廼農琶	噸鈍鍋  乳韮 猫  之覗破	屯 奈 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆	惇那馴弐 妊年嚢巴罵	敦内縄  迩	注  年 日   記	豚凪南賑 濡燃納覇俳	遁 薙 楠 肉 (儞 然 能 杷 廃		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190	肘百評蛭敏府膚武伏	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副	柊必俵廟品不扶譜葡復	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅	匹筆標病斌  埠斧賦部服		髭会票苗頻   帚孚   風		菱紐表蒜頻布腐撫蕗	ホーマーミムメ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440	牧本昧鱒繭 蜜夢名免	睦翻枚桝麿漫湊無命棉	穆凡  毎亦万蔓  蓑  年  明綿	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺	始魔膜末 巴粍椋鳴摸	堀麻枕沫 箕民婿姪模	· 現實之 甲民良七克 一年 中 日 東 日 東 山 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950	寅頓謎軟虹《称點脳波拝四召漢難七如寧乃膽沂掛	潜量接汝日尿葱廼農琶敗	噸鈍鍋二乳韮猫之覗破杯	屯 奈 楢 尼 入 任 熱 埜 蚤 婆 盃	惇那馴弐 妊年嚢巴罵牌	敦内縄  迩    忍   念		豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩	道 薙 楠 肉 (檷然)能 杷 廃 配		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200	肘百評蛭敏府膚武伏	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福	柊必俵廟品不扶譜葡復腹	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複	匹筆標病斌埠斧賦部服覆		髭会票苗頻帰孚章風 弗瓦女票金貨 医夕附属		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏	ホーマニムメ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛	穆凡  毎亦万蔓  養  年  明綿  猛	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗	始魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙	堀麻枕沫 箕民婿姪模儲	晃里铕乞 甲民良七支卜 奔妹柾侭 密務冥滅妄黙
ナニヌ	3860 3870 3880 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍 西西漢難七如寧乃鵬派打垢	海	噸鈍鍋  乳韮猫 之覗破杯梅	屯原楢尼入任熱埜蚤婆盃楳	惇那馴弐 妊年嚢巴罵牌煤	敦内縄  迩   忍   忽   把芭背狽	注   作 日   記	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売	道薙楠肉 禰然能把廃配賠 		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴		髭会票苗頻帰孚章風 弗實	多豆瓜苗食富之时風 公分膝媛票銀賽富符侮葺 沸焚	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮	ホ マ <u>ミム</u> メ モ	4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢	穆凡每亦万蔓蓑牟明綿猛勿	<u> </u>	勃  摩槙又満  未脈  霧  迷面  網尤	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻	始魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貰帕は熊送 単眼効果がえる	鬼里的乞 甲民良七支木引奔妹柾侭 密務冥滅妄黙問
ナニヌ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪  西吞歎難七如寧兀鵬沂抈垟這	瀬 曇 捺 汝 日 尿 葱 廼 農 琶 敗 媒 蝿	噸鈍鍋  二乳韮 猫  之覗破杯梅秤	屯原楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧	惇那馴弐 好年裏巴罵牌煤萩	敦  内縄  迩	注下畷句   認捻  濃  播馬肺買剥	豚瓜南脈 濡燃納覇俳輩売博	直瘫 楠肉 懒然能把 冤配 賠拍		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4210 4220		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文		髭会票苗頻帰孚亭風 弗費丙醇如票錄資富多附屆 拮抗债	多豆瓜苗貧富之村風 公分并勝媛票銀寶富符侮葺 沸焚兵	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀	ホ マ   ミム メ モ	4360 4370 4380 4390 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋	睦翻  枚桝麿漫  湊	穆凡每亦万蔓、黄年明綿猛勿匁	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤冶	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜	始魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貰耶帕女熊送 山里妙牛虎之同里	晃里铕乞 甲民良七支木閂野奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980	寅頓謎軟虹《袮粘脳波拝倍陪柏西香漢難士如寧刀膽沂排培這治	瀬 長	噸鈍鍋  二乳韮猫  之覗破杯梅秤箔	屯 <u></u> 奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕	惇那馴弐 好年裏巴罵牌煤萩	敦  内縄  迩	注下畷句   認捻  濃  播馬肺買剥	豚瓜南脈 濡燃納覇俳輩売博	直瘫 楠肉 懒然能把 冤配 賠拍		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並				菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁	ホ マ ミムメ モ	4360 4370 4380 4390 4410 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢	睦翻  枚桝麿漫  湊     命棉  毛杢門  厄	穆凡每亦万蔓蓑牟明綿猛勿匁役	<u> </u>	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤冶薬	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜	始魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貰耶帕女熊送 山里妙牛虎之同里	晃里铕乞 甲民良七支木閂野奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆西吞漢難士如寧/ 膿沂排培這泊網	酒戶推住 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	噸鈍鍋  乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁	屯奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕麦	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶	敦内縄  迩    忽  忽   把芭背狽伯薄			直 薙楠 肉  禰燃   把桑配賠拍莫		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁		稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰  柄碧	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文  並別		能会票苗頻帰孚亭風 弗費丙閉 <del>箋</del> 原女票銓賽區多別區 电封闭阻		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変	ホ マ ミムメ モーヤ	4360 4370 4380 4390 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓	睦翻  枚桝麿漫  湊     命棉   毛杢門  厄  愉	穆凡每亦万蔓、黄羊明綿猛勿匁役愈	<u> </u>	勃  摩槙又満  未脈  霧  迷面  網尤  治薬  癒	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳	始魔膜末 巴 特 は れ に は に は に は に は に 	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貴耶靖中北無災 山里妫牛虎之局里林	晃里铕乞 甲尾鬼七支木引野卵一种妹柜侭 密務冥滅妄黙悶弥薮
ナニヌ	3860 3870 3880 3890 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆西吞漢難士如寧/ 膿沂排培這泊網	酒戶推住 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	噸鈍鍋  乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁	屯奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕麦	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶	敦内縄  迩    忽  忽   把芭背狽伯薄		豚瓜南脈 濡燃納覇俳輩売博	直 薙楠 肉  禰燃   把桑配賠拍莫		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文  並別返	疋逼氷秒浜夫普赴封 淵墳聞蔽瞥遍	話会票苗頻帰孚旱風 弗費丙閉箋更層如票金貨層		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁	ホーマ ミムメーモーヤー	4360 4370 4380 4390 4410 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓	睦翻  枚桝麿漫  湊     命棉   毛杢門  厄  愉	穆凡每亦万蔓、黄羊明綿猛勿匁役愈	<u> </u>	勃  摩槙又満  未脈  霧  迷面  網尤  治薬  癒	没磨幕抹 魅妙鵡銘麺耗戻夜訳	始魔膜末 巴 特 は れ に は に は に は に は に 	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貴耶靖中北無災 山里妫牛虎之局里林	晃里铕乞 甲民良七支木閂野奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑西吞漢難士如寧汀鵬派排塔這沿繞逐島	海曼接汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八	噸鈍鍋  乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢	屯	惇那馴弐 好年裏	敦内縄  迩	沌   年	豚瓜南賑 濡撚納覇俳輩売博曝 幡伐	道· 植肉 / 儞然能  一个		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4290 4210 4220 4230 4240		鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文  並別返	疋逼氷秒浜夫普赴封 淵墳聞蔽瞥遍	話会票苗頻帰孚旱風 弗費丙閉箋更層如票金貨層		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁	ホーマ ミムメーモーヤー	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4500 4510	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠	睦翻枚桝麿漫湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂	穆凡每亦万蔓、黄牟明綿猛勿匁役愈輸揖	釦盆  哩俣慢  味稔   矛盟緬  盲餅  也約  油唯有	勃  摩槙又満  未脈  霧  迷面  網尤  冶薬  癒佑柚	没磨幕抹   魅妙  鵡銘	始魔膜末 巴特·特·博蒙粉爺躍 勇涌	堀麻枕沫   箕尾婿垤模諸貴耶靖   友猶	晃里铕乞 甲民息七支木引野卯 育猷一奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽由
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑西吞漢難士如寧汀鵬派排塔這沿繞逐島	海曼接汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八	噸鈍鍋  乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢	屯	惇那馴弐 好年裏	敦内縄  迩	沌   年	豚瓜南賑 濡撚納覇俳輩売博曝 幡伐	道· 植肉 / 儞然能  一个		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺 鋪	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃		起会票苗頻帰孚章風 弗實丙閉裝更步原如票金貨官多附屆 拮抗仍附值外同	医豆瓜苗含含公村鼠 公分件奖包边官 膝媛票銀賽區符侮蓋 沸焚兵米偏娩補	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔	ホ マ ミムメ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠	睦翻枚桝麿漫湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂	穆凡每亦万蔓、黄牟明綿猛勿匁役愈輸揖	釦盆  哩俣慢  味稔   矛盟緬  盲餅  也約  油唯有	勃  摩槙又満  未脈  霧  迷面  網尤  冶薬  癒佑柚	没磨幕抹   魅妙  鵡銘	始魔膜末 巴特·特·博蒙粉爺躍 勇涌	堀麻枕沫   箕尾婿垤模諸貴耶靖   友猶	晃里铕乞 甲民息七支木引野卯 育猷一奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽由
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜 西吞漢難七如寧鬥鵬派排培這沱網函島符	海鼻接汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥	噸鈍鍋  乳韮 猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩	屯	惇那馴  弐 好年。  巴罵牌煤萩舶 肇発塙	敦  內縄  迩	沌   乍畷   句    認    遠    播    大    大	豚 四 南 賑 一濡 燃 納 覇 俳 輩 売 博 曝 「幡 伐 伴 」 「	直瘫 植肉 佩然影把 死配 胎 掉 肌 罰 判		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募		稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺 鋪慕	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃戊				菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣	ホ マ   ミム メ モ   ヤ ユ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4500 4510	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐	睦翻枚桝麿漫	穆凡每亦万蔓、黄年明綿猛勿匁役愈輸揖誘	<u> </u>	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑	没磨幕抹	始魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄	堀麻枕沫 箕民婿姪模諸貴耶靖 友猶融付出無法 山里好牛虎之局里林 存替之	晃里铕乞 甲民良比克木閂野卯 育猷夕 奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽由予
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3890 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020	寅頓謎軟虹《袮粘脳波拝倍陪柏爆》畑抜半西召漢難七如寧/》鵬沂抈培這沿網函區符及	海景接生 十四國 的复数非话或用草面引起医过海 暴掠汝日尿葱廼農 匿敗媒蝿白莫箱八閥叛	噸鈍鍋  乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆	屯	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑	敦内縄 迩	沌  左   短	豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡伐伴汎	直瘫 楠肉  儞燃能  一廃配語拍導   肌罰判版		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺 鋪慕報	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃戊奉				菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣	ホ マ ミムメ モ ヤ ユ	4360 4370 4380 4390 4410 4410 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂裕  与	穆凡  每亦万蔓  養  年  明綿  猛勿匁  役  愈輸揖誘  誉	釦盆  哩俣慢  味稔   予  盟緬  盲餅  也約  油唯有遊  與	勃摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預	没磨幕抹   魅妙鵡銘麺 耗戻夜訳   優湧郵傭	始魔膜末 巴特惊鳴摸蒙粉爺躍 勇涌雄幼	屈麻枕沫 箕民婿姪模儲買耶靖 友猶融妖中比無法 山里妙华茂之同里林 存齡公名	晃里铕乞 甲民良比支大問野卯 育鱿夕容弃妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽由予庸
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040 4050	寅頓謎軟虹   袮粘脳波拝倍陪柏爆   畑抜半犯頒西吞瀵難七如寧  膿沂抈垟這泊網函區筏反班飯	酒戶推住了單句體形片時間相應及班及漸量捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽	噸鈍鍋   乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	屯	惇那馴弐 妊年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	敦内縄 迩 忍 念 悩 把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐	沌   乍畷   匂		直瘫 楠肉 网络影吧 冤配 語拍 莫 肌 罰 判 饭 煩 匪	- フ - へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4250 4270 4280	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰  柄碧辺  鋪慕報方	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃戊奉朋		髭会票苗頻帚孚章風     弗實丙閉喪更歩ヲ佭		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣庖	ホ マ   ミム メ モ   ヤ ユ   コ	4360 4370 4380 4390 4410 4410 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4500 4510 4520 4530	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚	睦翻枚桝麿漫湊無命棉毛杢門厄愉諭憂裕与揺	穆凡每亦万蔓蓑牟明綿猛勿匁役愈輸揖誘誉擁	釦盆哩俣慢味稔予盟緬盲餅也約油唯有遊輿曜	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊	没磨幕抹  魅妙  鵡銘麺  耗戻  夜訳   優湧郵  傭様	治魔膜末 巴特惊鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋	堀麻枕沫   箕民婿姪模諸賞耶靖   友猶融妖容   帕比魚送	晃里铕乞 甲 <u>民</u> 良七戈大引野卯 号釱夕容容奔妹柾侭 密 <u>務</u> 冥滅妄黙悶弥薮 幽由予庸用
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040 4050	寅頓謎軟虹   袮粘脳波拝倍陪柏爆   畑抜半犯頒西吞瀵難七如寧  膿沂抈垟這泊網函區筏反班飯	酒戶推住了單句體形片時間相應及班及漸量捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽	噸鈍鍋   乳韮猫 之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晩	屯	惇那馴弐 妊年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤	敦内縄 迩   忍 念 悩 把芭背狽伯薄   筈醗蛤板販磐	沌   乍畷   匂		直瘫 楠肉 网络影吧 冤配 語拍 莫 肌 罰 判 饭 煩 匪		4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰  柄碧辺  鋪慕報方烹	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文  並別返  圃戊奉朋砲		髭会票苗頻帰孚章風   弗實丙閉箋更歩母烽   抱	麦豆瓜苗食  富と対風    ム分件を包边自算を    吉	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣庖 蓬	ホ マ   ミム メ モ   ヤ ユ   コ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4550	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂裕  与揺羊	穆凡每亦万蔓、黄牟明綿猛勿匁役愈輸揖誘誉擁耀	釦盆  哩俣慢  味稔   渇鰡  盲餅  也約  油唯有遊  興曜葉	勃 摩槙又満 未脈霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉	没磨幕抹  魅妙鵡銘麺  耗戻夜訳  優湧郵  傭様要	治魔膜末 巴特椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡	堀菻枕沫   箕民婿姪模儲貴耶靖   友猶融妖容踊   帕戈魚汶     屾則    如书    7    7    1    7    1    1    1	晃里铕乞《甲民良七笠木引野卯》 有猷夕容容遥,奔妹柾侭《密務冥滅妄黙悶弥薮》幽由予庸用陽
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑 匹吞漢難七如寧  兀鵬沂抈垞這沱網函島筏反班餓否	酒戶選片了單句體或具體可引起及用文字	噸鈍鍋   乳韮猫  之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚  庇	屯奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕麦箸溌噺搬般番彼	惇那馴弐 好年囊巴罵牌煤萩舶 肇発塙斑藩盤悲	敦内縄迩 忍念 悩  把芭背狽伯薄 筈醗蛤板販磐 扉		豚瓜南賑 濡燃納覇俳輩売博曝 幡伐伴汎釆蛮披	直瘫 楠肉 网络影吧 桑配 語拍 莫 肌 罰 判 饭 煩 更 斐	- フ - へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4210 4220 4230 4240 4250 4270 4280 4280 4290 4310	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱 蜂	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡訪	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺 鋪慕報方烹豊	匹筆標病斌  埠斧賦部服覆噴文  並別返  圃戊奉朋砲邦		一起会票苗頻帰孚旱風 弗費丙閉裝更歩母峰 抱飽 一唇女票爺爹冒么降唇 电射低限管外直线管 艺师	麦豆瓜苗食  富之村風    ム分片を包切自尊者    寺鳳	菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣庖 蓬芝	ホ マ <u>ミム</u> メ モ ヤ ユ ヨ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4550 4560	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂裕  与揺羊慾	穆凡  每亦万蔓  蓑牟  明綿猛勿匁  役  愈輸揖誘  誉擁耀抑	釦盆  哩俣慢  味稔   予盟緬  盲餅  也約  油唯有遊  興曜葉欲	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉沃	没磨幕抹  魅妙  鵡銘麺  耗戻夜訳   優湧郵  傭様要浴	治魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡翌	堀麻枕沫   箕民婿姪模儲貨耶靖   友猶融妖容踊翼    中共無式	晃里铕乞 甲民良比支木引野卵 有鱿夕容容遥定奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽由予庸用陽羅
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑比西吞漢難七如寧戸膿派排培這沱網函島筏反班飯否泌	海岸推住 计图 的 雙毛 医鼠 日草国 引起区 压反 医心静 墨捺汝 日尿葱 廼農 琶敗 媒蝿 白莫箱 八閥 叛畔挽 妃疲	噸鈍鍋   乳韮猫 之覗 破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚 庇皮	屯	惇那馴  弐 好年  嚢  巴罵牌煤萩舶    肇発塙斑藩盤  悲秘	敦  內縄  迩			道·薩楠內 / 禰然能  一一    一    一    一    一    一    一	- フ - へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4210 4220 4230 4240 4250 4270 4280 4290 4310 4320 4320	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱 蜂亡	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒傍	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編  舗墓呆放泡訪剖	稗畢彪描彬 付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺 鋪慕報方烹豊坊	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃戊奉朋砲邦妨	疋逼氷秒浜夫普赴封 淵墳聞蔽瞥遍捕暮宝 縫鋒帽	起会票苗頻帰孚旱風 弗肯内别莪更歩马峰 抱飽云唇女票爺貧富多剛區 拉拉仿阿鲁州直领警 艺质性	麦克瓜苗食富之村鼠 公分件垫包边育算者 芳凯二胺媛票鉅賽霍符侮葺 沸焚兵米偏娩補菩崩 萌鵬房	菱紐表蒜頻布腐撫蕗(仏奮塀頁変弁輔倣庖)蓬乏暴	ホ マ <u>  ミ</u> ム メ モ   ヤ ユ   ヨ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4570	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養螺	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂裕  与揺羊慾  裸	穆凡  每亦万蔓  黄  年  明綿  猛勿匁  役  愈輸揖誘  誉擁耀抑  来	釦盆  哩俣慢  味稔   予盟緬  盲餅  也約  油唯有遊  興曜葉欲  莱	勃 摩槙又満 未脈 霧 迷面 網尤 冶薬 癒佑柚邑 預楊蓉沃 頼	没磨幕抹	治魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡翌洛	屈麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖容踊翼絡 电比解炎 电阻效性范内周围棒 希替公客炸送淡落	晃里铕乞 甲民良比支卜引抒卯 有猷夕容容遥定客奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽田予庸用陽羅酪
ナニヌネノ	3860 3870 3880 3990 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070	寅頓謎軟虹 袮粘脳波拝倍陪柏爆 畑抜半犯頒卑比誹 西乙漢難七如寧/『鵬沂排培這治網函島符反班餓否沁費	酒后推住上口图 的复数非话题 日朝的 医瓦耳瓦氏的 證 静墨捺汝日尿葱廼農琶敗媒蝿白莫箱八閥叛畔挽妃疲避	噸鈍鍋   乳韮猫  之覗破杯梅秤箔駁硲鉢鳩帆繁晚  庇皮非	屯奈楢尼入任熱埜蚤婆盃楳矧粕麦箸浇噺搬般番彼碑飛	惇那馴  弐 好年  嚢  巴罵牌煤萩舶    肇発塙斑藩盤  悲秘	敦  內縄  迩			道·薩楠內 / 禰然能  一一    一    一    一    一    一    一	- フ - へ	4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4310 4320 4330 4330	肘百評蛭敏府膚武伏 物粉幣僻片鞭穗俸抱 蜂亡望	鼻弼謬豹鰭瓶怖芙舞副福鮒糞平壁篇保募包捧法褒傍某	柊必俵廟品不扶譜葡復腹分紛弊癖編舗墓呆放泡訪剖棒	稗畢彪描彬  付敷負蕪幅複吻雰 柄碧辺  鋪慕報方烹豊坊冒	匹筆標病斌 埠斧賦部服覆噴文 並別返 圃戊奉朋砲邦妨紡	疋逼氷秒浜夫普赴封 淵墳聞廠瞥遍捕暮宝 縫鋒帽肪	起会票苗頻帰孚旱風 弗實丙閉喪更歩母峰 抱飽云膨唇如票爺貧層多附属 抽射位附色免育簿  克佩州語		菱紐表蒜頻布腐撫蕗 仏奮塀頁変弁輔倣庖 蓬乏暴貿	ホ	4360 4370 4380 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4500 4510 4520 4530 4550 4560	牧本昧鱒繭 蜜夢名免孟目紋矢鑓 悠祐余揚窯養螺乱	睦翻  枚桝麿漫  湊  無  命棉  毛杢門  厄  偷諭憂裕  与揺羊慾  裸卵	穆凡  每亦万蔓  蓑年  明綿  猛勿匁  役愈輸揖誘  誉擁耀抑  宋嵐	釦盆  哩俣慢  味稔   予盟緬  盲餅  也約  油唯有遊  興曜葉欲  莱欄	勃摩槙又満未脈霧迷面網尤 治薬癒佑柚邑預楊蓉沃頼濫	没磨幕抹	治魔膜末 巴粍椋鳴摸蒙籾爺躍 勇涌雄幼洋謡翌洛	屈麻枕沫 箕民婿姪模儲貨耶靖 友猶融妖容踊翼絡 电比解炎 电阻效性范内周围棒 希替公客炸送淡落	晃里铕乞 甲民良比支卜引抒卯 有猷夕容容遥定客奔妹柾侭 密務冥滅妄黙悶弥薮 幽田予庸用陽羅酪

				_		_	_	_				Т	_	_	_	_		_	_	_	_			T .	_	_	_		_	_		_	_
		0 1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4600	塀	夏	裡	里	離	陸	律	率	立																							
	4610	葎扨	京略	劉	流	溜	琉	留	矿	ī粒																							
	4620	隆章	重龍	侶	慮	旅	虜	了	う 売	僚																							
ין	4630	両隊	寮	料	梁	涼	猟	療	瞎	稜																							
	4640	糧氐	き諒	遼	量	陵	領	ナ	] 綺	偏																							
	4650	厘杉	林林	燐	琳	臨	輪	陇	輸	蘇																							
ル	4660	瑠雪	ᇗ涙	累	類	令	伶	例	广	励																							
	4670	嶺州	命命	礼	苓	鈴	隷	率	· =	麗麗																							
۱.,	4680	齢歴	季歴	列	劣	烈	裂	廉	挖	、憐																							
	4690	漣烺	東簾	練	聯																												
	4700	蓮	₫連	錬	呂	魯	櫓	炉	態	路																							
	4710	露労	妻	廊	弄	朗	楼	梎	3 活	湯																							
	4720	牢狙	意篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄																							
	4730	肋釒	記論	倭	和	話	歪	腓	脇	認																							
	4740	枠홁	喜亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	杨	湾																							
	4750	碗膠	包																														
	4760																																
1,	4770																																
	4780																																
	4790																																

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **弌丐丕个丱、丼丿乂** 5050 厰 ム 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 4810 乖乘亂」豫事舒弍于亞 5060 叭叭吁吽呀听吭吼吮吶 5310 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑 娜 娉 娚 5070 | 份 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 5320 婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾 4820 亟 工 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆 5330 嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻 |5080||咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸 4830 仂 仗 仞 仭 仟 价 伉 佚 估 佛 |5090| 咥 咬 哄 哈 咨 5340 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅 4840| 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 4850 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 |5100| 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 5350 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵 4860 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥 |5110||唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌 5360學李孺宀它宦宸寃寇寉 4870 | 倅 仲 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 |5120|售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 4880 偃假會偕偐偈做偖偬偸 |5130|咯 喊 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃 5380 寳 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 戸 4890 傀 傚 傅 傴 傲 |5140||兪喇喨鳴嗅嗟嗄嗜嗤嗔 5390 尹屁屆屎屓 |5150|嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營 5400 屐 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 4910 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 |5160|嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嘈 5410 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 4920 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 |5170||嚀 嚊 嚠 嚔 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂 5420 | 峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕 |5180||嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 🗆 匹 4930 兢競兩兪兮冀门囘册冉 5430 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 5190 囹 圀 囿 圄 圉 4940 | 冏 胄 冓 冕 ¬ 冤 冦 冢 冩 冪 5440 嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 4950 ン 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 |5200| 圈 國 圍 圓 團 圖 嗇 圜 圦 |5450|嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 4960 几處风凭凰口凾刄刋刔 |5210|圷址坎圻址坏坩埀垈坡 5460|巓巒巖巛巫已巵帋帚帙 4970 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 5470 帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔 |5220|坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 |5230|埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲 5480 幟幢幣幇幵并幺麼广庠 4990 劒 剱 劈 劑 辨 5240 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 5490 廁 廂 廈 廐 廏 |5250||墟 墫 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑 5500 廖廣廝廚廛廢廡廨廩 5010 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈 |5260||壗 壙 壘 壥 壜 壤 壟 壯 壺 壹 5510 廬 廱 廳 起 廸 廾 弃 弉 彝 5020 旬匍匐匏七二匣匯匱匳 |5270||壻壼壽夂夂夐夛梦夥夬 5520 彜弋弑弖弩弭弸彁彈彌 5030 工區卆卅廿卉卍準卞几 |5280|天 夲 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 5530 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷 5040 卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮 |5290||奢 奠 奥 奬 奩 5540 往徂彿徊很徑徇從徙徘 5550 來 徨 徭 徼 付 忻 忤 忸 忱 忝 5560 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 5570 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 5580 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙

5600 悄悛悖悗悒悧悋惡悸 5610 惠惓悴忰悽惆悵惘贻愕 5620 愆惶憃愀惴惺愃愡赐 5630 愍愎慇悚慳慷慨愿 5640 愴愽懣慄慳慷慘ూ 5650 慴慯慥慱慟慝慓慵無 5660 憇憬憔憚憊憑憫罹懍懔 5670 應懷懈ン噪憺潛罹惶懦 5680 烫戍戍戌戔戛

|5590|悄悍惧悃悚

5700 戛戡截戮戰戲戳扁扎5710 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒5720 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拉5730 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉5740 捏搜捏掖掎掀掫捶掣掏5760 掉掟掵捫捩掾揩揀撥搶5770 揉插揶揄搖搴搆搓攪撕5780 攝搗搨搏摧擊摶

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5800 據擒擅擇撻擘擂擱擧 5810 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲 5820 擺攀擽攘攜攅攤擊 5830 女攷攸敢敖敕解敕敕 5840 歐施蘇旁旄旌旒旛 5850 斷旃旆旁戻是杳昵附 5860 天旱果晄晉是可能明 5870 晟哲晰暃 5880 晟哲晰暃 5890 暨暹曉皦瞥

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂 6060 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭

6070 樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲 6080 樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐 6090 檍檠檄檢檣

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6600 癲癶癸發皀皃皈皋皎 6610 皖皓晳鱧皰麬耻皹鑩蘯 6620 盍盖盒盞盡盥盧盪蹦 6630 眈眇眊睚睨睫睛睥睯 6640 瞎瞋瞑瞪瞞瞰實と 6650 瞽瞻矇騣矗矚矜矣и 6670 砌砒礦碵碪碯 6680 碌碌磅磊磬

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6900 村紜紕紊絅絋紮紲紿 6910 紵絆絳絖絎絲絨絮絏絣 6920 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 6930 緇綽綫總綢綯緜綸綟綰 6940 緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣 6950 縡縒縱縟縉縋縢繆繦鰇 6960 縵縹繃縷縲縺繧繝繖繞 6970 繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 6980 辮繿纈纉纏纒纐纓纔纖 6990 纖纛纜缸缺

7000 罅罌罍罎罐网罕罔罘 7010 罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈 7020 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 7030 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 7040 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘

6350 激灑灣炙炒炯烱炬炸炳 6360 炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥 6370 熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄 6380 熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎 6390 燠燬燧燵燼

6400 聚燿爍爐爛爨爭爬爰6410 為交爼爿牀牆牋牘牴牾6420 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃6430 狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏6440 猗猊猜猖猝猴猯猩獵獵6450 獎獏默獗獪獨踔賦强路暗6470 琅瑯琥珸琲琺瑕珥瑟瑙6480 冒瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞6490 聲瓊瓏瓔珱

 7050 耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘 7060 聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽 7070 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬 7080 胛胥胙胝冑胚胖脉胯胱 7090 脛脩脣脯腋

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7200 茵茴茖茲茱葡茹荐荅 7210 茯茫茗荔莅莚莪莟蒸菜 7220 莫莎莇莊荼莵荳荵菘荚莉 7230 莨菴萱菫菎菽萃荔蒌 7240 蒂萇菠菲萍萢萠菇荔葵 7250 菻葭萪萼蕚蒄葷蒟蓊蒸 7260 蒂葩葆蓍蓊蓚蓐蒸 7270 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蕨萘 7280 蒡藜蓿蓴薦 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7300 蕁藥蕋蕕薀薤薈薑薊 7310 薨蕭薔薜藪薇薜蕷藜蒻 7320 藉薺藏薹藐藕藝藥蘿蒻 7330 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚藜蘰蘿 7340 虍乕虔號虧虱蚓蛤蟾蝎 7350 蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠕蚬 7360 蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蚬 7370 蜀蜃蜕蟠蝟蝪蜴蜴蜴 7380 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎 7390 蝴蝗蝨蝮蝙

7400 蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 7410 螽蟀蟐雖螫蟄螳墓蠓蟆 7420 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠹蠹 7440 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹衾 7440 衵衽袵衲袂袗袒袮裘裙 7450 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 7470 裝裹褂裼裴裨裲褄褻褶 7480 褓襃褞褥褪褫襁襄 7490 褸襌褝襠襞

7500 糯襤襭襪襯襴襷襾覃 7510 覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲 7520 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 7530 訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛 7540 詒詆詈詼詭詬詢誅誂誄 7550 誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂 7560 諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷 7570 諞諛謌謇諡讒謎謗謠 7580 謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎 7590 證譖譛譚譫

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7600 操譬譯譴譽讀讌讎讒 7610 讓讖讙讚谺豁貂號勁豈來豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬豬 7630 裡貌貔豼貘戝貭實醬大 7640 貳貮貶賈蕡癳贍贐寶 7650 賻贄贅贊屬贍贐趙跪 7660 脏贔贖쌔跖跌跛跋跪 7670 趾趺跏跚踉跿踝踞踐踟 7680 跟跣跼踈踉 5880 蹂踵踰踴蹊

7700 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪7710 蹣蹕蹶蹲蹼躁躪蹙踺蹬牙7720 躊躓躑躔躙躪軣軼鴚射9740 軾輊輅輕輒輙輓輜轉較輕輻較輻轉轅輕輻轉轍輕輻轉棘輕輻轉棘輕軸之迎迴避逃避遭逃逃逃逃逃逃透透透透透透透透

8000 陝陟陦陲陬隍隘隕隗 8010 險隧隱隲隰隴隶隸隹雎 8020 雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆 8030 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 8040 霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠 8050 靤 靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁 8060 靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 8070 鞴韃韆韈韋韜韭齏韲竟 8080 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 8090 顏顋顫顯顰

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8100 顱顴顳颪颯颱颶飄廳 8110 飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝 8120 餞餤餠餬餮餽餾饂饉 8130 饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭 8140 溤馼駟駛駝魠駑駭駮駱 8150 駲駻駸騁騏騅駢騙驗駱 8150 驅驂驀驃騾驕驍腎骼 8170 驢驥髓體髞髟髢髣 8180 髏觸髓體髞髟髢髣髩 8190 髫髮髴髱髷

|8400|| 堯 槇 遙 瑤 凜 熙

## エラーコード一覧表

通信エラーが発生すると、送信 / 受信結果レポートや通信管理レポートには、次のようなエラーコードが記録されます。

参考: V34 通信でエラーが発生した場合、エラーコードの「U」は「E」になります。

	FDA LVM 무구가
エラーコード	原因および処置方法
話し中	設定されている回数の自動リダイヤルが行われたにもかかわらず、 相手先と回線がつながりません。もう一度送信してください。
キャンセル	送信中に、送信の中止操作を行ったため、送信が中止されました。 受信中に、受信の中止操作を行ったため、受信が中止されました。
U00300	送信中に相手機側(受信側)で用紙がなくなっています。相手先を 確認してください。
U00430 - U00462	相手先からの受信の際に、回線はつながったが相手機側(送信側) と通信機能に不一致があったため、受信が中断されました。
U00601 - U00690	本機のトラブルにより、通信が中断されました。もう一度送信また は受信してください。
U00700	相手機側のトラブルにより、通信が中断されました。相手先を確認 してください。
U00800 - U00811	正しく送信できなかったページがあります。もう一度送信してくだ さい。
U00900 - U00910	正しく受信できなかったページがあります。もう一度受信してくだ さい。
U01000 - U01097	送信中に通信エラーが発生しました。もう一度送信してください。
U01100 - U01196	受信中に通信エラーが発生しました。もう一度受信してください。
U01400	回線設定でプッシュ回線を選択していたときに登録された#を含む ダイヤルをダイヤル(パルス)回線に変更した状態で使用したため、 該当する相手先との通信ができませんでした。
U01500	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。もう一度送信 してください。
U01600	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。相手先の送信 速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U01700 - U01720	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。もう一度送信 してください。
U01721	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。相手先に使用 した送信速度がないかもしれません。送信開始速度を下げて、もう 一度送信してください。
U01800 - U01820	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。相手先の送信 速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U01821	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。本機に使用した送信速度がないかもしれません。相手先の送信速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U03000	ポーリング受信を行ったところ、相手先のファクスに原稿がセット されていなかったため、受信できませんでした。相手先を確認して ください。
U03200	相手機が弊社機である場合に、Fコード掲示板受信を行ったところ、 指定したFコード親展ボックスには何も入っていませんでした。相 手先を確認してください。
·	

エラーコード	原因および処置方法				
U03300	次の1と2のどちらかが原因でエラーとなりました。相手先を確認 してください。				
	1 相手機が弊社機である場合に、ポーリング受信を行ったところ、 相手先で送受信制限が設定されており、パスワードが不一致で あったため通信が中断されました。				
	2 相手機が弊社機である場合に、Fコード掲示板受信を行ったところ、相手先で送受信制限が設定されており、パスワードが不一致であったため通信が中断されました。				
U03400	ポーリング受信を行ったところ、相手先で入力されたパスワードと 受信側の自局ファクス ID が一致しなかったため受信が中断されまし た。相手先を確認してください。				
U03500	相手機が弊社機である場合に、F コード掲示板受信を行ったところ、 指定した F コード親展ボックスが相手機に登録されていませんでし た。相手先を確認してください。				
U03600	相手機が弊社機である場合に、F コード掲示板受信を行ったところ、 指定した F コードパスワードが一致しなかったため受信が中断され ました。相手先を確認してください。				
U03700	F コード掲示板受信を行ったところ、相手機に F コード掲示板通信機 能がありませんでした。または、どの原稿受渡しボックス(F コード 親展ボックス)にも原稿が入っていませんでした。				
U04000	相手機が弊社機である場合に、F コード親展ボックスに原稿を送信し ようとしたところ、指定したボックスが相手機に登録されていませ んでした。または、転送条件のサブアドレスが一致しませんでした。				
U04100	相手先の原稿受渡しボックス (F コード親展ボックス) に原稿を送信 しようとしたところ、相手機に対応する機能がありませんでした。 または、転送条件のサブアドレスが一致しませんでした。				
U04200	暗号送信を行ったところ、指定したボックスが登録されていなかっ たため、送信が中断されました。				
U04300	暗号送信を行ったところ、相手先のファクスには暗号通信機能がな かったため、送信が中断されました。				
U04400	暗号送信を行ったところ、暗号鍵が不一致であったため、送信が中 断されました。				
U04500	暗号受信を行ったところ、暗号鍵が不一致であったため、受信が中 断されました。				
U05100	送信を行ったところ、本機に送信制限が設定されており、そのため に必要な通信条件を満足しなかったため、送信が中断されました。 相手先を確認してください。				
U05200	相手先から原稿が送信されてきましたが、本機に受信制限が設定されており、そのために必要な通信条件を満足しなかったため、受信が中断されました。				
U05300	送信を行ったところ、相手先側で受信制限が設定されており、その ために必要な通信条件を満足しなかったため、相手先側から受信を 拒否されました。相手先を確認してください。				
U14000	F コードボックスへの受信が行われましたが、本機のメモリオーバーにより受信が中断されました。メモリ内に蓄積(記憶)されている原稿を印刷しメモリに空きを作るか、F コードボックスでの受信を中止してください。				

エラーコード	原因および処置方法
U14100	相手機が弊社機である場合に、相手先ファクスボックスまたは F コードボックスへの送信を行ったところ、相手機のメモリオーバー により送信が中断されました。相手先を確認してください。
U19000	代行受信が行われましたが、本機のメモリオーバーにより受信が中 断されました。メモリ内に蓄積(記憶)されている原稿を印刷しメ モリに空きを作ってから、もう一度受信してください。
U19100	送信を行ったところ、相手先のファクスのメモリオーバーにより送 信が中断されました。相手先を確認してください。
U19300	送信中にデータに異常が発生し、送信が中断されました。もう一度 送信してください。

## 索引

数字 受信側の操作方法 6-24 2in1 受信 6-16 送信側の操作方法 6-22 Е (, ) 一括印刷 6-17 ECM 通信 3-5, 3-18 一括送信 4-2 印刷されない 8-6 Fコード通信 3-5, 4-31 Fコードサブアドレス 4-31 え Fコードパスワード 4-31 エラーコード一覧表 付録 -24 送信のしかた 4-31 エラーメッセージ 8-4 Fネット 6-18 F コード掲示板通信 4-44, 8-7 お Fコード送信ができない 8-6 音量調整 6-8 F コードボックス 4-33 Fコードボックス印刷後原稿の削除 4-36 か Fコードボックスからの印刷 4-35 解像度 3-6 F コードボックスからの削除 4-37 各種設定と登録 Fコードボックスリスト 4-38 基本的な操作方法 6-6 確認 4-37 各部の名称とはたらき 1-1 削除 4-34 管理機能 4-49 登録 4-33 ファイル名の変更 4-37 き 変更 4-33 許可 ID 番号 登録 6-31 Ν 変更/削除 6-32 Network FAX について 7-1 許可ファクス番号 オンラインマニュアルについて 7-3 登録 6-27 変更/削除 6-28 受信の流れ 7-2 セットアップ 7-3 拒否ファクス番号 送信の流れ 7-2 登録 6-29 変更/削除 6-30 あ 宛先確認画面について 5-13 アドレス帳 3-14 区点コード表 付録 -18 宛先選択 3-22 検索 3-22 け 新規登録 3-14 原稿 変更/削除 3-23 片面/両面選択 4-52 リストの出力 3-25 原稿サイズ選択 4-52 暗号通信 3-5, 6-20, 8-6 原稿セット向き 4-52 暗号鍵 6-20 原稿送り装置 1-5 暗号鍵の登録 6-20 原稿のセット 3-4 暗号鍵の変更/削除 6-21 暗号鍵番号 6-20

	达/受信の中止(通信の切断)3-13			
自局情報 2-6	タイマー送信の中止 3-12			
自局名 2-4	ダイレクト送信の中止 3-13			
時刻 2-7	ポーリング送信 /F コード掲示板送信の中止			
自動受信 3-9	3-13			
自動送信 3-2	メモリ送信の中止 3-11			
受信サイズと印刷用紙優先順位 付録 -17	y cyzna i m o n			
受信できない 8-6	つ			
	_			
受信日時記録 6-15	通信結果/登録の確認 5-2			
受信方式 6-14				
受信用紙種類 6-11	T			
出荷時設定值一覧表 付録 -15	電源を切るときの注意 8-3			
手動受信 4-12, 6-14	電話回線 2-2			
手動送信 4-10				
順次同報送信 4-4, 8-6	کے			
使用禁止時間 6-9	トラブルが発生した場合 8-6			
仕様 (ファクス機能) 付録 -11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
使用前の準備 2-1	O			
次门的00平隔 2-1	濃度 3-7			
7	<b>辰</b> /支 <b>3-7</b>			
<del></del>	1.1			
操作パネル 1-2	it			
送受信制限 6-26	発信元記録の選択 2-3			
許可 ID 番号 6-31				
許可ファクス番号 6-27	IJ.			
拒否ファクス番号 6-29	日付 2-7			
受信拒否条件 6-26				
受信制限設定 6-34	ふ			
前提条件 6-26	ファクス/電話自動切替受信 6-2, 6-14			
送信制限設定 6-33	ファクス / 留守番電話自動切替受信 6-4, 6-14			
通信成立条件 6-26	ファクス専用自動受信 3-9, 6-14			
番号不明受信の処理 6-34	部門管理 4-49			
送信開始速度 3-5, 3-18	制限 4-50			
送信状況 3-8	対象となる通信形態 4-49			
送信できない 8-6	内容 4-49			
送信予約 4-6	ログイン 4-51			
	プログラムダイヤル 4-39			
た	登録 4-39			
代行受信 3-10, 8-6	変更/削除 4-39			
タイマー送信 4-2				
即時送信 3-12	^			
中止 3-12	ベル回数 6-13			
ダイヤルイン 6-19	₩ 6-10			
	17			
ダイレクト送信 3-2, 3-3	[E			
中止 3-13	ポーリング通信 4-41			
	F コード掲示板通信 4-44			
5	確認 4-47			
チェーンダイヤル 4-8	ファイル名の変更 4-47			
注意表示 i	ポーリング受信 4-44, 8-7			
中止	ポーリング送信 <b>4-41</b>			

ポーリングボックスからの印刷 **4-46** ポーリングボックスからの削除 **4-47** 本体(名称) **1-4** 

#### め

メール通知 受信結果通知 5-11 ジョブ終了通知 4-53 メニュー構成一覧 付録 -12 メモリ送信 3-2, 3-3 中止 3-11 メモリ転送 4-16, 8-6 COMMAND CENTER 4-25 転送の種類 4-16

#### ŧ

文字の入力 付録 -2 入力文字 付録 -3

#### ゆ

ユーザ管理 4-49 内容 4-49 ログイン 4-50

#### ょ

読みかた ix

#### 'n

ランプ 8-2

#### U

リダイヤル 3-28 回数の変更 6-10 リモート切替機能 4-14, 8-6 使いかた 4-15 登録 4-14 リモート診断 6-36 両面受信 6-25 履歴 5-3 ジョブ履歴画面 5-3

### れ

#### レポート

Fコードボックスリスト 4-38 受信結果レポート 5-6 ステータスページ 5-10 送信結果レポート 5-5 送信前に中止されたジョブのレポート 5-7 通信管理レポート 5-8 連続読み込み 4-52

#### わ

割り込み送信 4-7 ワンタッチキー 3-26 宛先選択 3-26 新規登録 3-26 変更/削除 3-27

### QUALITY CERTIFICATE

この製品はすべての品 質管理および最終検査 に合格しました。

## ★ KYDCERa お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡 ください。市内通話料金でご利用いただけます。

# 京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

http://www.kyoceramita.co.jp



